



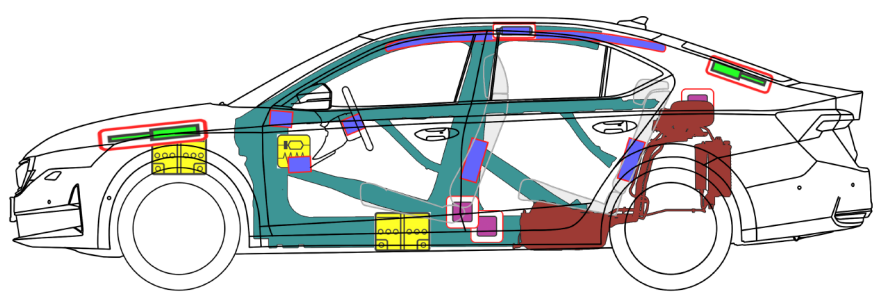

Škoda Octavia

5 portas / 5 bancos / Hatchback
a partir de 2024

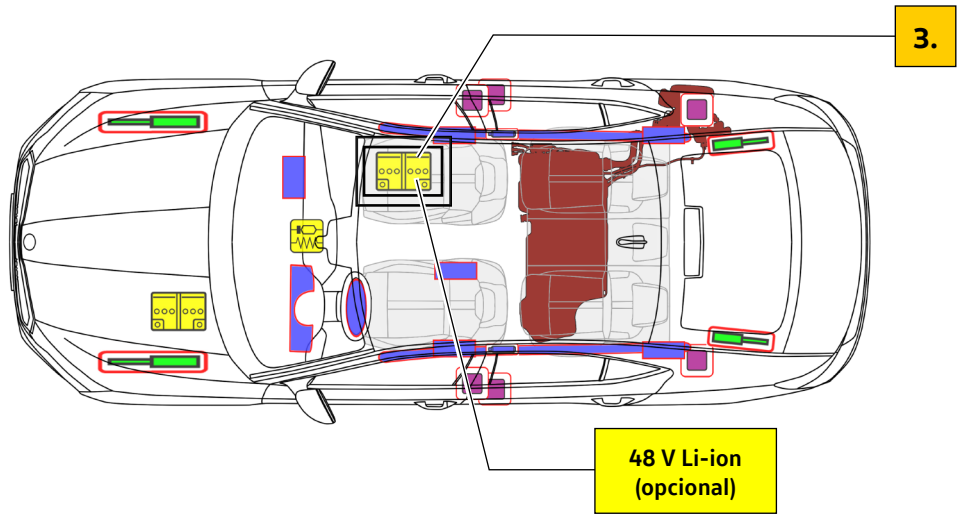

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor de cinto de segurança		Unidade de controlo SRS		Depósito de combustível
	Suporte a gás/mola pré-carregada		Zonas de alta resistência		Bateria de baixa tensão		Atenção especial		



Škoda Octavia

5 portas / 5 bancos / Hatchback
a partir de 2024


1. Identificação / reconhecimento

Inscrição




2. Imobilização / estabilização / levantamento

Imobilizar o veículo

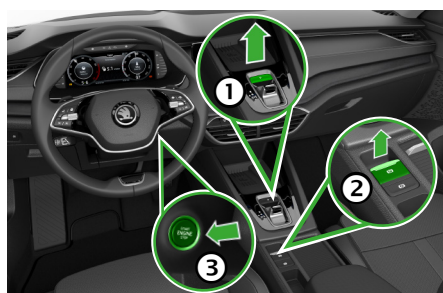

1. Premir tecla "P"
2. Acionar travão de mão elétrico
3. Desligar a ignição (indicação do indicador da potência "OFF")
4. Proteger o veículo para que não resvale

Pontos de elevação

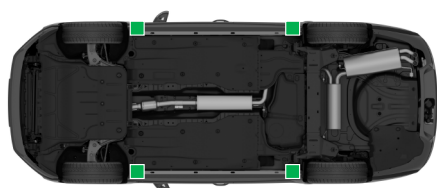


 Pontos de elevação adequados

3. Neutralização dos principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição




Premir a tecla "Engine Start/Stop" na coluna da direção sem acionar o pedal do travão.



Se possível, manter a chave com comando remoto a uma distância superior a 5 m do veículo.



Desativar a rede de bordo de 12 V




No compartimento do motor
Desconectar o polo negativo da bateria



Škoda Octavia


5 portas / 5 bancos / Hatchback
a partir de 2024



Desativar a rede de bordo de 48 V


Em caso de acidentes com detonação dos airbags, a rede de bordo de 48 V é desativada automaticamente logo após a deteção da detonação dos airbags.

Para todas as outras situações, a rede de bordo de 48 V pode ser desativada do seguinte modo:

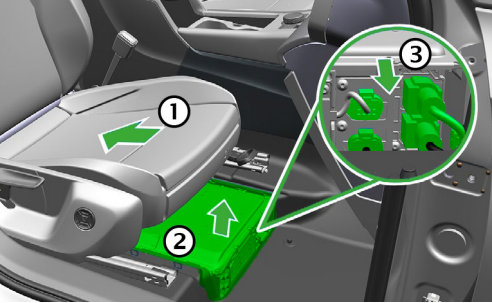

- ① Recuar o banco direito totalmente para trás
- ② Retirar a cobertura da bateria na zona dos pés, no lado direito do veículo
- ③ Desconectar todas as fichas

4. Acesso aos ocupantes

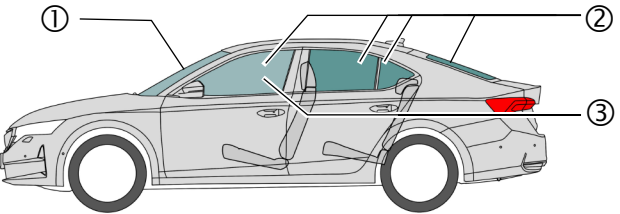


- Tipos de vidro:**
- ① Vidro de segurança laminado
 - ② Vidro de segurança temperado
 - ③ Vidro de segurança laminado opcional

Regulação elétrica do banco

Regulação mecânica do banco

Regulação mecânica da coluna da direção

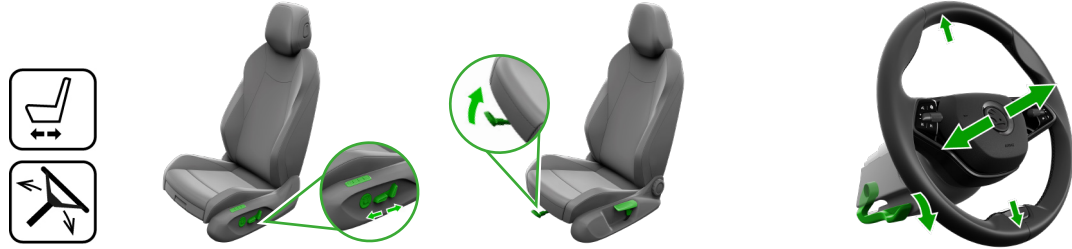

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

		Tanque de combustível Gasolina ou Gasóleo máx. 45 l
		12 V
		48 V iões de lítio
		R1234yf 460 ± 15 g

6. Em caso de incêndio



As baterias de íões de lítio podem auto-incendiar-se ou voltar a incendiar após a extinção do incêndio!
Usar o equipamento de proteção adequado!




7. Em caso de submersão

Depois do resgate, deixar escorrer a água e desconectar a(s) bateria(s) (ver o capítulo 3). Usar o equipamento de proteção adequado!


8. Reboque / transporte / estacionamento



As baterias de íões de lítio podem auto-incendiar-se ou voltar a incendiar após a extinção do incêndio!
Usar o equipamento de proteção adequado!

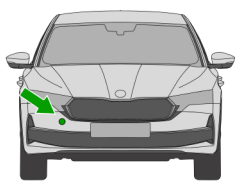

Argola de reboque dianteira,
no lado direito do veículo

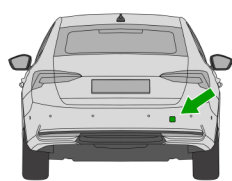

Argola de reboque traseira,
no lado direito do veículo



Um veículo acidentado não deve ser rebo-
cado sobre os eixos motrizes.



9. Informação adicional importante

Guia de salvamento Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável	Corrosivo, irritante para a pele	Perigoso para a saúde humana	Perigo ambiental	Toxicidade aguda	Componente de ar-condicionado	Veículo a combustível do grupo 2	Veículo a combustível do grupo 1
Usar água para extinguir o fogo	Remover smart key	Usar câmara de imagem térmica infravermelha	Destrancar o capô	Destrancar o porta-malas	Regulação longitudinal do banco	Regulação da inclinação do volante	