




Škoda Octavia

5-ovinen / 5 istuinta / viistoperä
2024 alkaen

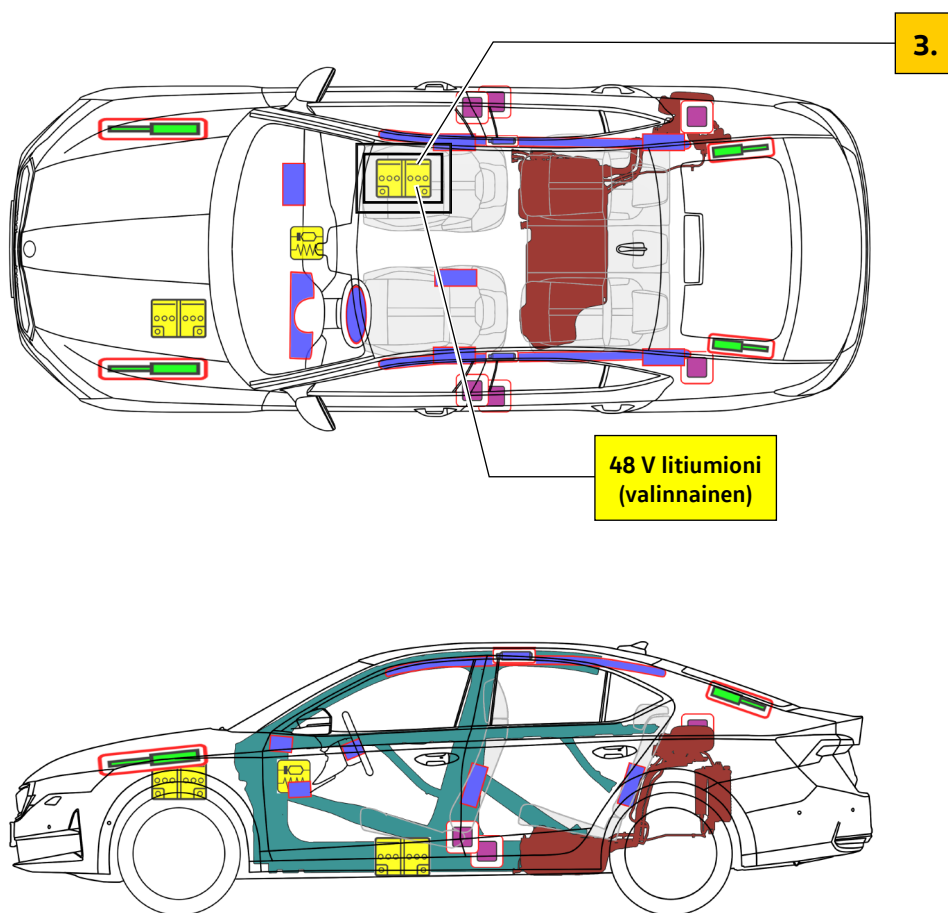

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyön kiristin		SRS ohjauslaite		Polttonestesäiliö
	Kaasupainejousi / esijännitetty jousi		Erittäin lujat alueet		Pienjänniteakku		Vaatii erityistä huomiota		



Škoda Octavia

5-ovinen / 5 istuinta / viistoperä

2024 alkaen


1. Ajoneuvon tunnistaminen/identifiointi

Teksti




2. Lukitus/stabilointi/nostaminen

Ajoneuvon sammuttaminen

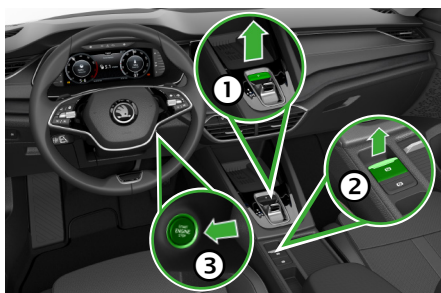

1. Paina painiketta "P"
2. Aktivoi sähköinen seisontajarru
3. Kytke sytytys pois päältä (tehomittarin näyttö "OFF")
4. Valmista, ettei ajoneuvo voi vieriä pois paikaltaan

Nostokohdat

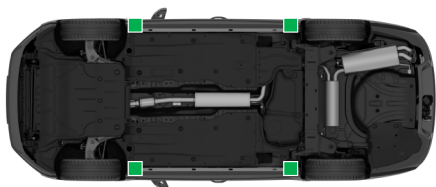


 Soveltuvat nostokohdat

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sytytyksen kytkeminen pois päältä




Paina ohjauspylvään painiketta "Engine Start/Stop" jalkajarrua painamatta.



Vie radioavain yli 5 m päähän ajoneuvosta, mikäli mahdollista.



Ajoneuvon 12 V:n virransyötön deaktivointi



Moottoritilassa

Irrota miinusnapa akusta

Škoda Octavia


5-ovinen / 5 istuinta / viistoperä
2024 alkaen



Ajoneuvon 48 V:n virransyötön deaktivointi


Jos turvatyyny laukeaa onnettomuudessa, ajoneuvon 48 V:n virransyöttö deaktivoituu automaattisesti heti, kun turvatyynyn laukeaminen tunnistetaan.

Kaikissa muissa tapauksissa ajoneuvon 48 V:n virransyöttö voidaan deaktivoida seuraavalla tavalla:

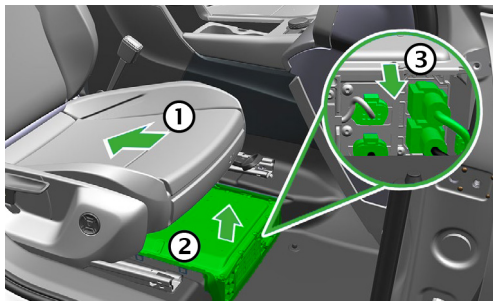

- ① Siirrä oikea istuin täysin taakse
- ② Irrota ajoneuvon oikealla puolella jalkatilassa oleva akun kansi
- ③ Irrota kaikki pistokkeet

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

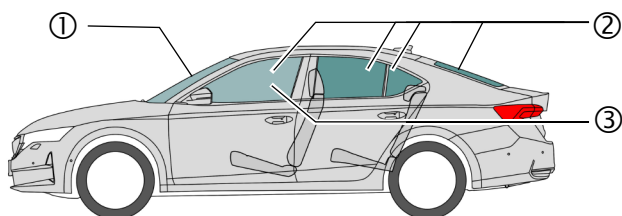


Lasityypit:

- ① Laminoitu turvalasi
- ② Karkaistu turvalasi
- ③ Valinnaisesti laminoitu turvalasi


sähköinen istuimen säätö

mekaaninen istuimen säätö

mekaaninen ohjauspylvään säätö

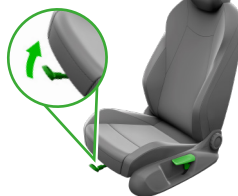

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



Bensiini tai diesel
Maks. 45 l



12 V



48 V
Litiumioni



R1234yf 460 ± 15 g



Škoda Octavia

5-ovinen / 5 istuinta / viistoperä

2024 alkaen

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojavarustusta!




7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun ajoneuvo on nostettu vedestä, anna veden valua ulos ja irrota akku (akut) (katso luku 3). Käytä vastaavaa suojavarustusta!

8. Hinaaminen/kuljetus/varastointi



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojavarustusta!

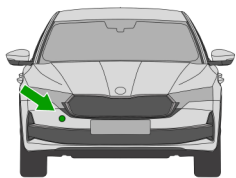

Hinaussilmukka edessä
ajoneuvon oikealla puolella



Hinaussilmukka takana
ajoneuvon oikealla puolella



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta ajoneuvoa siten, että se kulkee vetoakselilla.



9. Tärkeitä lisätietoja

Škodan pelastusopas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Merkkien selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Terveydelle vaarallinen	Ympäristölle vaarallinen	Välitön myrkyllisyys	Ilmastointilaite	Bensiinijoneuvo	Dieselijoneuvo
Sammutetaan vedellä	Poista älyavain	Käytä IR-lämpökameraa	Konepellin lukituksen avaus	Tavaratilan lukituksen avaus	Istuimen säätö vaakasuunnassa	Ohjauspyörän kaltevuussäätö	