

Legenda

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka SRS		Aktivní systém ochrany chodců
	Automatický systém ochrany proti převrácení		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		
	Nízkonapěťový akumulátor		Ultrakondenzátor, nízkonapěťový		Palivová nádrž		Plynová nádrž		Bezpečnostní ventil
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel		Vysokonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		Pojistková skříň k vypnutí vysokého napětí		Vysokonapěťový ultrakondenzátor
	Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		Pojistková skříň k vypnutí vysokého napětí		Vysokonapěťová součást		Obsah palivové nádrže - benzín/ethanol		



## 1. Identifikace / rozpoznávání



Není-li slyšet hluk motoru, neznamená to, že je vozidlo vypnuté. Elektromotor se může kdykoliv tiše rozběhnout, dokud není vozidlo zcela vypnuto. Použít odpovídající ochranné pomůcky!

Označení **SUPERB iV** na víku zavazadlového prostoru.



Nabíjecí zásuvka.



Motorový prostor.



## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

### 2A - Znehybnění / stabilizace



1. Přesunout volicí páku do parkovací polohy „P“.
2. Zajistit vůz parkovací brzdou.



Stisknout tlačítko **START-STOP**.




Vyjmout klíč z vozidla.



Elektromotor nevydává žádný hluk. Ukazatel v panelu přístrojů indikuje, zda je elektrický pohon vypnutý "OFF" resp. připravený k provozu "READY".

### 2B - Zvedání

Zvedací body

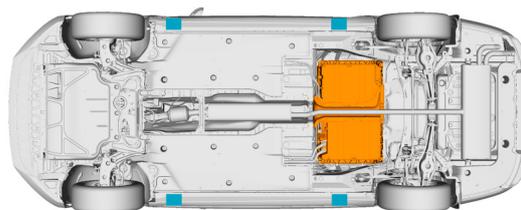

## 3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

### 3A - Deaktivace vysokonapěťového systému vozidla - hlavní metoda deaktivace v motorovém prostoru



1. Lokalizovat nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí, na nosníku v motorovém prostoru.



2. Otevřít rozpojovací místo, postup viz žlutý štítek.





**3B - Deaktivace vysokonapětového systému vozidla - alternativní metoda deaktivace v interiéru vozidla**

	<p>1. Lokalizovat odkládací schránku na straně řidiče.</p>	<p>2. Stisknout v místech A a vytáhnout víko.</p>	<p>2. Vytáhnout pojistku označenou žlutým štítkem.</p>

**3C - Odpojení 12V baterie**

	<p>Odejměte kryt v zavazadlovém prostoru a pomocí vhodných nástrojů odpojte 12V baterii od elektrické soustavy vozidla.</p>		
	<p>1. Odpojte záporný pól (-). 2. Odpojte kladný pól (+).</p>		

**4. Přístup k posádce**

<p>Vysokopevnostní zóny karoserie</p>		<p>Typ zasklení: 1. Vrstvené bezpečnostní sklo 2. Temperované bezpečnostní sklo</p>	
---------------------------------------	--	---	--

**5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky**

		<p>12 V</p>
		<p>352 V</p>
		<p>66 L</p>
		<p>0.5 Kg</p>

	<p>V případě úniku chladicí kapaliny z chladicího systému akumulátoru hrozí nebezpečí tepelné reakce ve vysokonapětovém akumulátoru. Kontrolovat teplotu vysokonapětového akumulátoru!</p>	
--	--	--

**6. V případě požáru**

Hasit velkým množstvím vody.

Použít odpovídající ochranné pomůcky!



Vysokonapěťové akumulátory se mohou samy vznítit.

Vysokonapěťové akumulátory se mohou po uhašení požáru opět vznítit.

Použít odpovídající ochranné pomůcky!

**7. V případě ponoření**

Po vytažení vozidla z vody deaktivovat vysokonapěťový systém (viz kapitola 3) a nechat vodu vytéct. Použít odpovídající ochranné pomůcky!

**8. Odtažení / doprava / uskladnění**

Deaktivovat vysokonapěťový systém (viz kapitola 3).

Vysokonapěťové akumulátory se mohou samy vznítit.

Vysokonapěťové akumulátory se mohou po uhašení požáru opět vznítit.

Odstavit vozidlo v požadované bezpečné vzdálenosti od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).

**10. Vysvětlení použitých piktoqramů**

Hořlavý	Nebezpečí pro životní prostředí	Korozivní/ žíravé	Nebezpečný lidskému zdraví	Výbušnina	Akutní toxicita	Požár has- te vodou	Hybridní elektrický automobil na palivo skupiny kapalin 2	Varování, elektrina
Všeobecná výstražná značka	Součást Klimatizační	Zařízení pro vypnutí elektřiny ve voze	Kapota	Zavazadlový prostor	Vyjměte klíč pro centrální zamykání	Zdvihací bod, středová podpěra	Používejte infračervenou termokameru	