



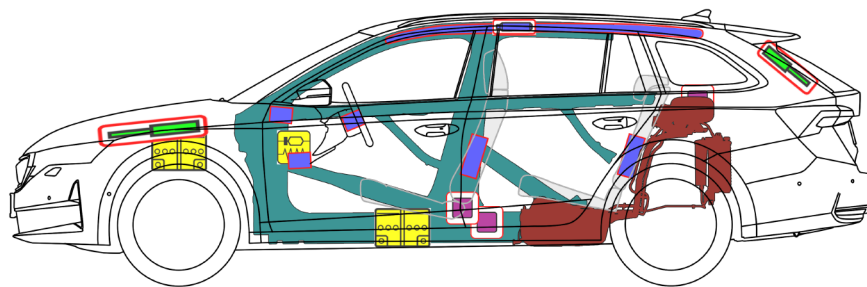

Škoda Octavia Combi

5-ovinen / 5 istuinta / farmariauto
2024 alkaen

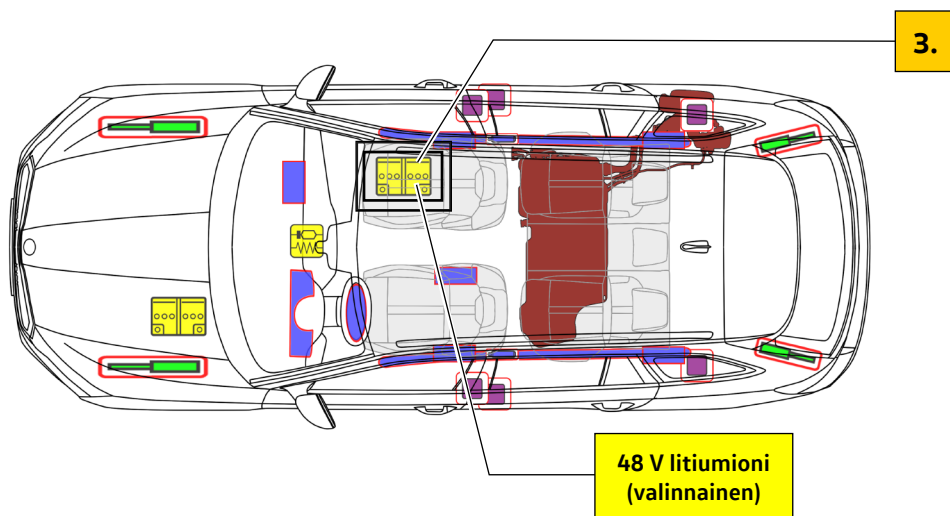

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyön kiristin		SRS ohjauslaite		Polttonestesäiliö
	Kaasupainejousi / esijännitetty jousi		Erittäin lujat alueet		Pienjänniteakku		Vaatii erityistä huomiota		



Škoda Octavia Combi

5-ovinen / 5 istuinta / farmariauto
2024 alkaen


1. Ajoneuvon tunnistaminen/identifiointi

Teksti Octavia




2. Lukitus/stabilointi/nostaminen


Ajoneuvon sammuttaminen

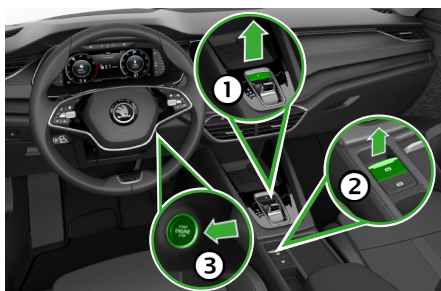

1. Paina painiketta "P"
2. Aktivoi sähköinen seisontajarru
3. Kytke sytytys pois päältä (tehomittarinnäyttö "OFF")
4. Valmista, ettei ajoneuvo voi vieriä pois paikaltaan

Nostokohdat

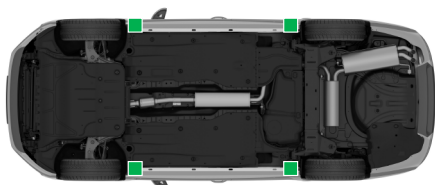


 Soveltuvat nostokohdat

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sytytyksen kytkeminen pois päältä



Paina ohjauspylvään painiketta "Engine Start/Stop" jalkajarrua painamatta.



Vie radioavain yli 5 m päähän ajoneuvosta, mikäli mahdollista.



Ajoneuvon 12 V:n virransyötön deaktivointi




Moottoritilassa
Irrota miinusnapa akusta



Ajoneuvon 48 V:n virransyötön deaktivointi


Jos turvatyyny laukeaa onnettomuudessa, ajoneuvon 48 V:n virransyöttö deaktivoituu automaattisesti heti, kun turvatyynyn laukeaminen tunnistetaan.

Kaikissa muissa tapauksissa ajoneuvon 48 V:n virransyöttö voidaan deaktivoida seuraavalla tavalla:

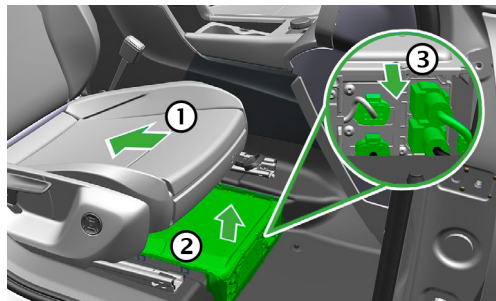

- ① Siirrä oikea istuin täysin taakse
- ② Irrota ajoneuvon oikealla puolella jalkatilassa oleva akun kansi
- ③ Irrota kaikki pistokkeet

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

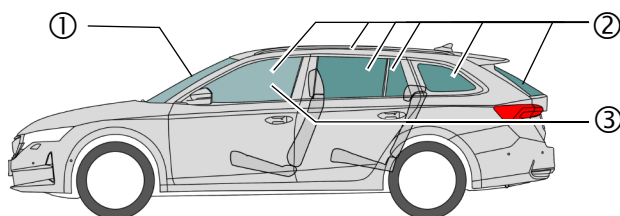

Lasityypit:

- ① Laminoitu turvalasi
- ② Karkaistu turvalasi
- ③ Valinnaisesti laminoitu turvalasi

sähköinen istuimen säätö

mekaaninen istuimen säätö

mekaaninen ohjauspylvään säätö



5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet



Bensiini tai diesel
Maks. 45 l



12 V



48 V
Litiumioni



R1234yf 460 ± 15 g

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojarustusta!




7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun ajoneuvo on nostettu vedestä, anna veden valua ulos ja irrota akku (akut) (katso luku 3). Käytä vastaavaa suojarustusta!


8. Hinaaminen/kuljetus/varastointi



Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojarustusta!

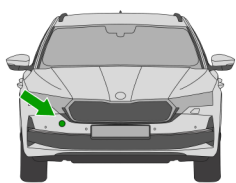

Hinaussilmukka edessä ajoneuvon oikealla puolella

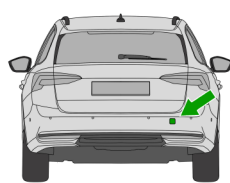

Hinaussilmukka takana ajoneuvon oikealla puolella



Älä hinaa onnettomuudessa ollutta ajoneuvoa siten, että se kulkee vetoakselilla.



9. Tärkeitä lisätietoja

Škodan pelastusopas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Merkkien selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Terveydelle vaarallinen	Ympäristölle vaarallinen	Välitön myrkyllisyys	Ilmastointilaite	Bensiinijoneuvo	Dieselajoneuvo
Sammutetaan vedellä	Vaara, matala lämpötila	Poista älyvain	Käytä IR-lämpökameraa	Konepellin lukituksen avaus	Tavaratilan lukituksen avaus	Istuimen säätö vaakasuunnassa	Ohjauspyörän kaltevuussäätö