



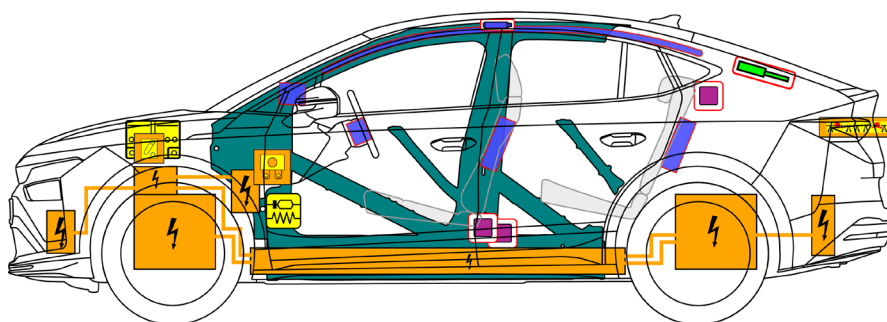

# Škoda Enyaq

5 portes / 5 places / Coupé  
à partir de 2025

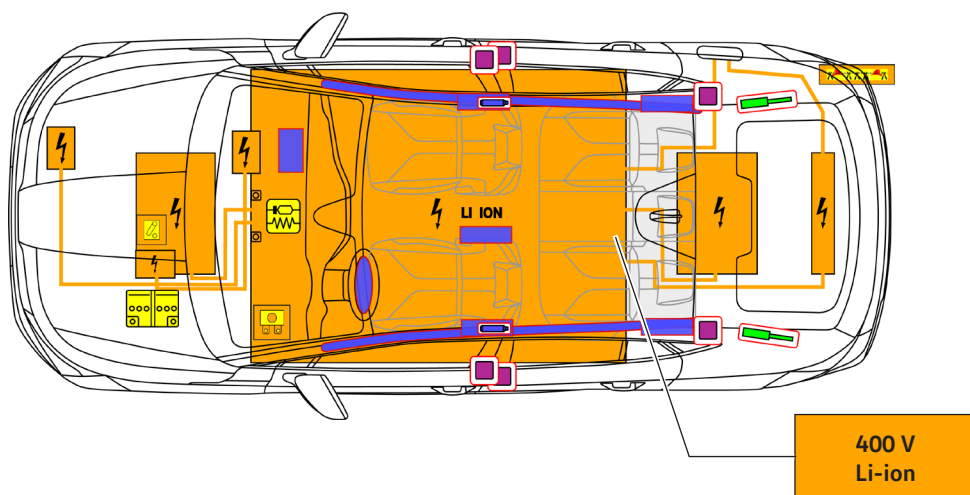

|  |                                    |  |                                                                      |  |                                                          |  |                        |  |                         |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|
|  | Airbag                             |  | Générateur de gaz                                                    |  | Prétensionneur de ceinture de sécurité                   |  | Unité de contrôle SRS  |  | Composant haute tension |
|  | Vérin à gaz / ressort précontraint |  | Zone de haute résistance                                             |  | Zone nécessitant une attention particulière              |  | Batterie basse tension |  | Batterie haute tension  |
|  | Câble d'alimentation haute tension |  | Dispositif de déconnexion basse tension de la batterie haute tension |  | Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension |  | Coupure de câble       |  |                         |

## 1. Identification / reconnaissance



Le moteur électrique est silencieux. Le tableau de bord indique si la motorisation électrique est désactivée « OFF » ou prête à fonctionner « READY ».

Inscription Enyaq



Prise de recharge




## 2. Immobilisation / stabilisation / levage

### Immobiliser le véhicule



1. Serrer le frein de stationnement électrique.
2. Couper le contact (affichage « OFF »).
3. Immobiliser le véhicule.

### Points de levage

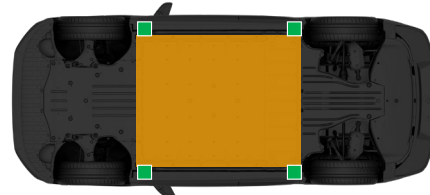


- Points de levage appropriés
- Batterie haute tension

## 3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

### Couper le contact



Appuyer sur le bouton « Engine Start/Stop » dans la colonne de direction sans appuyer sur la pédale de frein.



Si possible, éloigner la clé radio à plus de 5 m du véhicule.

### Désactiver le système haute tension



En cas d'accident impliquant le déploiement d'un airbag, le système haute tension est désactivé automatiquement dès la détection du déploiement de l'airbag. Le système haute tension est mis hors tension environ 20 secondes après la désactivation.



**Ne pas toucher, ne pas couper, ne pas ouvrir les composants haute tension, les câbles ou les batteries haute tension endommagés ! Porter des équipements de protection appropriés !**

Dans tous les autres cas, le système haute tension peut être désactivé de la manière suivante :

#### Option 1 : depuis le compartiment moteur

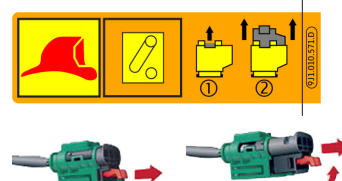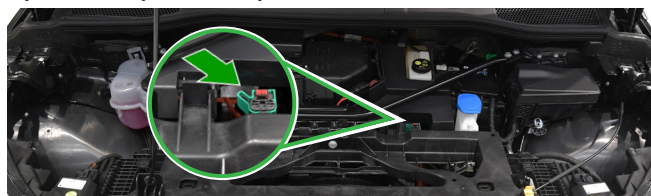

#### Option 2 : depuis l'habitacle


##### Conduite à gauche



##### Conduite à droite



## Option 3 : depuis l'arrière du véhicule




1. Ouvrir le coffre à bagages.
2. Retirer le cache du phare arrière droit.
3. Débrancher le câble.




Si nécessaire, le feu arrière peut être retiré à l'aide d'un outil de dépannage approprié.



## Désactiver le réseau de bord 12 V



Débrancher la borne négative de la batterie.




## Débrancher de la station de recharge (déverrouillage d'urgence)



1. Ouvrir le cache perforé dans le panneau latéral droit.
2. Localiser la boucle jaune du déverrouillage d'urgence.
3. Tirer sur la boucle et débrancher la fiche de charge du véhicule.

## 4. Accès aux occupants

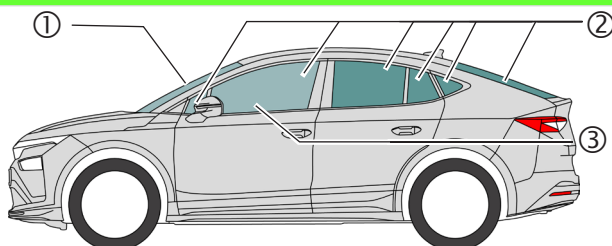

### Type de verre :

- ① Verre de sécurité composite
- ② Verre de sécurité trempé
- ③ Verre de sécurité feuilleté en option

### Réglage électrique du siège



### Réglage mécanique du siège



### Réglage mécanique de la colonne de direction



## 5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides



12 V



400 V  
Lithium-ion



R1234yf 460 ± 15 g  
R744 470 ± 10 g



En cas de déformation mécanique du système de batterie, il existe un risque de réaction thermique dans la batterie haute tension.  
Surveiller la température de la batterie haute tension !



## 6. En cas d'incendie



Les batteries lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction de l'incendie !  
Porter des équipements de protection appropriés !




## 7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, désactiver le système haute tension et le réseau de bord 12 V (voir chapitre 3) et drainer le véhicule. Dans le cas des véhicules immergés dans de l'eau salée, on observe un plus grand risque d'incendie sur la batterie haute tension. Porter des équipements de protection appropriés !


## 8. Remorquage / transport / stockage




Les batteries lithium-ion peuvent s'enflammer ou se rallumer après extinction de l'incendie !  
Porter des équipements de protection appropriés !



Dans le cas de véhicules accidentés ou dont la batterie haute tension est endommagée ou présente une anomalie : Désactiver le système haute tension (voir Chapitre 3). Garer le véhicule à une distance de sécurité d'au moins 5 m par rapport aux bâtiments et autres véhicules (zone de quarantaine).

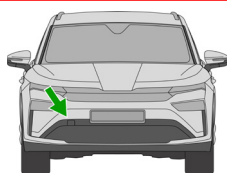

Anneau de remorquage côté avant droit du véhicule

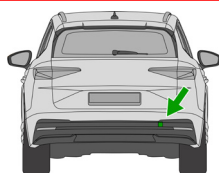

Anneau de remorquage côté arrière droit du véhicule



Un véhicule accidenté ne doit jamais être remorqué par les essieux moteur.



## 9. Informations complémentaires importantes

Guide de secours Škoda : [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. Explication des pictogrammes utilisés

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inflammable                                                                         | Corrosif, irritant pour la peau                                                     | Dangereux pour la santé humaine                                                     | Dangereux pour l'environnement                                                      | Toxicité aiguë                                                                      | Climatiseur                                                                           | Véhicule électrique                                                                   | Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie                                            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avertissement, haute tension                                                        | Attention, danger                                                                   | Danger, basse température                                                           | Tension dangereuse                                                                  | Éloigner la clé main-libre                                                          | Utiliser une caméra thermique infrarouge                                              | Déverrouiller le capot                                                                | Déverrouiller le coffre                                                               |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| Réglage longitudinal du siège                                                       | Commande d'inclinaison du volant                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |