



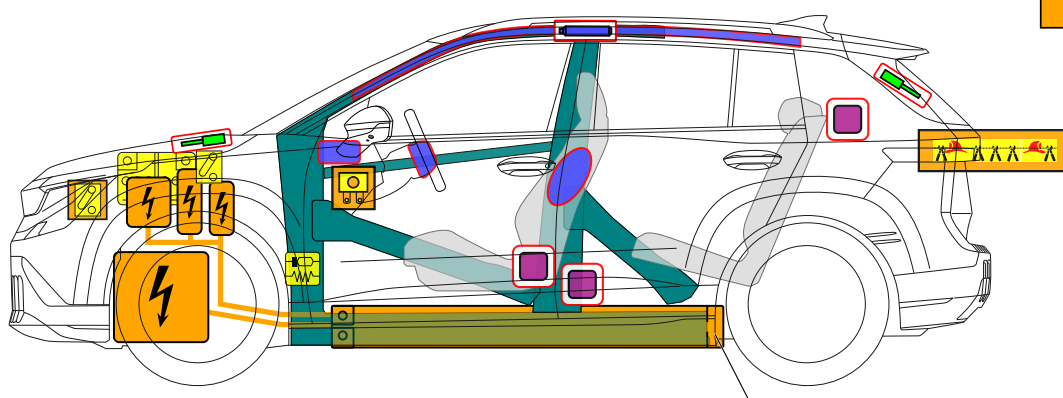

**400 V
LI-ION**

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Batterispænding lavt
	Gasfjeder / præinstalleret fjeder		Forstærket område		Højspændingskomponent		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding		Sikringsboks, der deaktiverer højspænding
	Batteripakke, højspænding		Højspændingskabel		Anordning til at lukke strømmen i køretøjet				
	Kabelskæring								

1. Identifikation / genkendelse

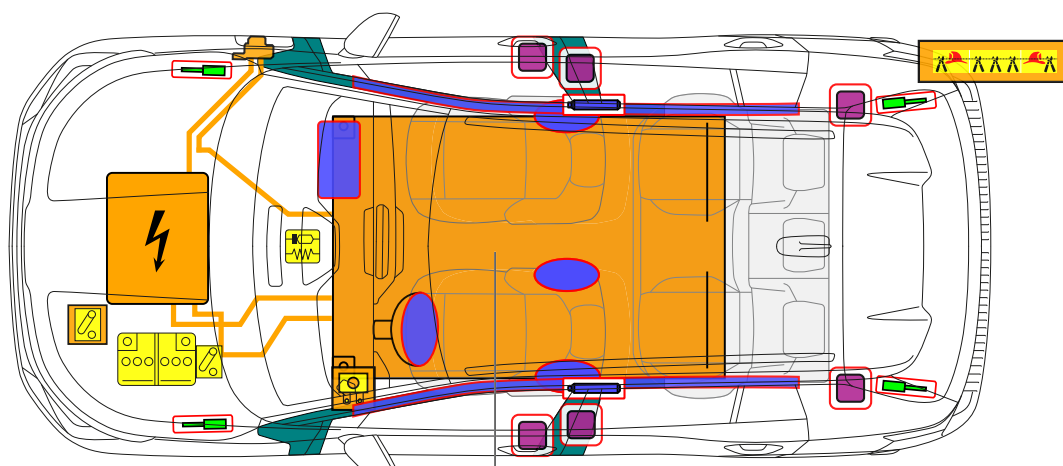

Den elektriske motor udsender ikke støj. Powermeteret på instrumentbrættet angiver, om den elektriske motor er frakoblet "OFF" tilkoblet og klar til drift "READY".

Epiq-påskrift




Ladestik




2. Immobilisering / Stabilisering / Løft

Gør køretøjet ubevægeligt

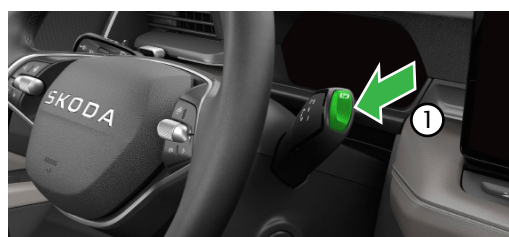

1. Træk den elektroniske håndbremse.
2. Sluk for tændingen (se kapitel 3).
3. Fastgør køretøjet for at forhindre det i at flytte sig.

Løftsteder

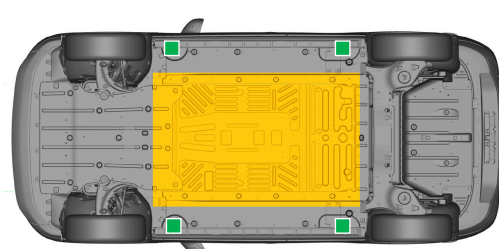

Passende løftsteder


Højspændingsbatteri

3. Deaktivering særlige farer / sikkerhedsforskrifter

Sluk for tændingen (powermeter "OFF")



Tryk på knappen START - ENGINE - STOP placeret på ratstammen uden at trykke på bremsepedalen.



Hold køretøjsnøglen, nøglekortet og/eller smartphone-appen mere end 5 m væk fra køretøjet.

HOVEDMETODE: Automatisk deaktivering af højspændingssystem

I tilfælde af en ulykke, hvor airbaggen udløses, deaktiveres højspændingssystemet automatisk.


ALTERNATIVE METODER: Manuel deaktivering af højspændingssystem

Mulighed 1: Fra motorrummet



Find servicestikket.

Åbn stikket iht. indikationer "1" og "2".

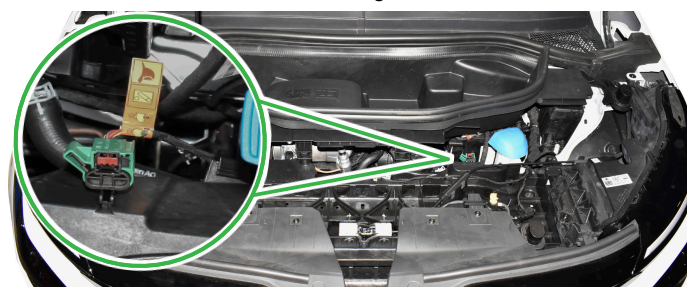


① Rød låsetap
Træk ud

② Træk ud
den sorte låsetap


Mulighed 2: Fra passagerummet




Køretøj til venstrekørsel:

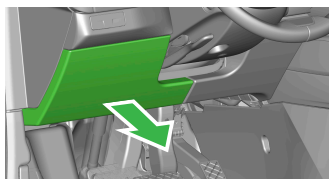

Køretøj til højrekørsel:

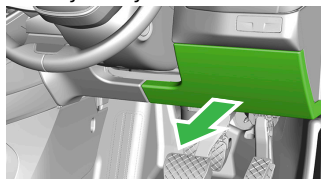


Udløs dækslet ved siden af ratstammen.

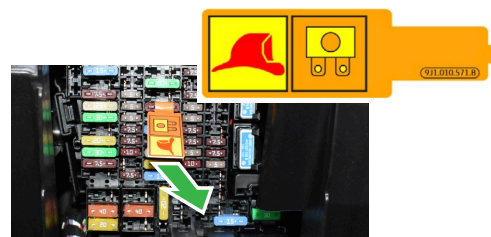

Træk i håndtaget for at frakoble sikringen.

Mulighed 3: Fra bagsiden af køretøjet

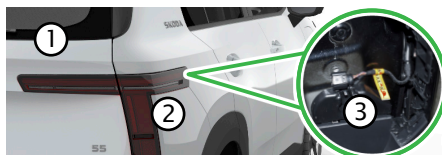

1. Åbn bagagerummet.
2. Fjern højre baglygte.
3. Find kablet med klip-etiketten.
4. Klip kablet.





Om nødvendigt kan baglygten løftes ud ved hjælp af et passende udtagningsværktøj.

Ved automatisk eller manuel deaktivering af højspændingssystemet afbrydes den elektriske forbindelse til højvoltsbatteriet. Alle højspændingskomponenter, bortset fra højvoltsbatteriet, slukkes efter ca. 20 sekunder. Bilens elektriske 12 V-system deaktiveres ikke.



Rør, skær eller åbn ikke beskadigede højspændingskomponenter, kabler eller batterier!
Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!

Frakobling af 12-voltsbatteriet

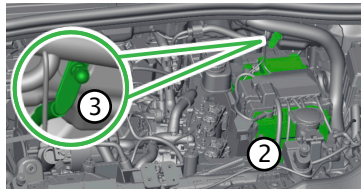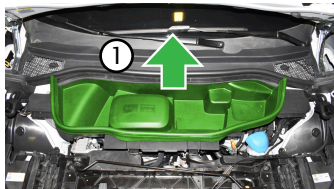


1. Træk for at fjerne opbevaringsrummet
2. Find batteriet placeret på venstre side af motorrummet.
3. Frakobl det negative kabel fra chassiset for at deaktivere det indbyggede 12 V-netværk.
4. Isolér det frakoblede kabel for at undgå kontakt med understellet.




Når bilens elektriske 12 V-system er frakoblet, deaktiveres airbagene. Ikke udløste airbags kan blive aktiveret af varme i tilfælde af brand.

Frakobling af opladningsstationen (nødoplåsning)

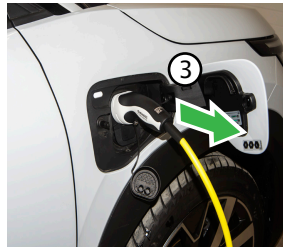

1. Find den gule ring placeret på højre side af motorrummet.
2. Træk i den gule ring.
3. Frakobl opladeren.

4. Adgangsveje til tilskadekomne

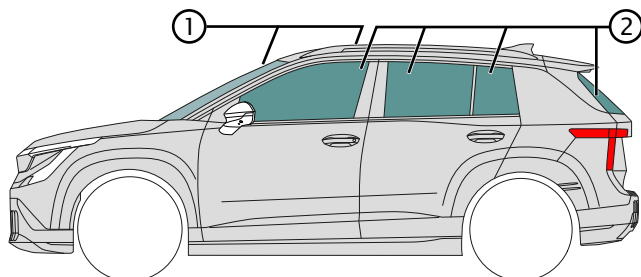

Glastyper:

- ① Lamineret sikkerhedsglas
- ② Hærdet glas



Škoda Epiq

5-dørs / 5 sæder / SUV


Fra 2026

5. Oplagret energi / væsker / gasser / faste stoffer

							12 V
							400 V lithium-ion
							R1234yf 460 ± 15g R744 500 ± 10g




Hvis batterisystemet er mekanisk deformt, er der risiko for en termisk reaktion i højspændingsbatteriet.
Hold øje med højspændingsbatteriets temperatur!



6. I tilfælde af brand

						
 Lithium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde efter slukning af brand! Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!						

Hvis der registreres en thermal runaway: advarsel på kabinens display

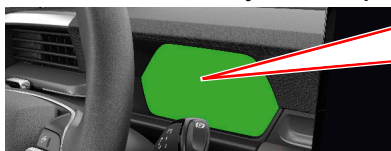

Højvoltsbatteri: Brandfare! Stands omgående bilen trafiksikkert, og evakuer. Redningsmandskab!

7. I vand

Efter redning af køretøjet fra vand skal du deaktivere højspændingssystemet, det 12-volts elektriske system (se kapitel 3) og dræne vandet. Hvis et køretøj er nedsænket i saltvand, er der højere risiko for brand i højspændingsbatteriet. Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering / transport / opbevaring




Lithium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde efter slukning af brand!
Anvend korrekt beskyttelsesudstyr!



Hvis køretøjet har været involveret i en ulykke, eller hvis HV-batteriet er beskadiget eller ustabil: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Parker køretøjet i sikker afstand, mindst 5 m, fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområdet).



Forreste trækøje på højre siden af bilen

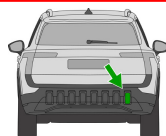

Bagerste trækøje på højre siden af bilen



Bugser ikke et køretøj, som har været involveret i en ulykke, på dens hjulaksler.

9. Vigtige ekstra oplysninger

Škoda vejhjælp redningsdatablade: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Piktogram information

Brandfarlig	Ætsende	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Akut toksicitet	Advarsel, elektricitet	Generelt advarselsskilt	Advarsel; lav temperatur
Brug vand til at slukke ilden	Brug termisk infrarødt kamera	Fjern smart nøgle	Bagagerum	Motorhjelme	Klimaanlæg	Elektrisk køretøj	