

Legende

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | Airbag | | Gasgenerator | | Gurtstraffer | | SRS Steuergerät | | Aktives Fußgängerschutzsystem |
| | Automatisches Überrollschutzsystem | | Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder | | Karosserie-Verstärkung | | Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit | | |
| | Nieder-volt-Batterie | | Nieder-volt-Kondensator | | Treibstoff-tank | | Gastank | | Sicherheitsventil |
| | Hochspannungsbatterie | | Hochspannungskabel | | Hoch-volt-Trennstelle | | Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung | | Hochspannungskondensator |
| | Benzin-/ Ethanol-Kraftstofftank | | Dieselmotorkraftstofftank | | | | | | |



1. Identifizierung / Erkennung




Schriftzug **SCALA** an der Heckklappe.




2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben


2A - Immobilisieren / Stabilisieren

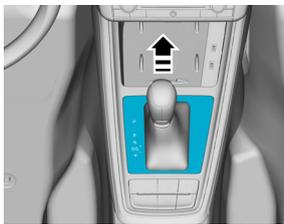

Automatikgetriebe
 1. Wählhebel in Stellung „P“ bringen.
 2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.

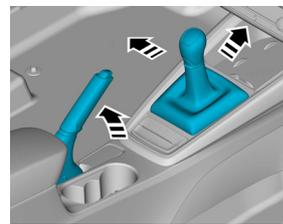


Schaltgetriebe
 1. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.
 2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.

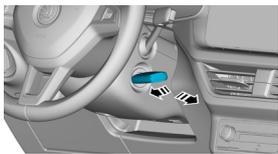

Zündschlüssel in „OFF-Stellung“ drehen und abziehen

oder

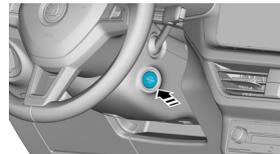


START-STOP-Taste drücken.



Schlüssel aus Fahrzeug entfernen.

2B - Anheben

Anschlagpunkte

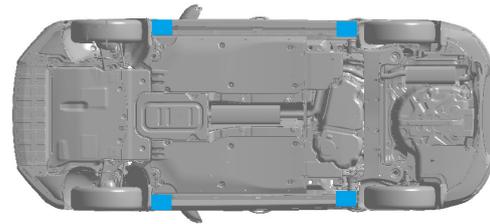

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

3A - Schalten Sie das Fahrzeug aus




Siehe Kapitel 2A



oder




a) Suchen Sie die 12V-Batterie im Motorraum, siehe Kapitel 3B.
 b) Trennen Sie die 12V-Batterie mit geeigneten Werkzeugen vom Bordnetz des Fahrzeugs.
 1. Den Minuspol abklemmen (-).
 2. Den Pluspol abklemmen (+).

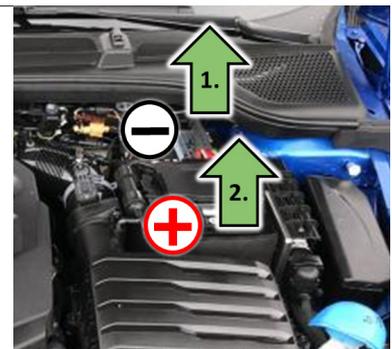



3B - Zugang zu 12V Batterie

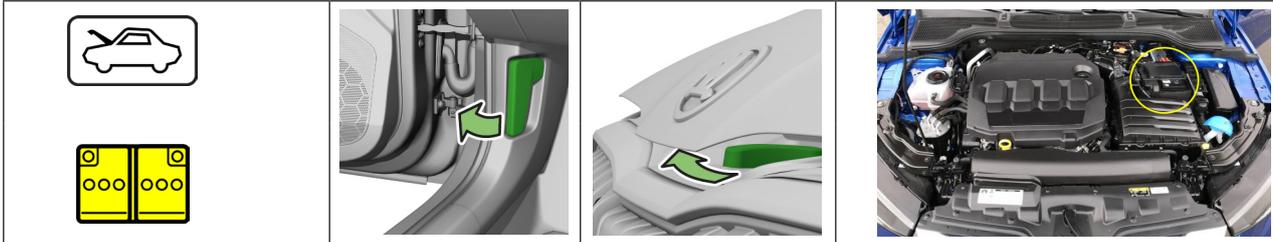


4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Karosseriebereiche



Glastypen: 1. Verbundscheiben-Sicherheitsglas
2. Einscheiben-Sicherheitsglas

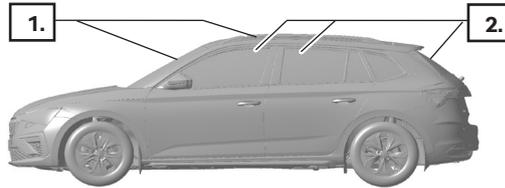

5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

| | | |
|--|--|--------|
| | | 50L |
| | | 50L |
| | | 12V |
| | | 0,43Kg |

6. Im Brandfall



Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

7. Im Wasser

Nach Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser das Wasser ablaufen lassen.
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Fahrzeug nicht auf der Vorderachse abschleppen.



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|---|---|--------|---------------|
| | | | | | | | | |
| Entzündbar | Umweltgefährlich | Korrosiv | Gesundheitsschädlich | Explosiv | Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2 | Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1 | Gefahr | Anschlagpunkt |
| | | | | | | | | |
| Mit Wasser löschen | Motorhaube | Klimaanlage | Smart-Schlüssel entfernen | Stromlosschaltung des Fahrzeugs | | | | |