

Legende

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gasdruckdämpfer / vorgespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Bereich Bedarf besonderer Aufmerksamkeit		
	Nieder-volt-Batterie		Nieder-volt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Hoch-volt-Trennstelle		Sicherung zur Abschaltung der Hochspannung		Hochspannungskondensator
	Benzin-/Ethanol-Kraftstofftank		Dieselmotortank						



1. Identifizierung / Erkennung

Schriftzug KODIAQ an der Heckklappe.



Schriftzug KODIAQ RS an der Heckklappe.




2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

2A - Immobilisieren / Stabilisieren



Automatikgetriebe

1. Wählhebel in Stellung „P“ bringen.
2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.

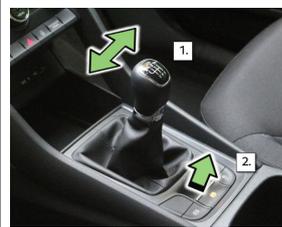

Schaltgetriebe

1. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.
2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.



Zündschlüssel in „OFF-Stellung“ drehen und abziehen

oder




START-STOP-Taste drücken.



Schlüssel aus Fahrzeug entfernen.

2B - Anheben

Anschlagpunkte

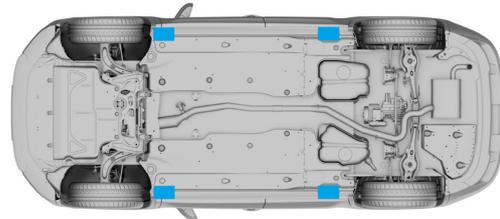

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

3A - Schalten Sie das Fahrzeug aus



Siehe Kapitel 2A




oder



a) Suchen Sie die 12V-Batterie im Motorraum, siehe Kapitel 3B.




b) Trennen Sie die 12V-Batterie mit geeigneten Werkzeugen vom Bordnetz des Fahrzeugs.

1. Den Minuspol abklemmen (-).
2. Den Pluspol abklemmen (+).

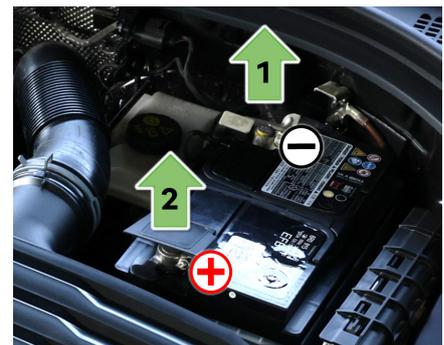



3B - Zugang zu 12V Batterie

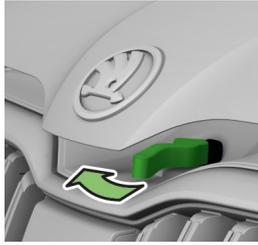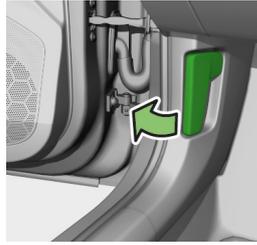

4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Karosseriebereiche



Glastypen: 1. Verbundscheiben-Sicherheitsglas
2. Einscheiben-Sicherheitsglas



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

		63L
		63L
		12V
		0,5Kg

6. Im Brandfall



Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

7. Im Wasser

Nach Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser das Wasser ablaufen lassen.
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!



8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Fahrzeug nicht auf der Vorderachse abschleppen.



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	Entzündbar		Umweltgefährlich		Korrosiv
	Gesundheitsschädlich		Explosiv		Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 2
	Klimaanlage		Gefahr		Fahrzeug mit flüssigen Kraftstoffen der Kl. 1
	Mit Wasser löschen		Motorhaube		Smart-Schlüssel entfernen
	Anschlagpunkt				