
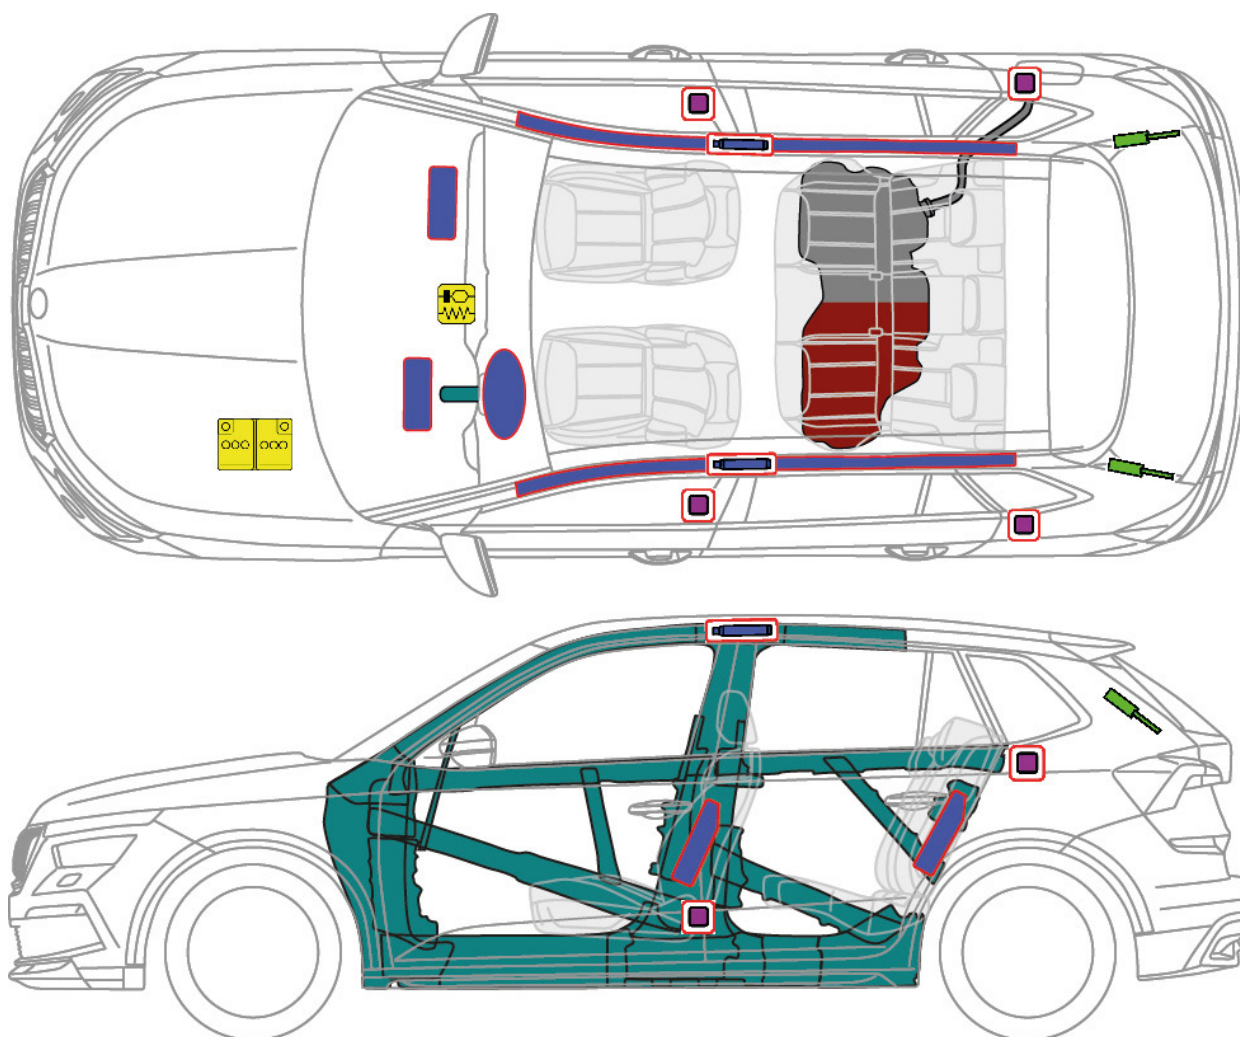



Legenda

	Airbag		Vyztužení karoserie		Řídící jednotka airbagu
	Akumulátor		Plynový generátor		Plynová vzpěra
	Palivová nádrž - diesel		Palivová nádrž - benzín		Předepínač bezpečnostního pásu
		ID. číslo	Číslo verze	Datum verze	Strana
		TMB- NW	05	12/2019	1 z 1


Legenda

	Airbag		Vyztužení karoserie		Řidicí jednotka airbagu		Akumulátor
	Plynový generátor		Plynová vzpěra		Palivová nádrž		Předepínač bezpečnostního pásu
	Multifunkční ventil		Plynová nádrž				
				ID. číslo	Číslo verze	Datum verze	Strana
				TMB- NW	05	12/2019	1 z 4

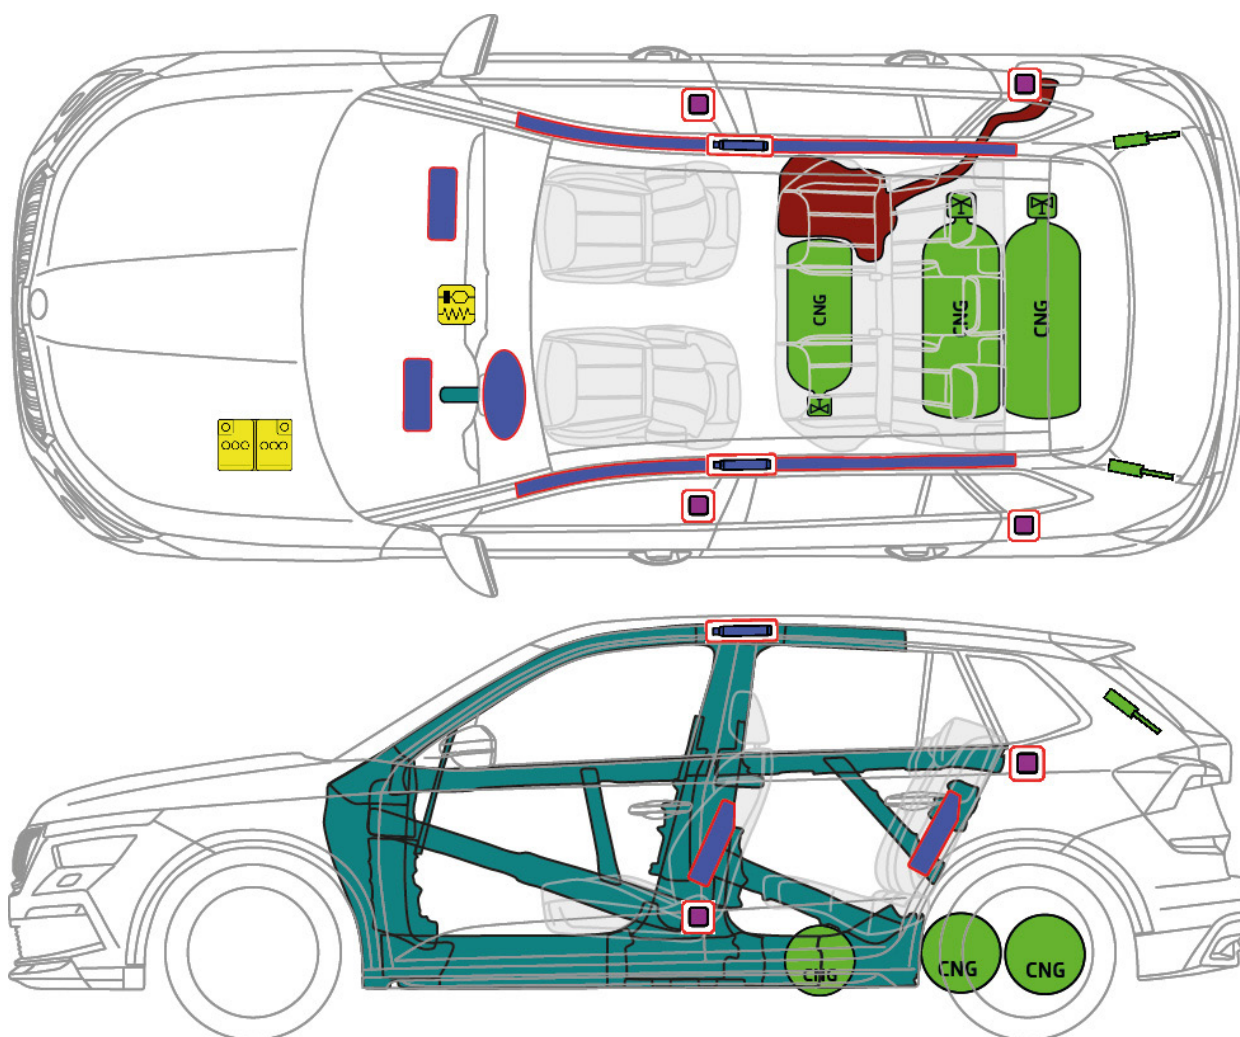


1. Identifikace / rozpoznání

Věnovat pozornost obrázkům na straně 51.


 Označení G-TEC na víku zavazadlového prostoru.

2. Znehybnění / stabilizace / zvednutí

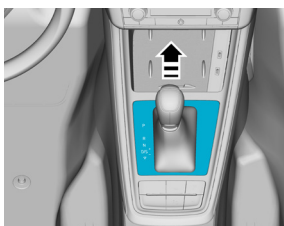

Automatická převodovka

Přesunout volicí páku do parkovací polohy „P“.

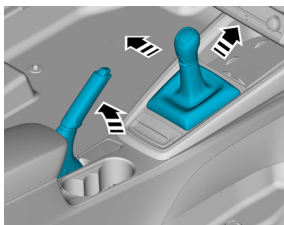


Manuální převodovka

Zařadit řadicí páku do neutrální polohy.


Zajistit vůz parkovací brzdou.

3. Odstranění přímého nebezpečí / bezpečnostní předpisy

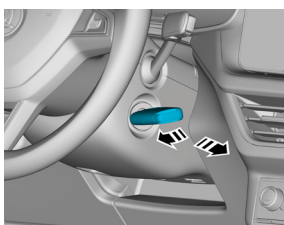

1. Otočit klíčkem zapalování do polohy „OFF“ a vyjmout klíček

nebo

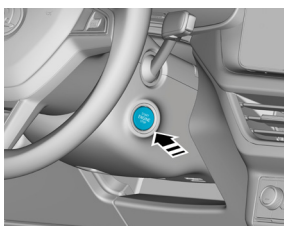

stisknout tlačítko start/ stop.



2. V motorovém prostoru odpojit 12V-baterii od elektrického systému vozidla pomocí vhodných nástrojů.
Nejprve odpojit záporný pól (-) poté odpojit kladný pól (+).

4. Přístup k posádce

Věnovat pozornost zónám s vysokou pevností na straně 51.

	ID. číslo	Číslo verze	Datum verze	Strana
	TMB- NW	05	12/2019	2 z 4



5. Skladovaná energie / kapaliny / plyny / pevné látky

		palivová nádrž benzín
		palivová nádrž zemní plyn (CNG)

6. V případě požáru

Určení vhodných prostředků a postupů pro hasební zásah (voda, pěna, prášek) v závislosti na rozsahu a okolnostech havarijní situace. Dle pokynů velitele zásahu zajistit osobní ochranné zařízení a ochranu dýchacích cest.

7. V případě potopení

V případě potřeby zabránit rozšíření unikajících zdrojů na hladině vody pomocí vhodného zařízení dle pokynů velitele zásahu.

8. Odtah / převoz / skladování

Upozornit odtahovou službu na unikající zdroje.

Vozidlo musí být vždy převáženo a skladováno s deaktivovaným plynovým pohonem, - t.j. s mechanicky uzavřenými ventily palivových nádrží CNG.

Odstavit vozidlo v bezpečné vzdálenosti min. 5 m od budov a jiných vozidel (karanténní plocha).

9. Důležité doplňující informace

Zemní plyn CNG je pod vysokým tlakem až **200 barů**.

Nebezpečí exploze v důsledku úniku zemního plynu.


10. Vysvětlivky k použitým obrázkům

Odstranění chytrého/startovacího klíče	Baterie, nízké napětí	CNG	Benzín	Hořlavé látky	Látky nebezpečné pro životní prostředí	Toxické látky	Látky nebezpečné pro zdraví
Výbušné látky	Plyny pod tlakem						