




Škoda Peaq

5-dörrars / 5 eller 7 säten (tillval) / SUV
från 2026

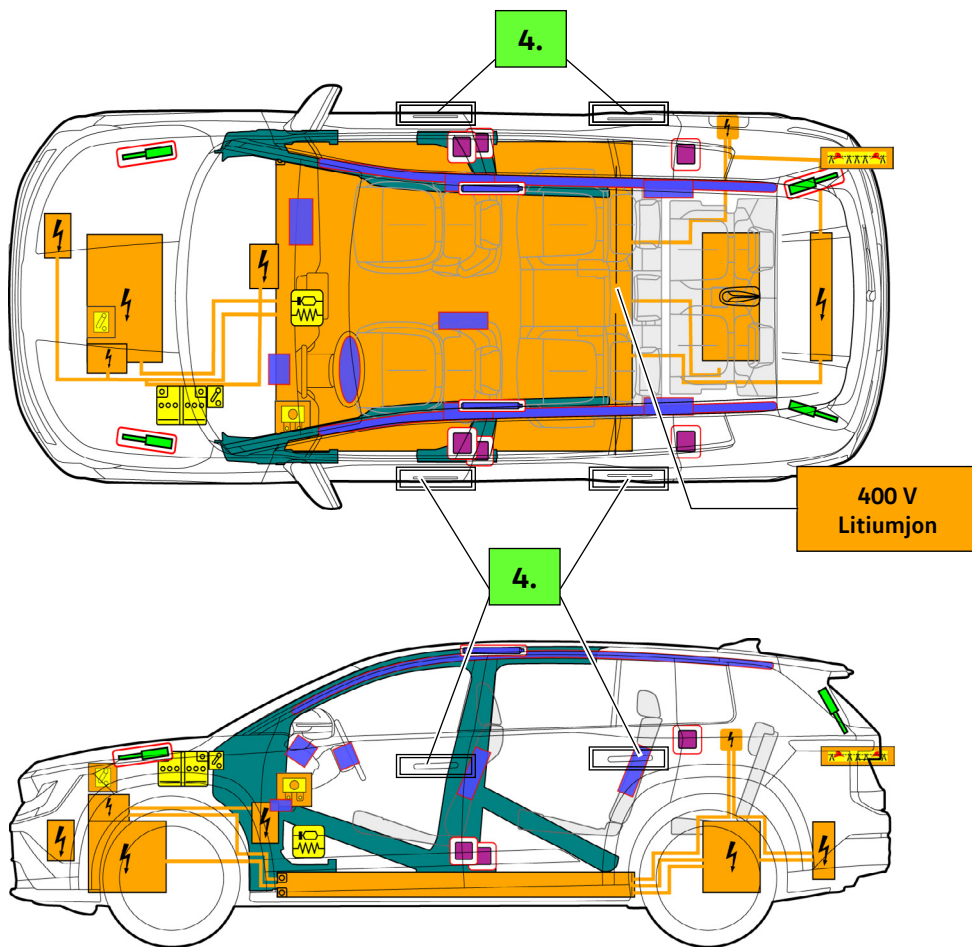

	Airbag		Gasgenerator		Bäلتessträckare		SRS styrenhet		Högspänningskomponenter
	Gasfjäder/förspänd fjäder		Områden med höghållfast stål		Var extra uppmärksam		Lågspänningsbatteri		Högspänningsbatteri
	Högspänningsledning		Frånkoppling av högspänning, lågspänningssystem		Enhet för att koppla av strömmen i fordonet		Säkerhetsuttag, avaktivering av högspänningssystem till lågspänning		
	Kabelsnitt								

1. Identifiering/registrering



Elsystemet är ljudlöst. Indikeringen i effektmätaren visar om den elektriska drivningen är avstängd (OFF) eller påslagen "READY". Bär lämplig skyddsutrustning!

Peaq-logotyp



Laddningsanslutning




2. Immobilisering/stabilisering/lyft

Immobilisera bilen



1. Dra åt den elektriska parkeringsbromsen.
2. Stäng av tändningen (effektmätarens display) "OFF" (se kapitel 3).
3. Säkra så att fordonet inte kan börja rulla.

Lyftpunkter

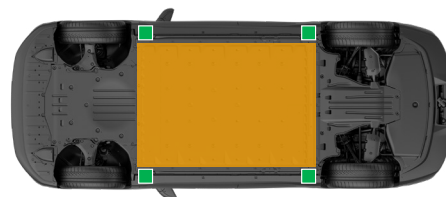

Lämpliga lyftpunkter


Högspänningsbatteri

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen



Tryck på knappen "Engine Start/Stop" i rattstängan utan att trampa på bromspedalen.




Placera fjärrnyckeln, nyckelkortet och/eller smartphone-appen om möjligt längre bort än 5 meter från fordonet.

HUVUDMETOD: Automatisk inaktivering av högspänningssystemet

Vid olyckor med utlösande av airbag, avaktiveras högspänningssystemet automatiskt.

ALTERNATIVA METODER: Manuell inaktivering av högspänningssystemet

Alternativ 1: från motorrummet

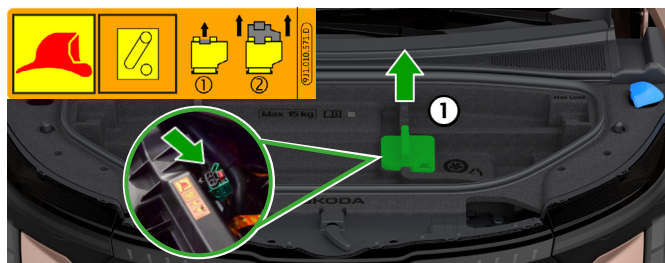

1. Öppna locket med hjälmsymbolen.
2. Dra ut den röda fliken.
3. Dra ut den svarta kontakten.




Alternativ 2: från insidan
Vänsterstyrd




Högerstyrd





Alternativ 3: från bilens baksida

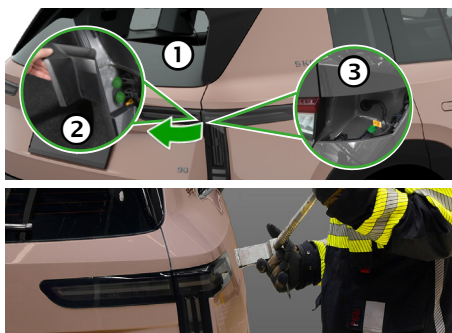

1. Öppna bagageluckan.
2. Ta bort kåpan från höger bakljus.
3. Lokalisera kabelbrottpunkten.
4. Kapa kabeln.




Vid behov kan baklyktan bändas ut med hjälp av ett lämpligt verktyg.


Vid olyckor med utlösande av airbag avaktiveras högspänningssystemet automatiskt direkt när utlösandet registreras. Högspänningssystemet blir spänningsfritt cirka 20 sekunder efter avaktiveringen. 12-voltssystemet påverkas inte. Det inte möjligt att aktivera om högspänningssystemet.



Skadade högspänningskomponenter, -ledningar och högspänningsbatteri får inte vidröras, skäras eller öppnas!
Bär lämplig skyddsutrustning!




Avaktivera 12 V-systemet

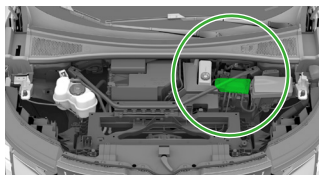

Skadade högspänningskomponenter, -ledningar och högspänningsbatteri får inte vidröras, skäras eller öppnas!
Bär lämplig skyddsutrustning!




Koppla från bilen från laddningsstationen (nödupplåsning)

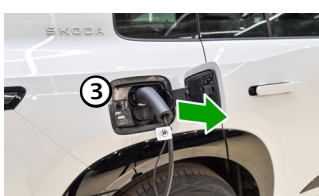

1. Öppna den perforerade luckan i höger sidoklädsel.
2. Hitta den gula ögla för nödupplåsning.
3. Dra i ögla och lossa laddningskontakten från bilen.


4. Tillgång till passagerare

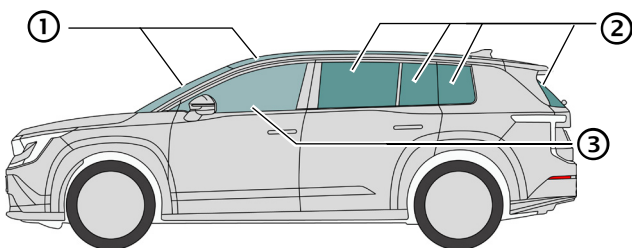


Glastyper:

1. Dubbelt säkerhetsglas
2. Enkelt säkerhetsglas
3. Dubbelt säkerhetsglas som tillval

Helautomatisk förlängt dörrhandtag

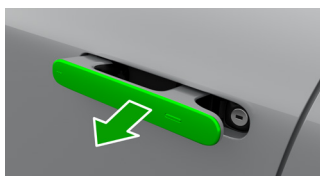

Nödöppning: dra ut dörrhandtaget manuellt

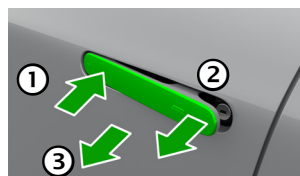



Škoda Peaq

5-dörrars / 5 eller 7 säten (tillval) / SUV
från 2026

5. Sparad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen

					12 V		
							400 V Litiumjon
					R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g		
	Självantändning av batteriet!						


6. Vid brand

						
	Litiumjonbatterier kan självantända eller tändas på nytt efter brandbekämpning! Bär lämplig skyddsutrustning!					
	Vid detektering av Thermal Runaway (termisk rusning): Varning på instrumentpanelen 					High-voltage battery: risk of fire! Pull over safely ASAP and leave the vehicle. Call emergency services!

7. Under vatten

Efter att bilen har bärgats ur vatten ska högspänningssystemet och 12-V-systemet avaktiveras (se kapitel 3) och vattnet ska rinna ut. På fordon som hamnat i saltvatten är risken för brand i högspänningsbatteriet högre. Bär lämplig skyddsutrustning!							
--	--	--	--	--	--	--	--

8. Bogsering/transport/lagring

	Litiumjonbatterier kan självantända eller tändas på nytt efter brandbekämpning! Bär lämplig skyddsutrustning!			
	Bilar som har varit med om olyckor, resp. vid skadat eller blottat högspänningsbatteri: Avaktivera högspänningsbatteriet (se kapitel 3). Ställ av bilen på säkert avstånd (minst 5 m) från byggnader och andra fordon (karantänplats).			
				

9. Övrig viktig information

Räddningsriktlinjer Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Symbolförklaring

Brandfarligt	Frätande	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Akut toxicitet	Luftkonditionering	Elektriskt fordon	Använd vatten för att släcka elden
Varning, spänning	Allmän varningsskylt	Fara, låg temperatur	Farlig spänning	Ta bort smartnyckeln	Använd infraröd värmekamera	Motorhuv	Bagageutrymme