



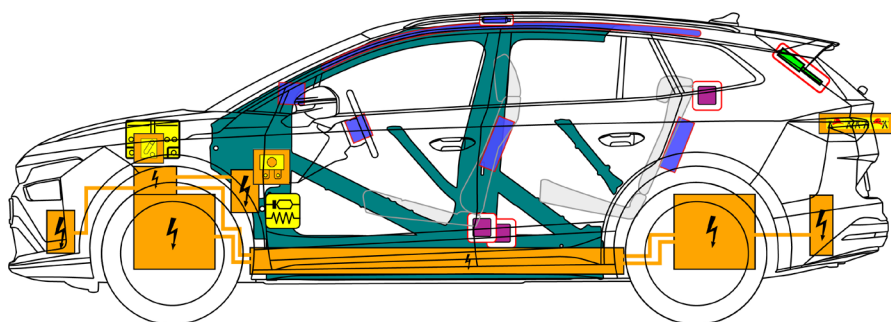

Škoda Enyaq

5 døre / 5 sæder / SUV
fra 2025

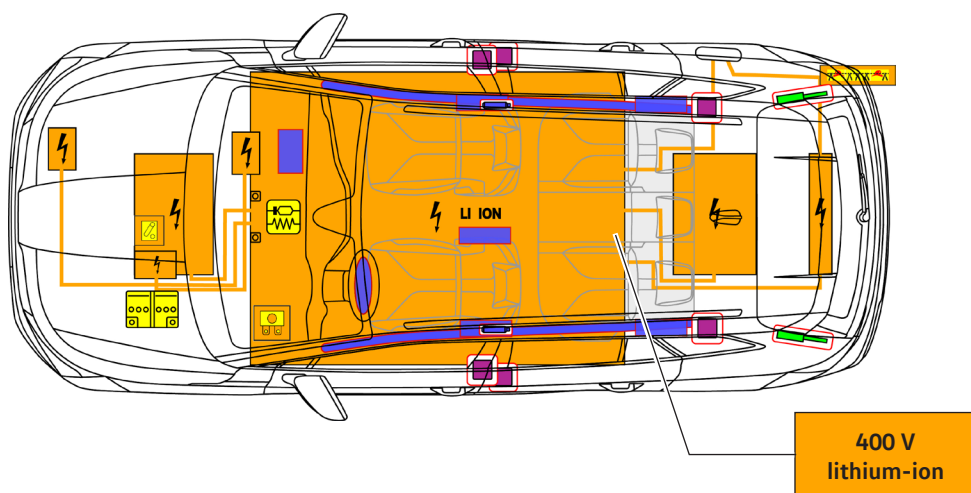

	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Højspændingskomponenter
	Gastrykkfjeder/ forspændt fjeder		Forstærket område		Område, der kræver særlig opmærksomhed		Batterispænding lavt		Højspændingsbatteri
	Højspændingskabel		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding		Sikringsboks, der deaktiverer højspænding		Kabelskæring		

1. Identifikation/genkendelse



Den elektriske maskine er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (effektmåleren) giver en tilbagemelding om, hvorvidt elektrodrevet er frakoblet (OFF) eller driftsklar (READY).

Bogstaver Enyaq



Ladeport




2. Fiksering/stabilisering/løft

Gør køretøjet ubevægeligt



1. Aktivér den elektriske parkeringsbremse.
2. Sluk for tændingen (Powermeter-visning "OFF").
3. Foretag sikring af køretøjet, så det ikke kan rulle væk.

Løftepunkter

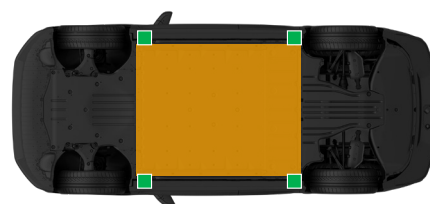


- Egnede løftepunkter
- Højspændingsbatteri

3. Fjern direkte farer/Sikkerhedsforskrifter

Sluk for tændingen



Tryk på knappen "Engine Start/Stop" i ratstammen uden at træde på fodbremsen.



Fjern så vidt muligt den trådløse nøgle mere end 5 m fra køretøjet.

Deaktiver højspændingssystemet



I tilfælde af en ulykke hvor airbaggen udløses, deaktiveres højspændingssystemet automatisk, så snart airbaggen udløses automatisk deaktiveret. Højspændingssystemet er spændingsfrit ca. 20 sekunder efter deaktivering.




Berør ikke beskadigede højspændingskomponenter, -kabler eller højspændingsbatteriet, og undlad at skære i eller åbne komponenterne! Brug passende beskyttelsesudstyr!

I alle andre tilfælde kan højspændingssystemet deaktiveres på følgende måde:

Mulighed 1: fra motorrummet

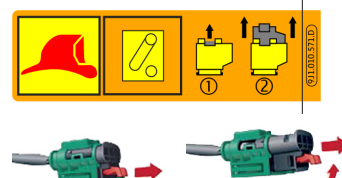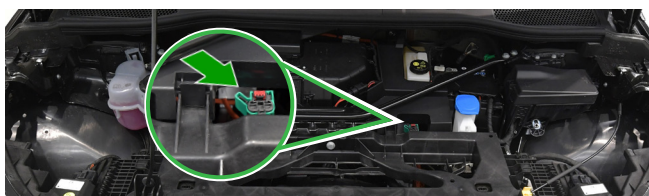


Mulighed 2: fra passagerkabinen
Venstrestyret

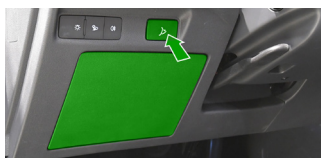

Højrestyret




Mulighed 3: fra bagenden af køretøjet



1. Åbn bagagerumsklap.
2. Fjern kappen på højre baglygte.
3. Skær kablet over.




Om nødvendigt kan baglygten løftes ud ved hjælp af et passende bjærgningsværktøj.



Deaktiver 12-V-systemet

Afbryd minuspolen fra bilens elektriske batteri.




Afbryd forbindelsen til ladestationen (nødudløser)



1. Åbn den perforerede klap i højre sidepanel.
2. Find den gule strop på nødudløseren.
3. Træk i den gule strop, og fjern ladestikket fra køretøjet.

4. Adgang til passagererne

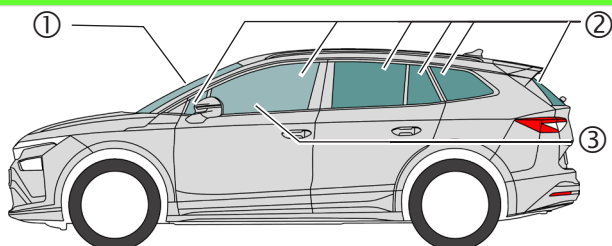

Glastyper:

- ① Lamineret sikkerhedsglas
- ② Hærdet sikkerhedsglas
- ③ Lamineret sikkerhedsglas som ekstraudstyr

Elektrisk indstilling af sæde



Mekanisk indstilling af sæde



Mekanisk indstilling af ratstamme



5. Gemt energi/væske/gas/fedtstof



12 V




400 V
lithium-ion



R1234yf 460 ± 15 g
R744 470 ± 10 g



Hvis batterisystemet deformeres mekanisk, er der risiko for en termisk reaktion i højspændingsbatteriet.
Hold øje med højspændingsbatteriets temperatur!



6. I tilfælde af brand



Litium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde, efter at ilden er slukket!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



7. Under vand

Når du har fået bilen op af vandet, skal du deaktivere højspændingssystemet og 12-V-systemet (se kapitel 3) og lade vandet løbe ud. For køretøjer, der er nedsænket i saltvand, er der større risiko for brand i højspændingsbatteriet. Brug passende beskyttelsesudstyr!


8. Bugsering/transport/opbevaring




Litium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde, efter at ildten er slukket!
Brug passende beskyttelsesudstyr!



Ved køretøjer, der har været involveret i ulykker eller har beskadigede eller underligt udseende højspændingsbatterier: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Parkér køretøjet i en sikker afstand på mindst 5 meter fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).

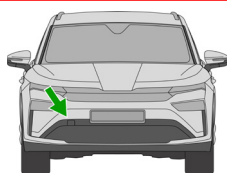

Trækøje foran i højre side
køretøjsside

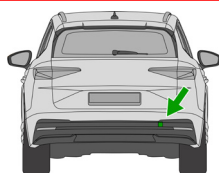

Trækøje bagest i højre side
køretøjsside

Træk ikke et forulykket køretøj på
drivakslerne.



9. Vigtige yderligere oplysninger

Redningsanvisninger Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Forklaring til de anvendte piktogrammer

Brandfarlig	Ætsende	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Akut toksicitet	Klimaanlæg	Elektrisk køretøj	Brug vand til at slukke ilden
Advarsel, elektricitet	Generelt advarselsskilt	Advarsel; lav temperatur	Farlig spænding	Fjern smart nøgle	Brug termisk infrarødt kamera	Lås motorhjelmen op	Lås bagagerummet på
Sædeindstilling i længderetningen	Vippestyring af rat						