



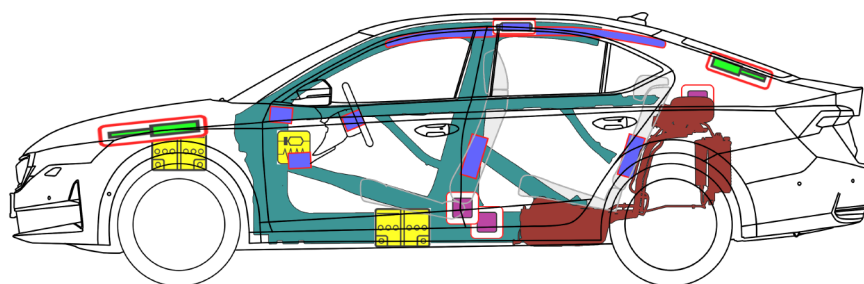

Škoda Octavia

5-dörrars / 5 säten / kupé
från 2024

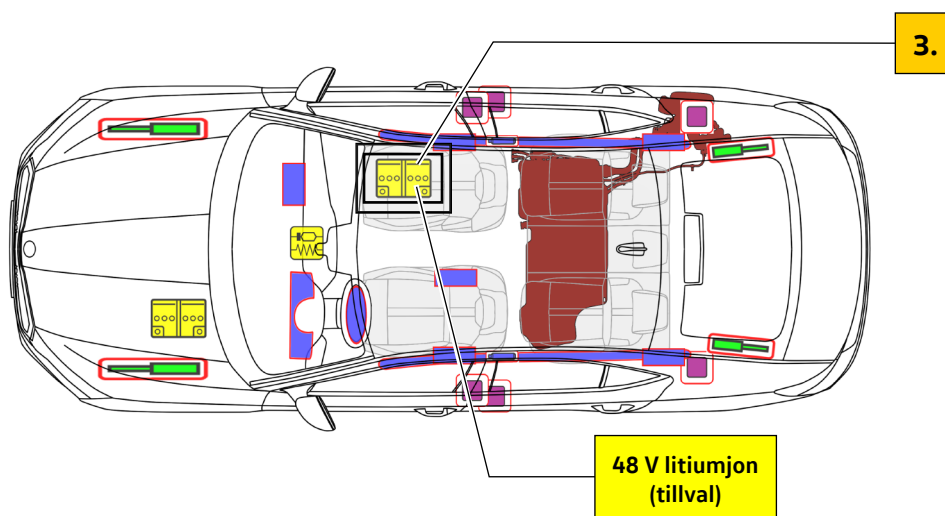

	Airbag		Gasgenerator		Bältessträckare		SRS styrenhet		Bränsletank
	Gasfjäder/förspänd fjäder		Områden med höghållfast stål		Lågspänningsbatteri		Var extra uppmärksam		



Škoda Octavia

5-dörrars / 5 säten / kupé
från 2024


1. Identifiering/registrering

Text




2. Immobilisering/stabilisering/lyft

Immobilisera bilen

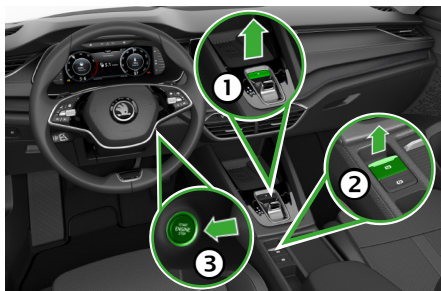

1. Tryck på knappen "P"
2. Aktivera den elektriska parkeringsbromsen
3. Slå av tändningen (Powermeter-indikation "OFF")
4. Säkra så att fordonet inte kan börja rulla

Lyftpunkter

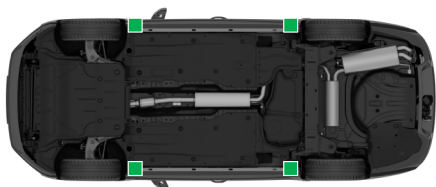


 Lämpliga lyftpunkter

3. Oskadliggöra akuta risker/ säkerhetsföreskrifter

Slå av tändningen



Tryck på knappen "Engine Start/Stop" i rattstången utan att trampa på bromspedalen.



Avlägsna bilnyckeln mer än 5 m från bilen om möjligt.



Avaktivera 12 V-systemet



I motorrummet

Koppla från minuspolen från batteriet



Škoda Octavia


5-dörrars / 5 säten / kupé
från 2024



Avaktivera 48 V-systemet


Vid olyckor med utlösande av airbag avaktiveras 48 V-systemet automatiskt direkt när utlösandet registreras automatiskt avaktiverad.

I alla andra fall kan 48 V-systembatteriet avaktiveras enligt följande:

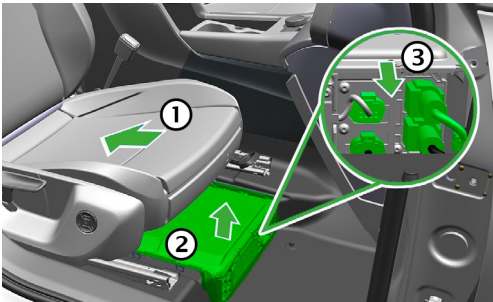

- 1 Flytta höger säte hela vägen bakåt
- 2 Avlägsna batterikåpan i fotutrymmet på fordonets högra sida
- 3 Koppla loss alla kontakter

4. Tillgång till passagerare

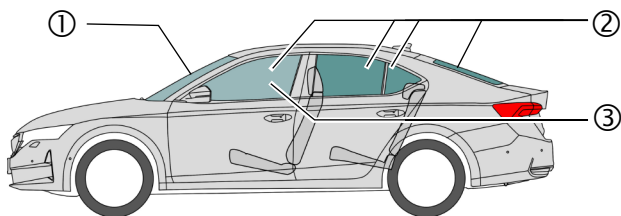

- Glastyper:**
- 1 Dubbelt säkerhetsglas
 - 2 Enkelt säkerhetsglas
 - 3 Dubbelt säkerhetsglas (tillval)

elektrisk sätesjustering

mekanisk sätesjustering

mekanisk justering av rattstolpe



5. Sparad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen

				Bensin eller diesel max. 45 l
				12 V
				48 V Litiumjon
				R1234yf 460 ± 15 g



Škoda Octavia

5-dörrars / 5 säten / kupé
från 2024

6. Vid brand



Litiumjonbatterier kan självantända eller tändas på nytt efter brandbekämpning!
Bär lämplig skyddsutrustning!




7. Under vatten

Låt vattnet rinna ut och koppla loss batteriet(-erna) efter bärgning (se kapitel 3). Bär lämplig skyddsutrustning!

8. Bogsering/transport/lagring



Litiumjonbatterier kan självantända eller tändas på nytt efter brandbekämpning!
Bär lämplig skyddsutrustning!

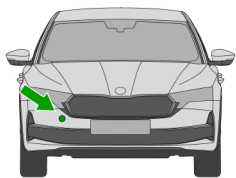

Bogserögla fram på fordonets högra sida



Bogserögla bak på fordonets högra sida



Om bilen har varit med om en olycka ska den inte bogseras på drivaxlarna.

9. Övrig viktig information

Räddningsriktlinjer Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Symbolförklaring

Brandfarligt	Frätande	Farligt för människors hälsa	Miljöfara	Akut toxicitet	Luftkonditionering	Bränslefordon från vätskegrupp 2	Bränslefordon från vätskegrupp 1
Använd vatten för att släcka elden	Avlägsna smart-nyckeln	Använd infraröd värmekamera	Motorhuv	Bagageutrymme	Längsgående sätesjustering	Lutningskontroll av ratt	