




Škoda Peaq

5 durelių / 5 arba 7 vietų (pasirinktinai) / SUV
nuo 2026 metų

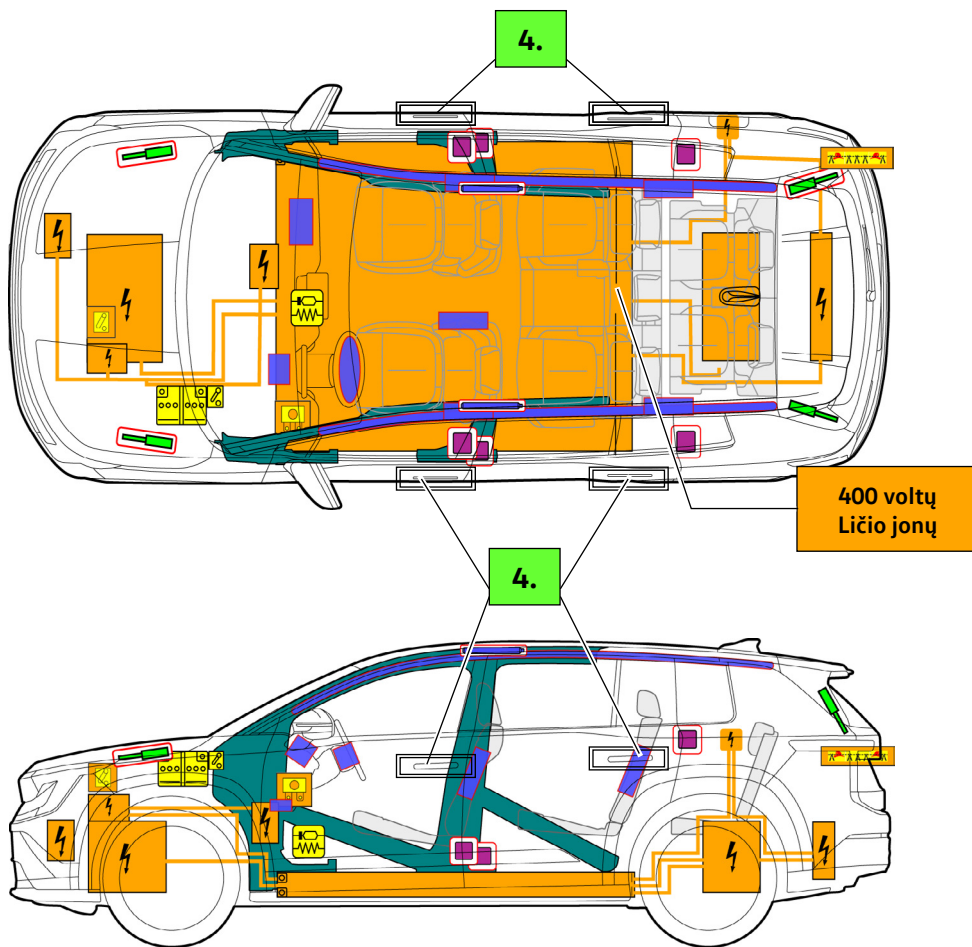

	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo įtaisas		Aukštosios įtampos komponentas
	Dujinė spyruoklė / išankstinės apkrovos spyruoklės		Didelio stiprio zonos		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio		Žemosios įtampos akumuliatorius		Aukštosios įtampos akumuliatorius
	Aukštosios įtampos maitinimo kabelis		Žemosios įtampos įrenginys, atjungiantis aukštąją įtampą		Transporto priemonės elektros tiekimo išjungimas		Saugiklių dėžė, išjungianti aukštąją įtampą žemosios įtampos sistemoje		
	Kabelių atskyrimo vieta								

1. Identifikavimas / atpažinimas



Elektros variklis veikia be garso. Kombinuotojo prietaiso skydelio indikatorius (galios matuoklis) rodo, ar elektrinė pavarą išjungta – „OFF“, ar yra paruošta naudoti – „READY“. Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!

Užrašas „Peaq“



Įkrovimo jungtis




2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Transporto priemonės imobilizavimas



1. Patraukite elektrinį stovėjimo stabdį.
2. Išjunkite degimą (galios matuoklio rodmuo „OFF“) (žr. 3 skyrių).
3. Apsaugokite automobilį nuo nuriudėjimo.

Kėlimo taškai

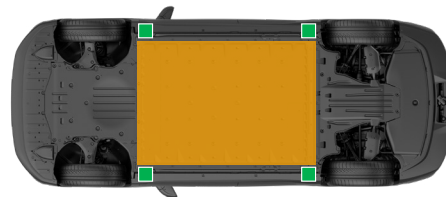

Tinkami kėlimo taškai


Aukštosios įtampos akumulatorius

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjunkite degimo sistemą



Paspauskite mygtuką „Engine Start/Stop“ vairo kolonėlėje nepaspausdami kojinio stabdžio.




Radio bangomis veikiantį raktą, rakto kortelę ir (arba) išmaniojo telefono programėlę, jei įmanoma, laikykite ne arčiau negu 5 m atstumu iki transporto priemonės.

PAGRINDINIS METODAS: Automatinis aukštosios įtampos sistemos išjungimas

Įvykus eismo įvykiui ir išsiskleidus oro pagalvei, aukštosios įtampos sistema automatiškai išaktyvinama.

ALTERNATYVŪS METODAI: Rankinis aukštosios įtampos sistemos išjungimas

1 galimybė: variklio skyriuje

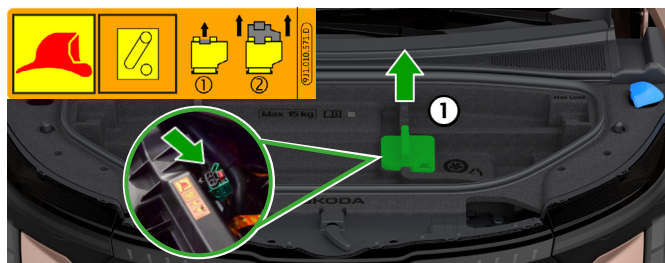

1. Atidarykite dangtelį su šalmo simboliu.
2. Ištraukite raudoną kilpą.
3. Ištraukite juodą kištuką.





2 galimybė: salone
Vairas kairėje pusėje




Vairas dešinėje pusėje





3 galimybė: iš transporto priemonės galinės dalies

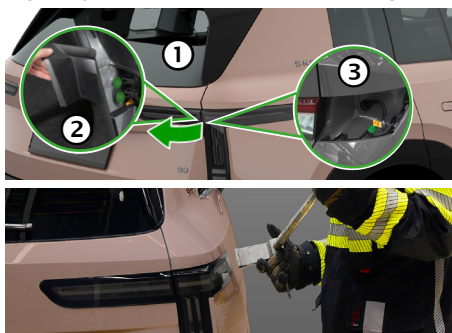

1. Atidarykite bagažinės dangtį.
2. Nuimkite dešiniojo galinio žibinto dangtelį.
3. Nustatykite kabelių atskyrimo vietą.
4. Atskirkite kabelį.




Jei reikia, galinį žibintą galima išjudinti tinkamu gelbėjimo įrankiu.



Jvykus eismo įvykiui ir išsiskleidus oro pagalvei, aukštosios įtampos sistema automatiškai išaktyvinama, kai tik atpažįstama išsiskleidusi oro pagalvė. Praėjus maždaug 20 sek. nuo išaktyvinimo, aukštosios įtampos sistemoje atjungiamas įtampa. Tai neturi įtakos 12 voltų salono elektros tinklui. Aukštosios įtampos sistemos vėl įjungti neįmanoma.




Nelieskite, nepjaukite ir neatidarykite pažeistų aukštosios įtampos komponentų, kabelių ir aukštosios įtampos akumulatoriaus! Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!



12 voltų salono tinklo išaktyvinimas

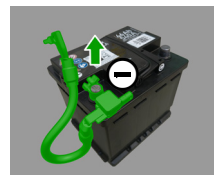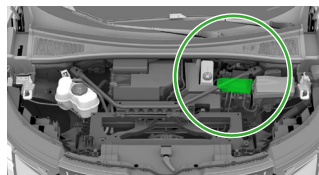

Nelieskite, nepjaukite ir neatidarykite pažeistų aukštosios įtampos komponentų, kabelių ir aukštosios įtampos akumulatoriaus! Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!




Atjungimas nuo įkrovimo stotelės (avarinis atrakinimas)



1. Atidarykite perforuotą dešinėsios šoninės apdailos dangtelį.
2. Raskite geltoną avarinio užrakto kilpą.
3. Patraukite kilpą ir ištraukite įkrovimo kištuką iš transporto priemonės.


4. Prieiga prie keleivių

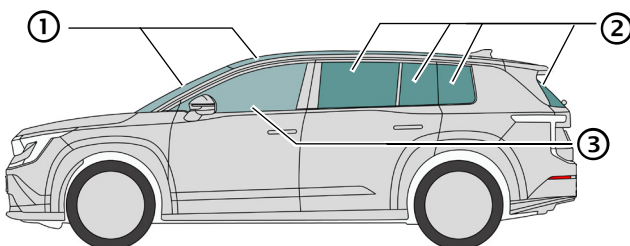


Stiklo tipai:

1. Daugiasluoksnis nedūžtamas stiklas
2. Vieno sluoksnio nedūžtamas stiklas
3. Daugiasluoksnis nedūžtamas stiklas, pasirinktinai

Automatiškai iki galo išstumta durų rankena

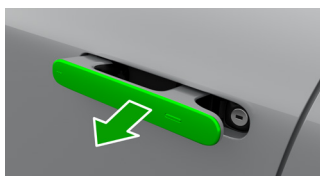

Avarinis atidarymas: durų rankeną ištraukite rankiniu būdu

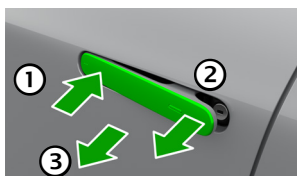

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

					12 V
					400 V Ličio jonų
					R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g
	Akumulatorius gali savaime užsidegti!				

6. Gaisro atveju


	Ličio jonų akumulatoriai gali savaime užsiliepsnoti arba užgesinus gaisrą iš naujo užsiliepsnoti! Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!				
	Aptikus savaiminį perkaitimą: Įspėjimas kabinos ekrane High-voltage battery: risk of fire! Pull over safely ASAP and leave the vehicle. Call emergency services!				

7. Nugrimzdimo atveju

Ištraukę transporto priemonę iš vandens, išjunkite aukštosios įtampos sistemą ir 12 voltų salono sistemą (žr. 3 skyrių) bei leiskite vandeniui išbėgti. Jei transporto priemonė nugrimzdė į sūrų vandenį, kyla didesnis gaisro pavojus aukštosios įtampos akumulatoriams. Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!					
--	--	--	--	--	--

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

	Ličio jonų akumulatoriai gali savaime užsiliepsnoti arba užgesinus gaisrą iš naujo užsiliepsnoti! Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!				
	Jeigu transporto priemonė pateko į eismo įvykį arba jeigu pažeistas aukštosios įtampos akumulatorius: išjunkite aukštosios įtampos sistemą (žr. 3 skyrių). Transporto priemonę pastatykite mažiausiai 5 m saugiu atstumu nuo pastatų ir kitų automobilių (karantino zona).				



9. Svarbi papildoma informacija

„Škoda“ gelbėjimo vadovas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

Degus	Ėsdinantis, dirginantis odą	Pavojingas žmogaus sveikatai	Pavojingas aplinkai	Ūmus toksiškumas	Oro kondicionierius	Elektromobilis	Gaisrui gesinti naudokite vandenį
Įspėjimas, aukšta įtampa	Dėmesio, pavojus	Pavojus, žema temperatūra	Pavojinga įtampa	Išimkite išmanųjį raktą	Naudokite termine infraraudonųjų spindulių kamerą	Atrakinkite variklio dangtį	Atrakinkite bagažinę