

Škoda **Superb Combi**

5-drzwiowa / 5-miejscowa / kombi
od 2024 r.





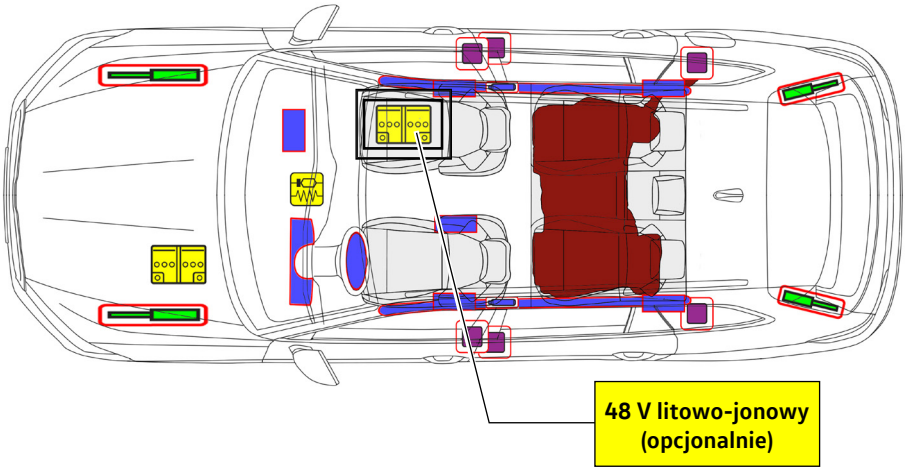

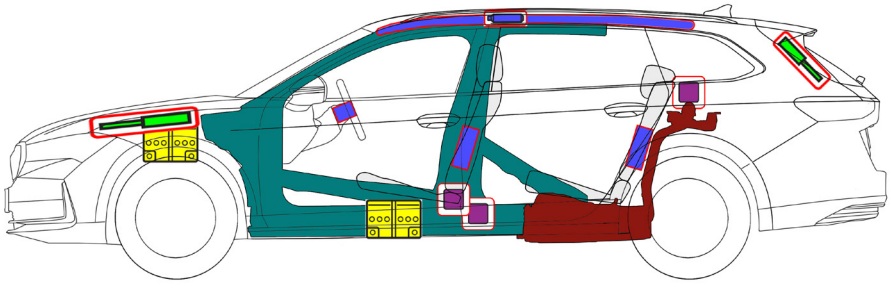

	Poduszka powietrzna		Generator gazu		Napinacze pasów		SRS Sterownik		Zbiornik benzyny
	Sprężyna gazowa/ sprężyna napinająca		Obszary o wysokiej wytrzymałości		Akumulator niskiego napięcia		Szczególna uwaga		

Škoda **Superb Combi**

5-drzwiowa / 5-miejscowa / kombi
od 2024 r.


1. Identyfikacja / rozpoznawanie

Napis




2. Mocowanie/stabilizacja/podnoszenie

Unieruchomienie pojazdu

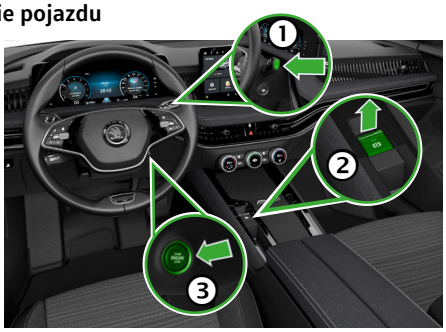

1. Nacisnąć przycisk „P"
2. Załączyć elektryczny hamulec postojowy
3. Wyłączyć zapłon (wskaźnik miernika mocy „OFF")
4. Zabezpieczyć pojazd przed toczeniem

Punkty podnoszenia

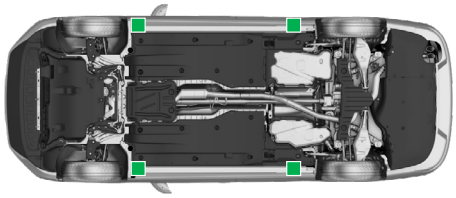

Odpowiednie punkty podnoszenia

3. Eliminacja bezpośrednich zagrożeń/zasady bezpieczeństwa


Wyłączyć zapłon



Nacisnąć przycisk „Engine Start/Stop" w konsoli środkowej, nie naciskając pedału hamulca.



Jeśli to możliwe, oddalić kluczyk z pilotem, kartę i/lub aplikację na smartfona dalej niż 5 metrów od pojazdu.

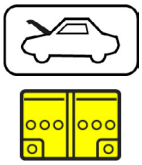

Odłączanie akumulatora 12 V


W przedziale silnikowym
Odłączyć biegun ujemny od akumulatora

Li-ion

Odłączanie akumulatora 48 V


W razie wypadku z wyzwoleniem poduszki powietrznej, instalacja elektryczna 48 V pojazdu jest dezaktywowana natychmiast po wykryciu wyzwolenia poduszki powietrznej.

We wszystkich innych przypadkach instalację elektryczną 48 V można wyłączyć w następujący sposób:

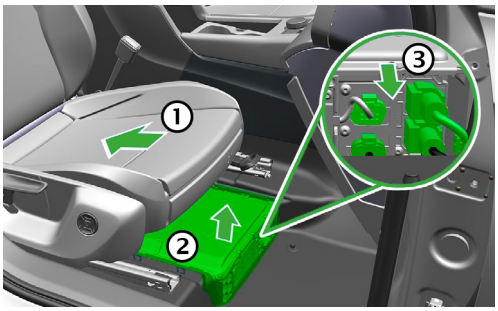

① Przesunąć prawy fotel do końca w tył
② Zdjąć pokrywę akumulatora w przestrzeni na nogi z prawej strony pojazdu
③ Odłączyć wszystkie wtyki

4. Dostęp do pasażerów

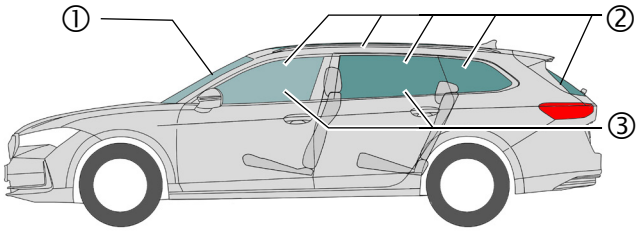

Rodzaje szyb:
① Szyba bezpieczna klejona
② Szyba bezpieczna jednowarstwowa
③ Szyba bezpieczna klejona, opcjonalnie

elektryczna regulacja foteli




mechaniczna regulacja foteli



mechaniczna regulacja kolumny kierownicy



5. Zmagazynowana energia / ciecze / gazy / ciała stałe





Benzyna lub olej napędowy
maks. 66 litrów





12 V

Li-ion




48 V
Litowo-jonowy

Škoda **Superb Combi**

5-drzwiowa / 5-miejscowa / kombi
od 2024 r.

6. W przypadku pożaru

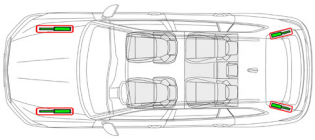

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

IR


7. Pod wodą

Po wyciągnięciu pozwolić wodzie wypłynąć i odłączyć akumulator(y) (patrz rozdział 3). Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

8. Holowanie / Transport / Przechowywanie

Akumulatory litowo-jonowe mogą ulec samozapłonowi lub ponownemu zapłonowi po ugaszeniu pożaru!
Stosować odpowiednie wyposażenie ochronne!

IR

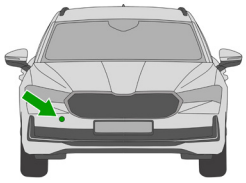

Ucho holownicze z przodu z prawej strony pojazdu



Ucho holownicze z tyłu z prawej strony pojazdu

Nie holować pojazdu powypadkowego na osiach napędowych.






9. Ważne informacje dodatkowe

Instrukcja ratunkowa Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Objaśnienie zastosowanych piktogramów

 Łatwopalne	 Żrące, drażniące dla skóry	 Niebezpieczne dla zdrowia	 Niebezpieczne dla środowiska	 Pojazd benzynowy	 Pojazd na olej napędowy	 Gasić wodą	 Usuwać inteligentny kluczyk
 Korzystanie z kamery termowizyjnej IR	 Odblokowywanie pokrywy przedniej						