




Škoda Peaq

5 portas / 5 ou 7 lugares (opcional) / SUV
a partir de 2026

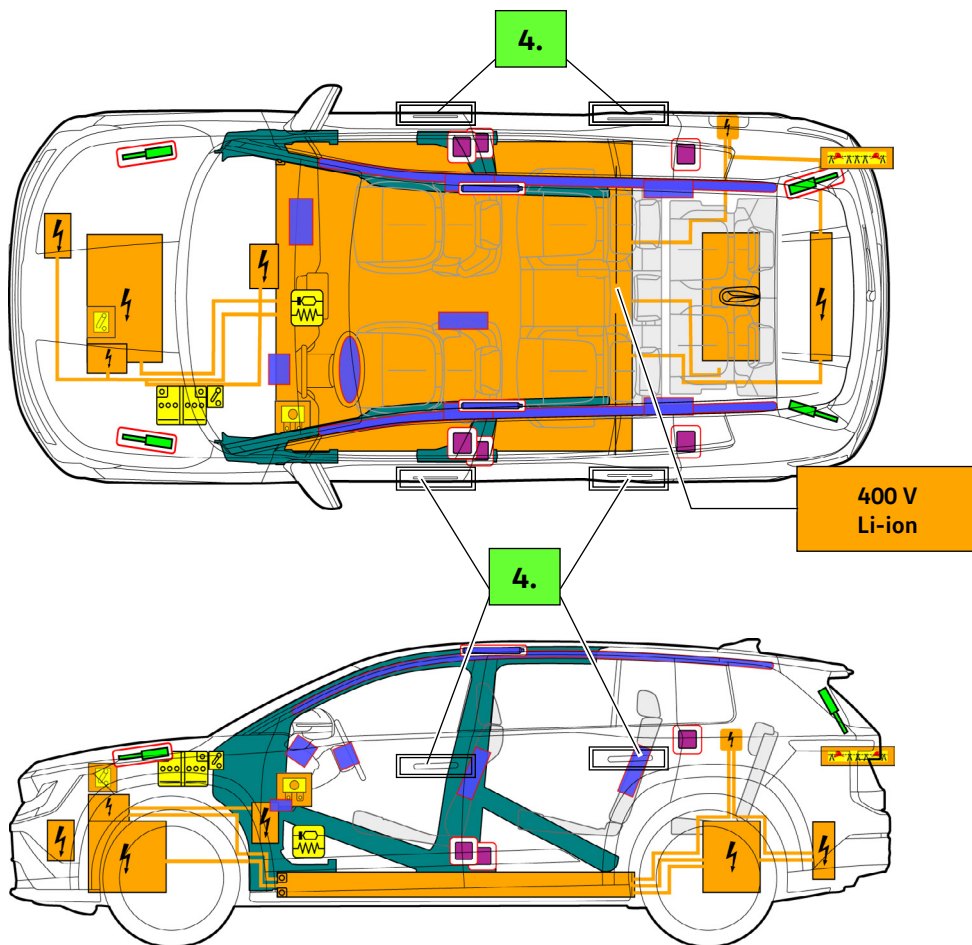

	Airbag		Gerador de gás		Pré-tensor do cinto		Unidade de controlo SRS		Componente de alta tensão
	Amortecedor a gás/mola pré-carregada		Zonas de alta resistência		Atenção especial		Bateria de baixa tensão		Bateria de alta tensão
	Cabo de alta tensão		Sistema de baixa tensão que desconecta o sistema de alta tensão		Dispositivo para a desconexão da tensão do veículo		Caixa de fusíveis, desativação do sistema de alta tensão em baixa tensão		
	Corte de cabo								

1. Identificação / reconhecimento



A máquina elétrica é silenciosa. A indicação no painel de instrumentos (indicador da potência) indica se a propulsão elétrica está desligada "OFF" ou se está operacional "READY". Deve usar o equipamento de proteção adequado!

Inscrição Peaq



Conexão de carregamento




2. Fixação/Estabilização/Levantamento

Imobilizar veículo



1. Puxar o travão de mão elétrico.
2. Desligar a ignição (indicação do indicador de potência "OFF") (ver capítulo 3).
3. Proteger o veículo para que não resvale.

Pontos de elevação

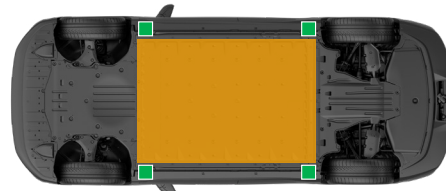

Pontos de elevação adequados


Bateria de alta tensão

3. Eliminar principais perigos / regras de segurança

Desligar a ignição



Premir a tecla "Engine Start/Stop" na coluna da direção sem acionar o pedal do travão.




Se possível, manter a chave com comando remoto, o cartão-chave e/ou a app para smartphone a uma distância superior a 5 m do veículo.

MÉTODO PRINCIPAL: Desativação automática do sistema de alta tensão

Em caso de acidentes com acionamento do airbag, o sistema de alta tensão é desativado automaticamente.

MÉTODOS ALTERNATIVOS: Desativação manual do sistema de alta tensão

Opção 1: a partir do compartimento do motor

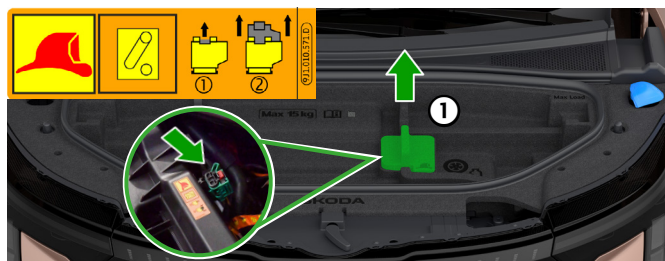

1. Abrir a tampa com o símbolo de capacete.
2. Puxar a patilha vermelha para fora.
3. Extrair a ficha preta.



Opção 2: a partir do habitáculo

Condução à esquerda




Condução à direita





Opção 3: a partir da traseira do veículo

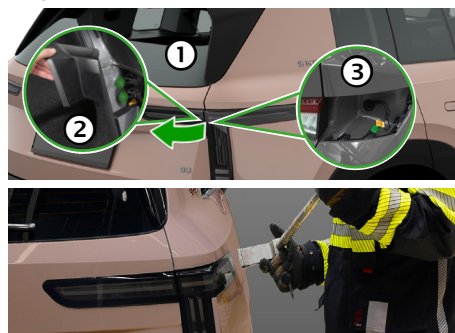

1. Abrir a tampa do porta-malas.
2. Retirar a tampa no farol traseiro direito.
3. Localizar o corte de cabo.
4. Separar o cabo.




Se necessário, o farol traseiro pode ser levantado com uma ferramenta de resgate adequada.


Em caso de acidentes com acionamento do airbag, o sistema de alta tensão é desativado automaticamente logo após a detecção do acionamento do airbag. O sistema de alta tensão fica sem tensão aprox. 20 seg. após a desativação. A rede de bordo de 12 V não é afetada. Não é possível reativar o sistema de alta tensão.




Não deve tocar, cortar ou abrir componentes, cabos e baterias de alta tensão danificados! Deve usar o equipamento de proteção adequado!

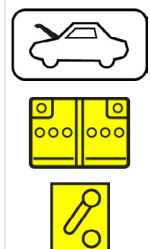

Desativar a rede de bordo de 12 V

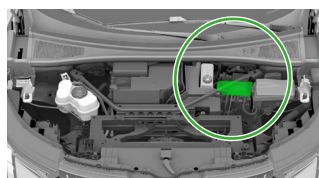

Não deve tocar, cortar ou abrir componentes, cabos e baterias de alta tensão danificados! Deve usar o equipamento de proteção adequado!




Separar da estação de carga (desbloqueio de emergência)



1. Abrir a tampa perfurada no revestimento lateral direito.
2. Localizar a argola amarela do desbloqueio de emergência.
3. Puxar a argola e separar a ficha de carga do veículo.


4. Acesso aos ocupantes

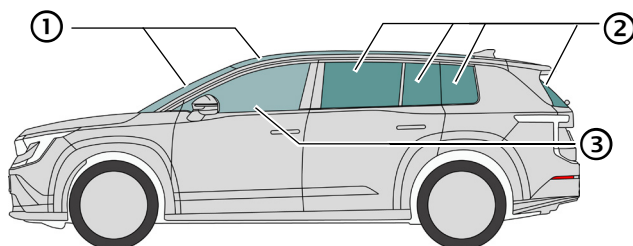


Tipos de vidro:

1. Vidro de segurança laminado
2. Vidro de segurança temperado
3. Vidro de segurança laminado opcional

Manipulo da porta totalmente estendido de forma automática

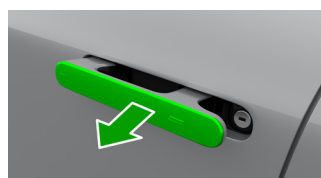

Abertura de emergência: puxar manualmente o manipulo da porta para fora

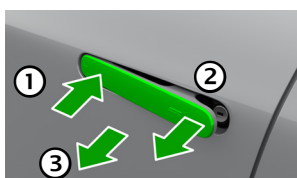

5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos

					12 V		
							400 V ões de lítio
				R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g			
	Combustão espontânea da bateria!						


6. Em caso de incêndio

	As baterias de íões de lítio podem auto-incendiar-se ou voltar a incendiar após a extinção do incêndio! Deve usar o equipamento de proteção adequado!					
	Em caso de deteção de sobreaquecimento: aviso no display do cockpit High-voltage battery: risk of fire! Pull over safely ASAP and leave the vehicle. Call emergency services!					

7. Em caso de submersão

Depois de resgatar o veículo da água, desativar o sistema de alta tensão e a rede de bordo de 12 V (ver o capítulo 3) e deixar que a água escorra. No caso de veículos submersos em água salgada existe um maior risco de incêndio da bateria de alta tensão. Deve usar o equipamento de proteção adequado!					
---	--	--	--	--	--

8. Reboque / transporte / armazenamento

	As baterias de íões de lítio podem auto-incendiar-se ou voltar a incendiar após a extinção do incêndio! Deve usar o equipamento de proteção adequado!			
	Em caso de veículos acidentados ou se a bateria de alta tensão estiver danificada ou apresentar anomalias: Desativar o sistema de alta tensão (ver capítulo 3). Estacionar o veículo a uma distância segura de no mín. 5 m relativamente a edifícios e outros veículos (área de quarentena).			
				

9. Informação adicional importante

Guia de salvamento Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Explicação dos pictogramas usados

Inflamável	Corrosivo, irritante para a pele	Perigoso para a saúde humana	Perigo ambiental	Toxicidade aguda	Componente de ar-condicionado	Veículo elétrico	Usar água para extinguir o fogo
Cuidado alta tensão	Atenção, perigo	Cuidado; baixa temperatura	Tensão perigosa	Retirar chave inteligente (Smart)	Usar câmara de imagem térmica infravermelha	Destrancar o capô	Destrancar o porta-malas