



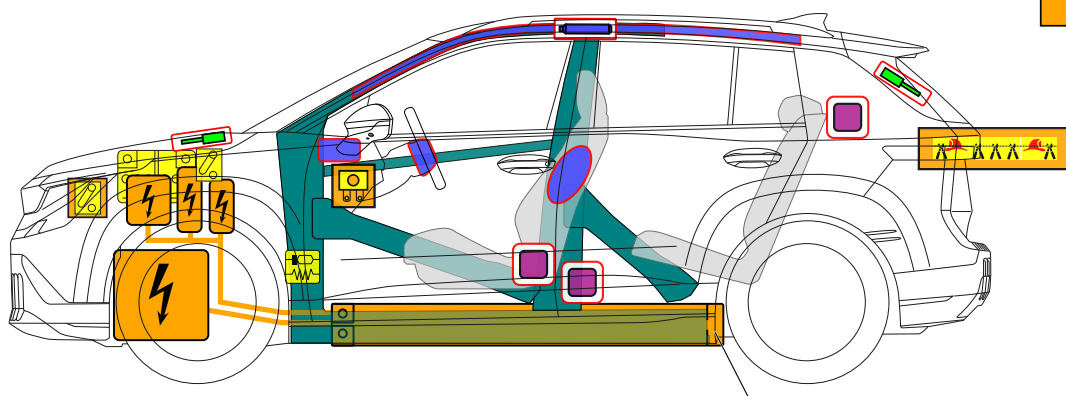

**400 V
LI-ION**

	Gaisa spilvens		Uzkrātās gāzes ģenerators		Drošības jostas nospiegotājs		Papildu ierobežotājsistēmas vadības iekārta		Zems akumulatora spriegums
	Gāzes amortizators / nospiiegota atsperē		Paaugstinātas izturības zona		Augstsprieguma komponents		Zemsprieguma ierīce, kas atvieno augstspriegumu		Drošinātāju kārbā augstsprieguma strāvas atslēgšanai
	Akumulators, augstsprieguma		Augstsprieguma barošanas vads		Ierīce barošanas izslēgšanai transportlīdzeklī				
	Kabeļa pārrāvums								

1. Identifikācija / apzīmējums

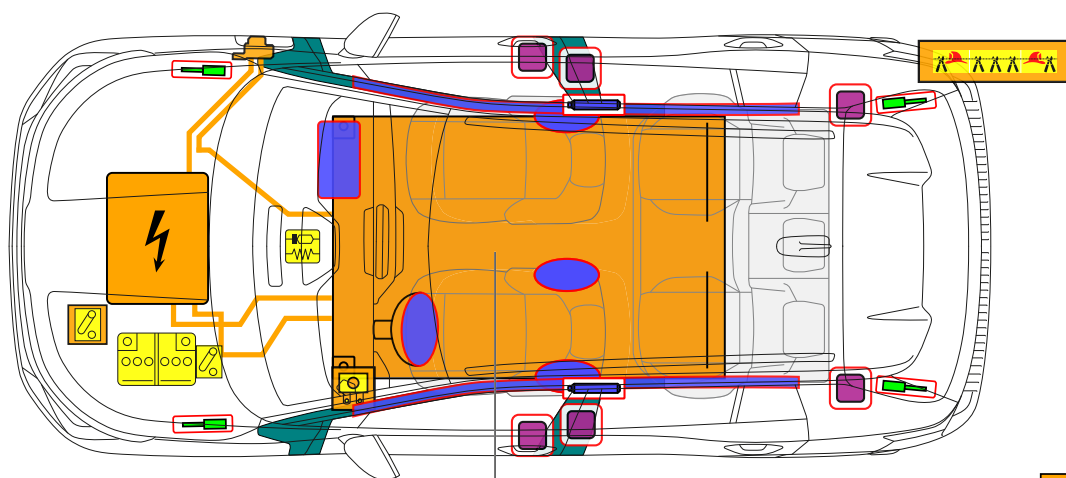

Elektromotors neizdala troksni. Jaudas mērītājs (powermeter) instrumentu panelī norāda, vai elektromotors ir atvienots "OFF" vai pievienots un gatavs darbam "READY".

Epiq uzraksts




Uzlādes ligzda




2. Imobilizācija / stabilizācija / celšana

Automašīnas imobilizācija

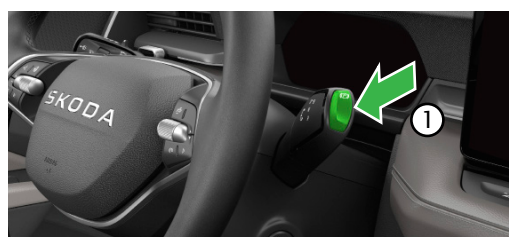

1. Ieslēdziet elektrisko stāvbremzi.
2. Izslēdziet aizdedzi (skatīt 3. nodaļu).
3. Nostipriniet automašīnu, lai tā nekustētos.

Pacelšanas punkti

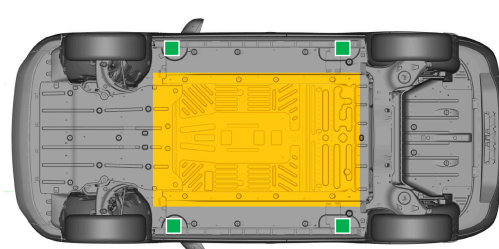

Atbilstoši pacelšanas punkti


Augstsprieguma akumulators

3. Tiešu bīstamību novēršana / drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs (powermeter) "OFF" (Izlēgts))



Nospiediet START-ENGINE-STOP pogu, kas atrodas uz stūres statņa, nospiežot bremžu pedāli



Automašīnas atslēgu, atslēgas karti un/ vai viedtālruni ar lietotni turiet vismaz 5 m attālumā no automašīnas.

GALVENĀ METODE: augstsprieguma sistēmas automātiska deaktivizēšana

Ja notiek negadījums ar gaisa spilvena atvēršanos, augstsprieguma sistēma tiek automātiski deaktivizēta.


ALTERNATĪVĀS METODES: augstsprieguma sistēmas manuāla deaktivizēšana

1. opcija: no dzinēja nodalījuma



Atrodiet servisa savienotāju.

Atveriet savienotāju saskaņā ar norādēm "1" un "2".

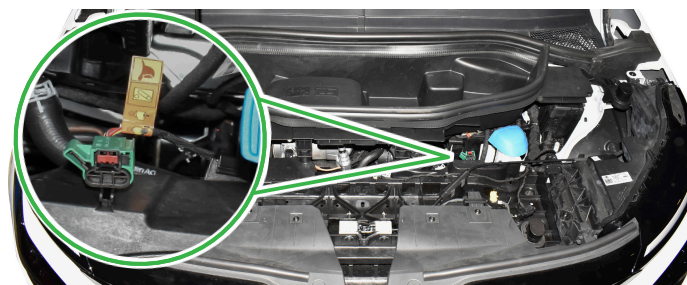

① Sarkana etiķete Izvilkt




② Izvelciet melno spraudni


2. opcija: no pasažiera nodalījuma



Automašīna ar stūri kreisaiā

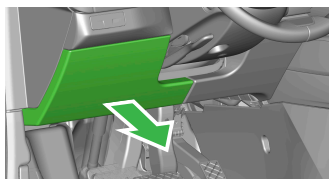


Automašīna ar stūri labajā pusē

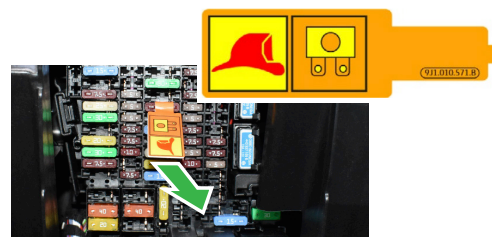

Atbrīvojiet pārsegu blakus stūres statnei.

Pavelciet marķieri, lai atvienotu drošinātāju.

3. opcija: no automašīnas aizmugures

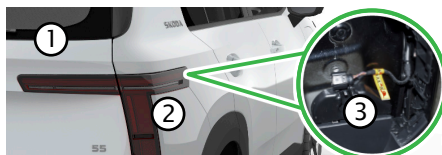

1. Atveriet bagāžas nodalījuma pārsegu.
2. Noņemiet labo aizmugurējo lukturi.
3. Atrodiet kabeli ar pārgrieztu marķieri.
4. Pārgrieziet kabeli.





Ja nepieciešams, aizmugurējo lukturi var izcelt, izmantojot piemērotu demontāžas instrumentu.

Augstsprieguma sistēmas automātiskas vai manuālas deaktivizēšanas gadījumā tiek atvienots elektriskais savienojums ar augstsprieguma akumulatoru. Visi augstsprieguma komponenti, izņemot augstsprieguma akumulatoru, pēc aptuveni 20 sekundēm tiek atslēgti. 12 V automašīnas elektriskā sistēma nav deaktivizēta.



Neaizskariet, negrieziet vai neatveriet bojātus augstsprieguma komponentus, kabelus vai akumulatorus! Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

12 voltu akumulatora atvienošana

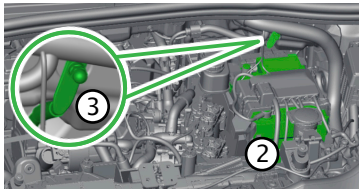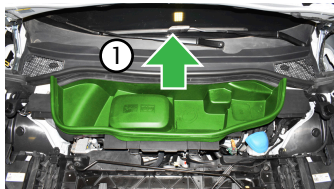


1. Pavelciet, lai izņemtu glabāšanas nodalījumu.
2. Atrodiet akumulatoru, kas atrodas dzinēja nodalījuma kreisajā pusē.
3. Atvienojiet negatīvo kabeli no šasijas, lai deaktivizētu 12 V automašīnas elektrotīklu.
4. Izolējiet atvienoto kabeli, lai izvairītos no saskares ar šasiju.




Pēc 12 voltu automašīnas elektriskās sistēmas atvienošanas gaisa spilveni tiek deaktivizēti. Ugunsgrēka gadījumā neatvērtos gaisa spilvenus var aktivizēt karstums.

Uzlādes stacijas atvienošana (ārkārtas atbloķēšana)

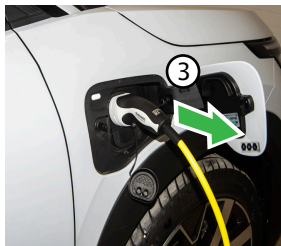

1. Atrodiet dzelteno gredzenu, kas atrodas dzinēja nodalījuma labajā pusē.
2. Velciet dzelteno gredzenu.
3. Atvienojiet lādētāju.

4. Piekļuve braucējiem

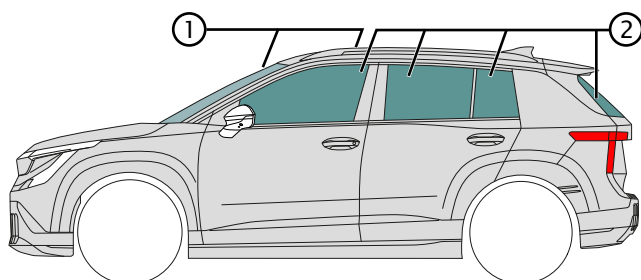

Stiklu veidi:

- ① Laminēts drošības stikls
- ② Rūdītais stikls



Škoda Epiq

5 durvis / 5 sēdvietas / SUV

No 2026. gada

5. Uzkrātā enerģija / šķidrumi / gāzes / cietvielas



12 V



400 V litija jonu




R1234yf 460 ± 15g

R744 500 ± 10g



Ja akumulatora sistēma ir mehāniski deformēta, pastāv termiskas reakcijas risks augstsprieguma akumulatorā.


Uzraugiet augstsprieguma akumulatora temperatūru!



6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas! Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



Ja tiek konstatēta termiskā nekontrolēta reakcija: brīdinājums kabīnes displejā



Augstsp. akumulators: ugunsgr. risks! Ievērojot satik. droš., tūlīt apturiet un evakuējiet automaš. Glābšanas dienests!


7. Iegremdēšanas gadījumā

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu, 12 voltu elektrisko sistēmu (skatiet 3. nodaļu) un ļaujiet ūdenim notecēt. Ja automašīna ir bijusi iegremdēta sālsūdenī, augstsprieguma akumulatoram pastāv lielāks aizdegšanās risks. Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!

8. Vilkšana / transportēšana / uzglabāšana



Litija jonu akumulatori var pašaizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc ugunsgrēka dzēšanas! Valkājiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus!



Ja automašīna ir iekļuvusi negadījumā vai ja HV akumulators ir bojāts vai nestabils: Deaktivizējiet augstsprieguma sistēmu (skatiet 3. nodaļu). Novietojiet automašīnu drošā attālumā, vismaz 5 m no ēkām un citām automašīnām (karantīnas zona).



Priekšējā vilkšanas cilpa transportlīdzekļa labajā pusē



Aizmugures vilkšanas cilpa transportlīdzekļa labajā pusē



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu uz tās dzenošajām asīm.

9. Svarīga papildinformācija

Škoda glābšanas dienestu informācijas lapas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Izmantoto pictogrammu skaidrojums



Uzliesmojošs



Kodīgs



Bīstams cilvēka veselībai



Bīstamība videi



Akūts toksiskums



Brīdinājums, elektrība



Vispārēja brīdinājuma zīme




Brīdinājums, zema temperatūra



Ugunsgrēku dzēst ar ūdeni



Izmantot infrasarkanu termokameru



Izņemt viedatslēgu



Bagāžas nodalījuma pārsegs



Motora pārsegs



Gaisa kondicionēšanas sistēmas komponents



Elektriskais transportlīdzeklis