




Škoda Peaq

5 puertas / 5 o 7 plazas (opcional) / SUV
desde 2026

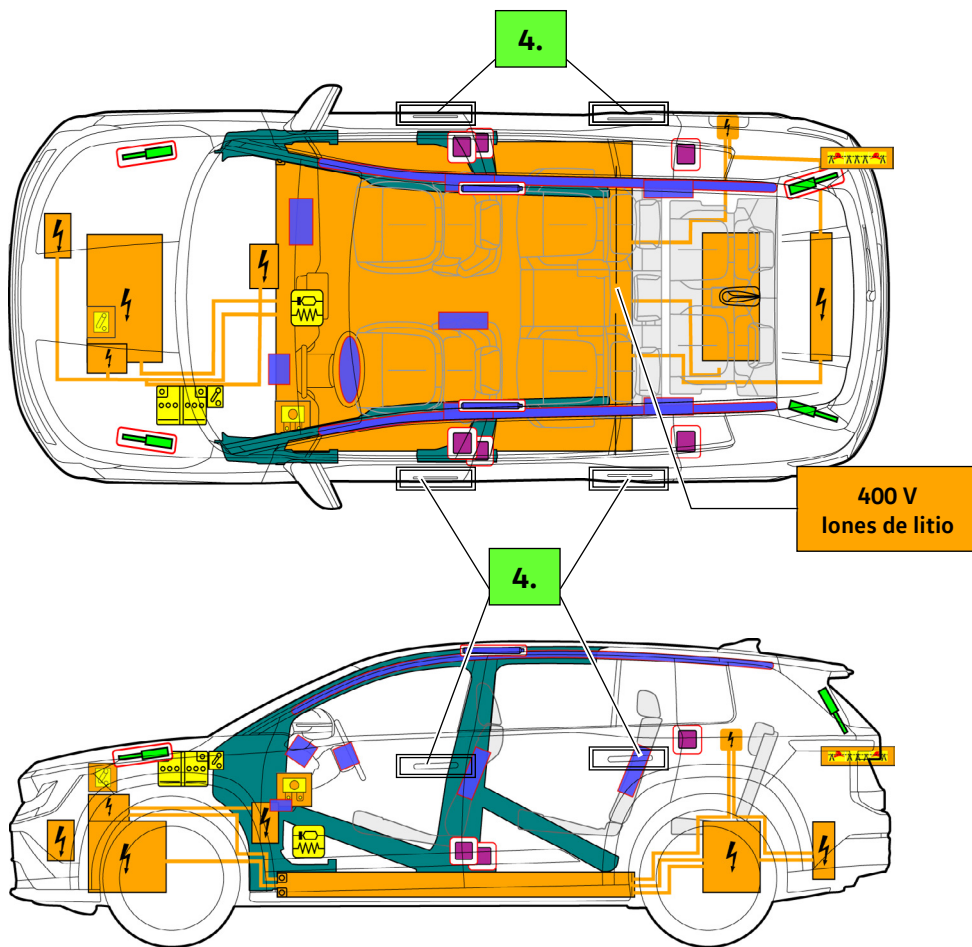

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de los cinturones de seguridad		Módulo de control SRS		Componente de alto voltaje
	Amortiguador de gas / muelle precargado		Zona de alta resistencia		Zona que requiere atención especial		Batería de bajo voltaje		Batería de alto voltaje
	Cableado de alto voltaje		Dispositivo de corte de energía del vehículo, sistema de bajo voltaje		Desconexión de la alimentación eléctrica del vehículo		Caja de fusibles de alto voltaje, desactivación del sistema de alto voltaje en bajo voltaje		
	Punto de desconexión del cable								

1. Identificación/reconocimiento



El motor eléctrico es silencioso. El cuadro de instrumentos muestra un mensaje que le indica si el motor eléctrico está apagado («OFF») o listo para su uso («READY»). Por eso, ¡utilice un equipo de protección adecuado!

Logotipo de Peaq



Conexión de carga




2. Inmovilización/estabilización/elevación

Inmovilización del vehículo



1. Accione el freno de estacionamiento electrónico.
2. Desconecte el encendido (se muestra «OFF» en el cuadro de instrumentos) (véase el capítulo 3).
3. Asegure el vehículo para que no ruede.

Puntos de elevación

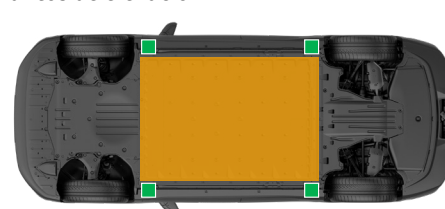

 Puntos de elevación apropiados


 Batería de alto voltaje

3. Control de riesgos directos/normas de seguridad

Desconectar el encendido



Pulse el botón «Engine Start/Stop» de la columna de dirección sin pisar el freno de pie.




Si es posible, aleje la llave con mando a distancia, la tarjeta llave o la aplicación para smartphone a más de 5 metros del vehículo.

MÉTODO PRINCIPAL: Desactivación automática del sistema de alto voltaje

En los accidentes en los que se disparan los airbags, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente.

MÉTODOS ALTERNATIVOS: Desactivación manual del sistema de alto voltaje

Posibilidad 1: desde el compartimento del motor

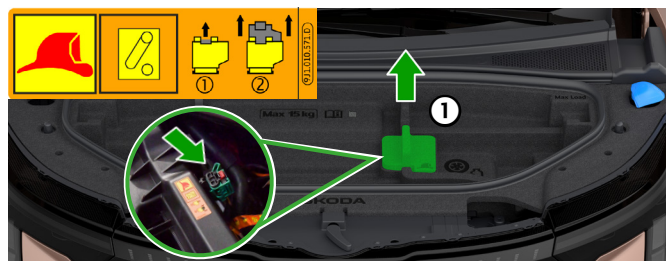

1. Abra la tapa con el símbolo del casco.
2. Tirar del pestillo rojo.
3. Extraer el conector negro.




Posibilidad 2: desde el habitáculo

Vehículo con dirección a la izquierda




Vehículo con dirección a la derecha





Posibilidad 3: desde la parte trasera del vehículo

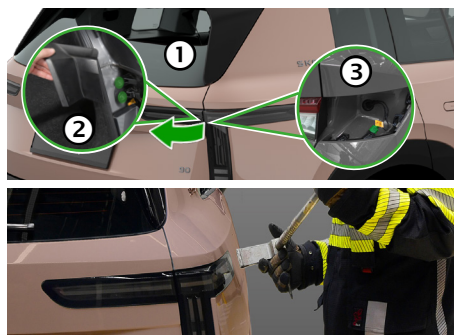

1. Abra la tapa del maletero.
2. Retire la tapa de la luz trasera derecha.
3. Localice el punto de corte del cable.
4. Corte el cable.




Si es necesario, la luz trasera se puede desmontar haciendo palanca con una herramienta de rescate adecuada.


En caso de accidente con activación del airbag, el sistema de alto voltaje se desactiva automáticamente en cuanto se reconoce la activación del airbag. El sistema de alto voltaje queda sin tensión aprox. 20 s después de la desactivación. La red de a bordo de 12 V no se ve afectada. No es posible reactivar el sistema de alto voltaje.




No toque, corte ni abra los componentes de alto voltaje dañados, los cables o la batería de alto voltaje. Por eso, utilice un equipo de protección adecuado!




Desactivar la red de a bordo de 12 V

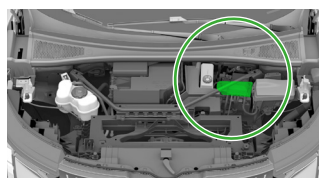

No toque, corte ni abra los componentes de alto voltaje dañados, los cables o la batería de alto voltaje. Por eso, utilice un equipo de protección adecuado!




Desconectar de la estación de carga (desbloqueo de emergencia)

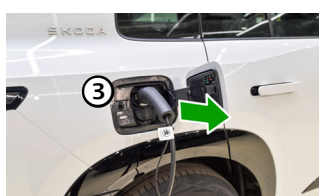

1. Abra la tapa perforada del panel lateral derecho.
2. Localice el lazo amarillo del desbloqueo de emergencia.
3. Tire del lazo y desconecte el enchufe de carga del vehículo.


4. Acceso a los ocupantes

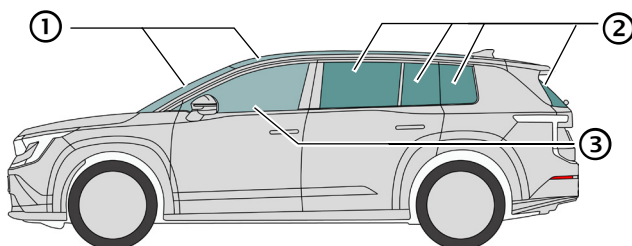


Tipos de cristal:

1. Cristal laminado de seguridad
2. Cristal templado de seguridad
3. Cristal laminado de seguridad (opcional)

Manilla de la puerta completamente extendida de forma automática

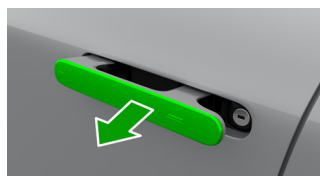

Apertura de emergencia: sacar manualmente la manilla de la puerta

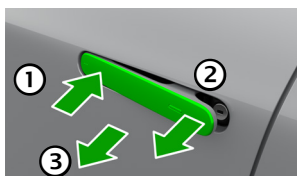

5. Almacenamiento de energía/líquidos/gases/sólidos

					12 V
					400 V Iones de litio
					R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g

6. En caso de incendio

7. En caso de inmersión

Después de sacar el vehículo del agua, desactive el sistema de alto voltaje y la red de a bordo de 12 V (véase el capítulo 3) y drene el agua. Los vehículos sumergidos en agua salada presentan un mayor riesgo de incendio en la batería de alto voltaje. Por eso, ¡utilice un equipo de protección adecuado!

8. Remolque/transporte/almacenamiento

9. Información adicional importante

Guía de rescate Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Explicación de los pictogramas utilizados

Inflamable	Corrosivo, irrita la piel	Perjudicial para la salud	Perjudicial para el medio ambiente	Toxicidad aguda	Componente de aire acondicionado	Vehículo eléctrico	Descongelar con agua
Advertencia de alto voltaje	Atención, peligro	Peligro, baja temperatura	Voltaje peligroso	Alejar la llave inteligente	Usar cámara térmica infrarroja	Desbloquear el capó	Desbloquear el maletero