



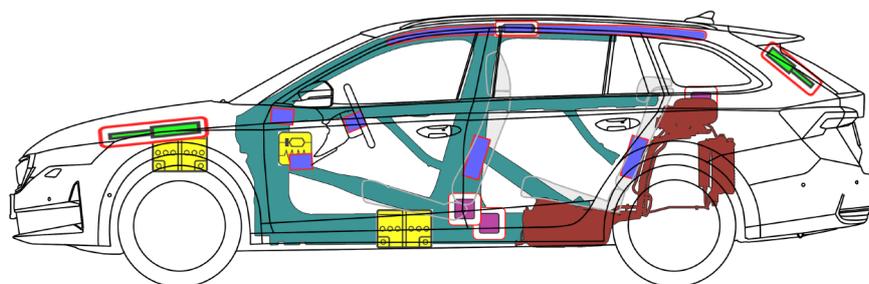

Škoda Octavia Combi

S petimi vrati/s petimi sedeži/karavan
Od leta 2024

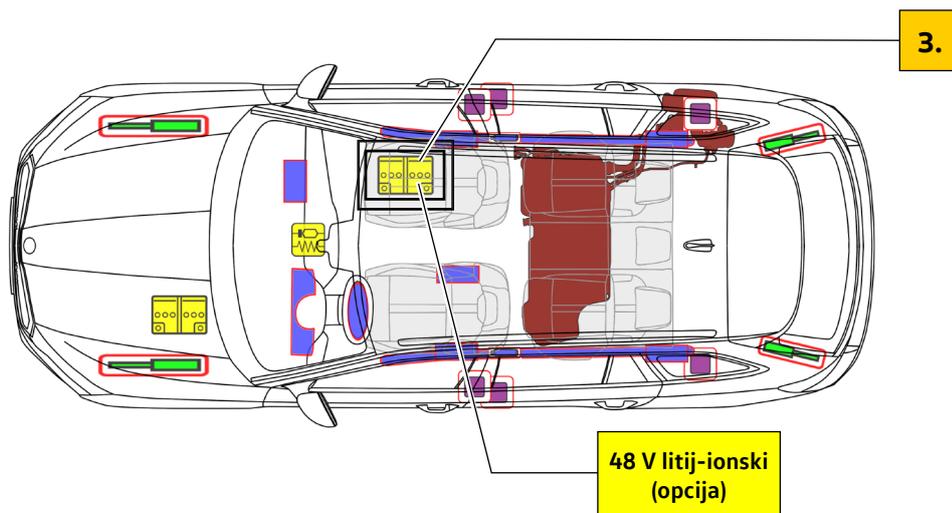

	Zračna blazina		Plinski generator		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		Rezervoar za gorivo
	Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Niskonapetostni akumulator		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost		



Škoda Octavia Combi

S petimi vrati/s petimi sedeži/karavan

Od leta 2024

1. Identifikacija/prepoznavanje

Napis Octavia




2. Pritrditev/stabilizacija/dviganje

Imobilizacija vozila



1. Pritisnite tipko „P“.
2. Aktivirajte električno parkirno zavoro.
3. Izklopite kontakt (prikaz razpoložljivosti vozne moči prikazuje „OFF“).
4. Vozilo zavarujte pred premikanjem.

Dvižne točke

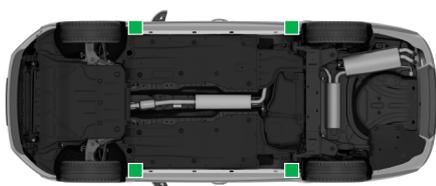

Primerne dvižne točke

3. Odpravljanje neposrednih nevarnosti/varnostna navodila

Izklop kontakta




Pritisnite tipko „Engine Start/Stop“ na krmilnem drogu, ne da bi pritisnili nožno zavoro.



Radijski ključ po možnosti prenesite na razdaljo več kot 5 metrov od vozila.



Deaktiviranje 12-voltnega električnega sistema vozila

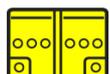

V motornem prostoru


Odklop negativnega priključka akumulatorja



Deaktiviranje 48-voltnega električnega sistema vozila


V primeru nesreče, pri kateri se sprožijo zračne blazine, se 48-voltni električni sistem vozila samodejno izklopi takoj, ko je zaznana sprožitev zračnih blazin.

V vseh drugih primerih lahko 48-voltni električni sistem vozila deaktivirate na naslednji način:

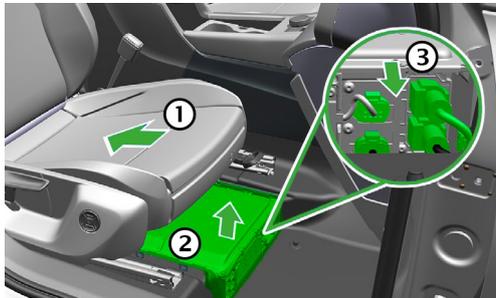

- ① Desni sedež premaknite do konca nazaj.
- ② Odstranite pokrov akumulatorja v prostoru za noge na desni strani vozila.
- ③ Odklopite vse vtiče.

4. Dostop do potnikov

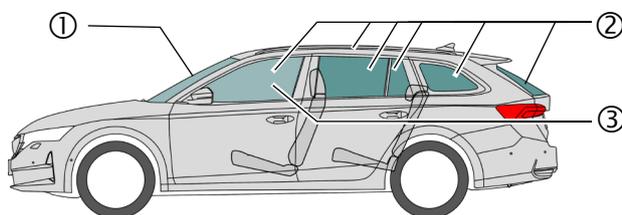

Vrste stekla:

- ① Varnostno lepljeno steklo
- ② Enoslojno varnostno steklo
- ③ Opcijsko varnostno lepljeno steklo

Električna nastavitvev sedeža




Mehanska nastavitvev sedeža



Mehanska nastavitvev volanskega droga



5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi

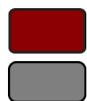

Bencin ali dizelsko gorivo
Najv. 45 l



12 V



48 V
litij-ionski



R1234yf 460 ± 15 g

6. V primeru požara



Litij-ionski akumulatorji se lahko sami vnamejo ali se znova vnamejo po tem, ko je bil ogenj pogašen!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



7. Pod vodo

Ko vozilo izvlečete iz vode, počakajte, da voda odteče, in odklopite akumulator(je) (glejte 3. poglavje). Nosite ustrezno zaščitno opremo!


8. Vleka/transport/skladiščenje



Litij-ionski akumulatorji se lahko sami vnamejo ali se znova vnamejo po tem, ko je bil ogenj pogašen!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



Vlečno uho na sprednji desni strani vozila

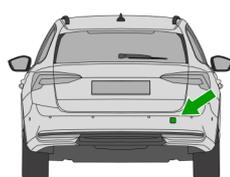

Vlečno uho na zadnji desni strani vozila

Vozila, ki je bilo poškodovano v nesreči, ne vlecite tako, da pripomoček za vleko pritrdite na pogonsko os.



9. Pomembne dodatne informacije

Smernice za reševanje vozila Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Legenda uporabljenih piktogramov

Vnetljivo	Jedko, dražilno za kožo	Nevarnost za zdravje ljudi	Okolju nevarne snovi	Akutna strupenost	Klimatska naprava	Bencinsko vozilo	Dizelsko vozilo
Gasiti z vodo	Nevarnost zaradi nizke temperature	Odstranite pametni ključ	Uporaba termične infrardeče kamere	Odklenite pokrov	Odklenite prtljažni prostor	Vodoravna nastavitvev sedeža	Nastavitev nagiba volana