



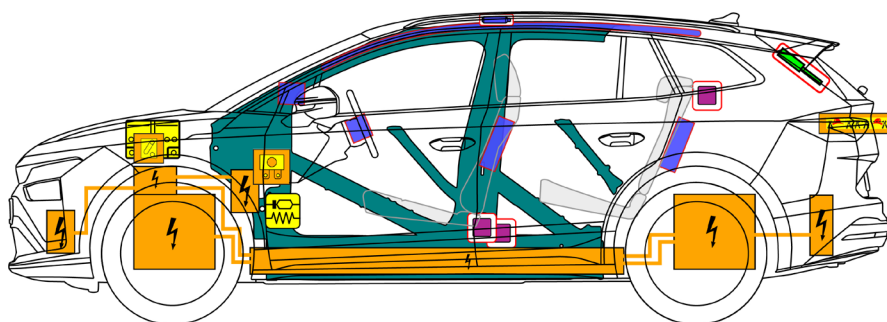

	Zračna blazina		Shranjeno plinsko polnilo		Zategovalnik varnostnega pasu		Krmilna enota za pomožni omejevalni sistem SRS		Komponenta za visoko napetost
	Plinska vzmet/prednastavljena vzmet		Območje visoke trdnosti		Območje, pri katerem je potrebna posebna previdnost		Akumulator z nizko napetostjo		Visokonapetostni baterijski sklop
	Visokonapetostni električni kabel		Nizkonapetostni sistem, ki izklopi visoko napetost		Električna omarica z varovalkami, ki deaktivira visokonapetostni sistem				Ločilno mesto kabla

1. Identifikacija/prepoznavanje

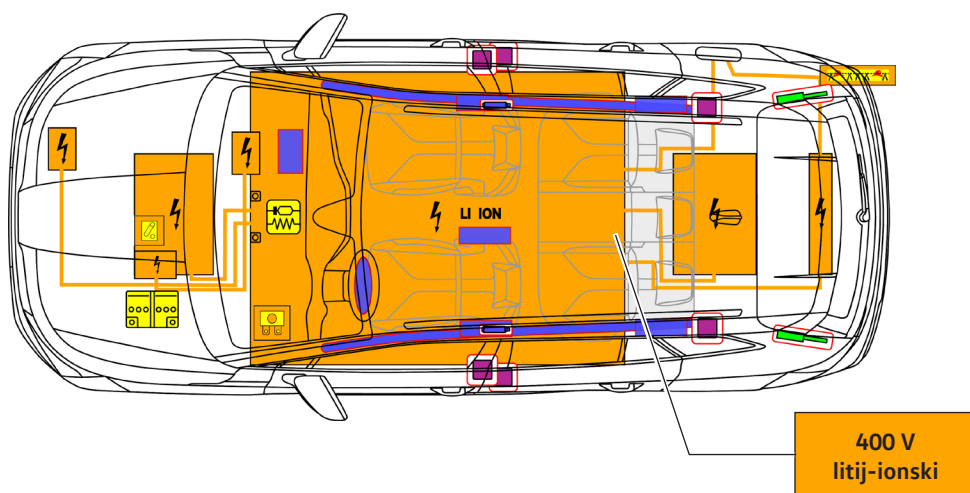

Elektromotor je neslišen. Prikaz na kombiniranem instrumentu (prikaz razpoložljivosti vozne moči) prikazuje, ali je elektropogon izklopljen („OFF“) ali v stanju pripravljenosti („READY“).

Napis Enyaq



Priključek za polnjenje




2. Pritrditev/stabilizacija/dviganje

Imobilizacija vozila



1. Zategnite električno parkirno zavoro.
2. Izklopite kontakt (prikaz razpoložljivosti vozne moči prikazuje „OFF“).
3. Vozilo zavarujte pred premikanjem.

Dvižne točke

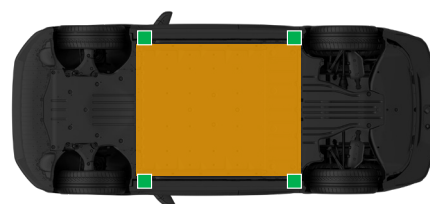


- Primerne dvižne točke
- Visokonapetostni baterijski sklop

3. Odpravljanje neposrednih nevarnosti/varnostna navodila

Izklop kontakta



Pritisnite tipko „Engine Start/Stop“ na krmilnem drogu, ne da bi pritisnili nožno zavoro.



Radijski ključ po možnosti prenesite na razdaljo več kot 5 metrov od vozila.

Deaktiviranje visokonapetostnega sistema



V primeru nesreče, pri kateri se sprožijo zračne blazine, se visokonapetostni sistem samodejno izklopi takoj, ko je zaznana sprožitev zračnih blazin. Visokonapetostni sistem je brez napetosti pribl. 20 sekund po deaktivaciji.



Ne dotikajte se poškodovanih komponent za visoko napetost, kablov ali visokonapetostnega baterijskega sklopa, jih ne režite ali odpirajte! Nosite ustrezno zaščitno opremo!


V vseh drugih primerih lahko visokonapetostni sistem deaktivirate na naslednji način:

Možnost 1: iz motornega prostora

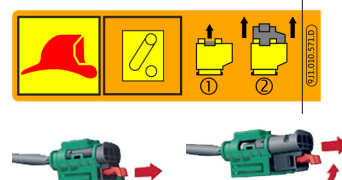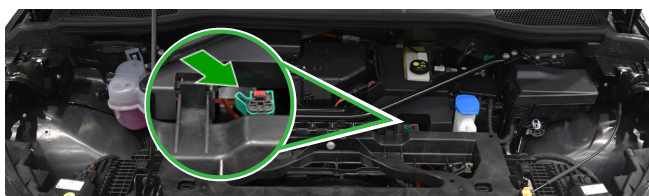


Možnost 2: iz potniškega prostora


Vozilo z volanom na levi

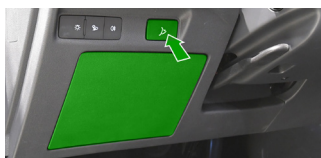

Vozilo z volanom na desni

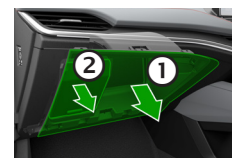


Možnost 3: z zadnjega dela vozila



1. Odprite pokrov prtljajnika.
2. Odstranite pokrovček na desni zadnji luči.
3. Prerežite kabel.




Po potrebi lahko zadnjo luč izvlečete z ustreznim pripomočkom za odstranjevanje.



Deaktiviranje 12-voltnega električnega sistema vozila

Odklopite negativni priključek zagonskega akumulatorja.




Odklop s polnilne postaje (sprostitve v sili)



1. Odprite perforirano loputo na desni stranski oblogi.
2. Poiščite rumeno zanko za sprostitve v sili.
3. Potegnite zanko in odklopite polnilni vtič iz vozila.

4. Dostop do potnikov

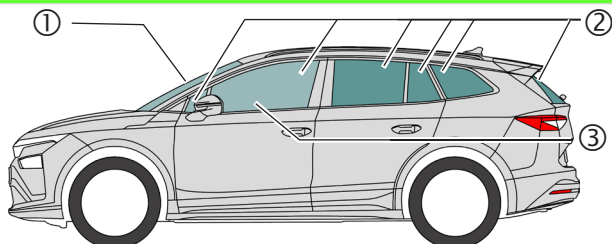

Vrste stekla:

- ① Varnostno lepljeno steklo
- ② Enoslojno varnostno steklo
- ③ Opcijsko varnostno lepljeno steklo

Električna nastavitvev sedeža



Mehanska nastavitvev sedeža



Mehanska nastavitvev volanskega droga



5. Shranjena energija/tekočine/plini/trdne snovi



12 V




400 V
Litij-ionski



R1234yf 460 ± 15 g
R744 470 ± 10 g



Če se baterijski sistem mehansko deformira, obstaja nevarnost, da v visokonapetostnem baterijskem sklopu pride do termične reakcije. Spremljajte temperaturo visokonapetostnega baterijskega sklopa!



6. V primeru požara



Litij-ionski akumulatorji se lahko sami vnamejo ali se znova vnamejo po tem, ko je bil ogenj pogašen!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!




7. Pod vodo

Ko vozilo izvlečete iz vode, deaktivirajte visokonapetostni sistem in 12-voltni električni sistem vozila (glejte 3. poglavje) in počakajte, da voda odteče. Pri vozilih, ki so izvlečena iz slane vode, obstaja večja nevarnost vžiga visokonapetostnega baterijskega sklopa. Nosite ustrezno zaščitno opremo!


8. Vleka/transport/skladiščenje




Litij-ionski akumulatorji se lahko sami vnamejo ali se znova vnamejo po tem, ko je bil ogenj pogašen!
Nosite ustrezno zaščitno opremo!



Za vozila, ki so bila udeležena v nesrečah, ali imajo poškodovan ali morebiti poškodovan visokonapetostni baterijski sklop: izklopite visokonapetostni sistem (glejte 3. poglavje). Vozilo parkirajte na varni razdalji najmanj 5 metrov od stavb in drugih vozil (karantensko območje).

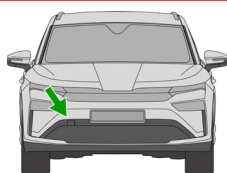

Vlečno uho na sprednji desni strani vozila

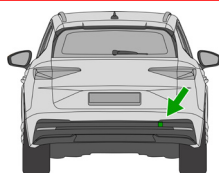

Vlečno uho na zadnji desni strani vozila





Vozila, ki je bilo poškodovano v nesreči, ne vlecite tako, da pripomoček za vleko pritrdite na pogonsko os.

9. Pomembne dodatne informacije

Smernice za reševanje vozila Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Legenda uporabljenih piktogramov

							
Vnetljivo	Jedko, dražilno za kožo	Nevarnost za zdravje ljudi	Okolju nevarne snovi	Akutna strupenost	Klimatska naprava	Električno vozilo	Gasiti z vodo
							
Opozorilo za visoko napetost	Splošen opozorilni znak	Nevarnost zaradi nizke temperature	Nevarna napetost	Odstranite pametni ključ	Uporaba termične infrardeče kamere	Odklenite pokrov	Odklenite prtljažni prostor
							
Vodoravna nastavitve sedeža	Nastavitev nagiba volana						