



## Škoda **Superb** 5 portas / 5 lugares / Hatchback a partir de 2024







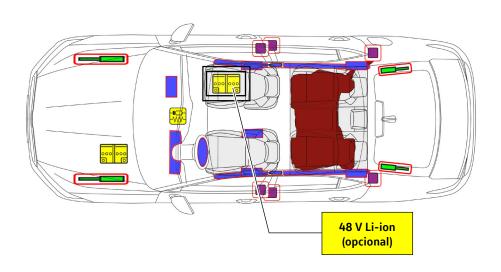

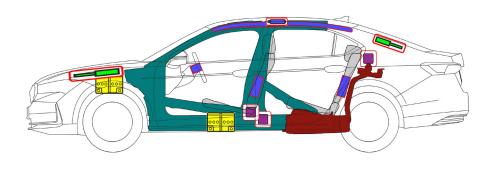

Airbag	Gerador de gás		Pré-tensor do cinto	SRS Aparelho de comando	Depósito de com- bustível Gasolina
Amortecedor a gás/ mola pré-carregada	Zonas de alta resistência	000	Bateria de baixa tensão	Atenção especial	



## Škoda Superb

5 portas / 5 lugares / Hatchback a partir de 2024

### 1. Identificação / reconhecimento






#### 2. Fixação/Estabilização/Levantamento

Imobilizar veículo



- 1. Premir tecla "P"
- 2. Acionar travão de mão elétrico
- Desligar a ignição (indicação do indicador da potência "OFF")
- 4. Proteger o veículo para que não resvale

#### Pontos de elevação



Pontos de elevação adequados

#### 3. Eliminar principais perigos / regras de segurança

### Desligar a ignição



Premir a tecla "Engine Start/Stop" na consola central sem acionar o pedal do travão.



Se possível, manter a chave com comando remoto, o cartão-chave e/ou a app para smartphone a uma distância superior a 5 m do veículo.



#### Desconectar bateria de 12 V



No compartimento do motor Desconectar o polo negativo da bateria

Informações adicionais

**Número de documento** Skoda\_Superb\_Hatchback\_2024\_5d\_GD\_PT Versão 01 (04/2024) Página



## Škoda Superb


# 5 portas / 5 lugares / Hatchback a partir de 2024



#### Desconectar bateria de 48 V


Em caso de acidentes com acionamento do airbag, a rede de bordo de 48 V é desativada automaticamente logo após a deteção do acionamento do airbag.

Para todas as outras situações, a rede de bordo de 48 V pode ser desativada do seguinte modo:

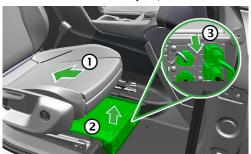

- Recuar o banco direito totalmente para trás
- Retirar a cobertura da bateria na zona dos pés, no lado direito do veículo
- Desconectar todas as fichas

#### 4. Acesso aos ocupantes

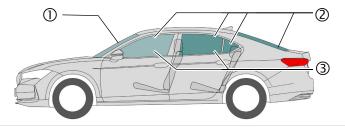


#### Tipos de vidro:

- ① Vidro de segurança laminado
- ② Vidro de segurança temperado
- 3 Vidro de segurança laminado opcional

Regulação elétrica do banco

Regulação mecânica do banco

Regulação mecânica da coluna da direção

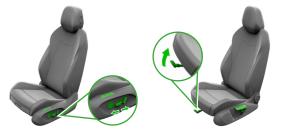



#### 5. Armazenamento de energia / líquidos / gases / sólidos
























12 V











48 V iões de lítio



## Škoda Superb

5 portas / 5 lugares / Hatchback a partir de 2024

#### 6. Em caso de incêndio
















As baterias de iões de lítio podem auto-incendiar-se ou voltar a incendiar após a extinção do incêndio!

Deve usar o equipamento de proteção adequado!



#### 7. Em caso de submersão

Depois do resgate, deixar escorrer a água e desconectar a(s) bateria(s) (ver o capítulo 3). Deve usar o equipamento de proteção adequado!

#### 8. Reboque / transporte / parqueamento



As baterias de iões de lítio podem auto-incendiar-se ou voltar a incendiar após a extinção do incêndio!

Deve usar o equipamento de proteção adequado!





Argola de reboque dianteira, no lado direito do veículo



Argola de reboque traseira, no lado direito do veículo





cado sobre os eixos motrizes.

Um veículo acidentado não deve ser rebo-





#### 9. Informação adicional importante

Guia de salvamento Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

#### 10. Explicação dos pictogramas usados



















Inflamável

Corrosivo, irritante

Perigoso para a saúde humana

Perigo ambiental

Veículo a gasolina

Veículo a gasóleo Usar água para

Retirar chave inteligente (Smart)

Usar câmara de imagem térmica infravermelha

☐ IR



Destrancar o capô