


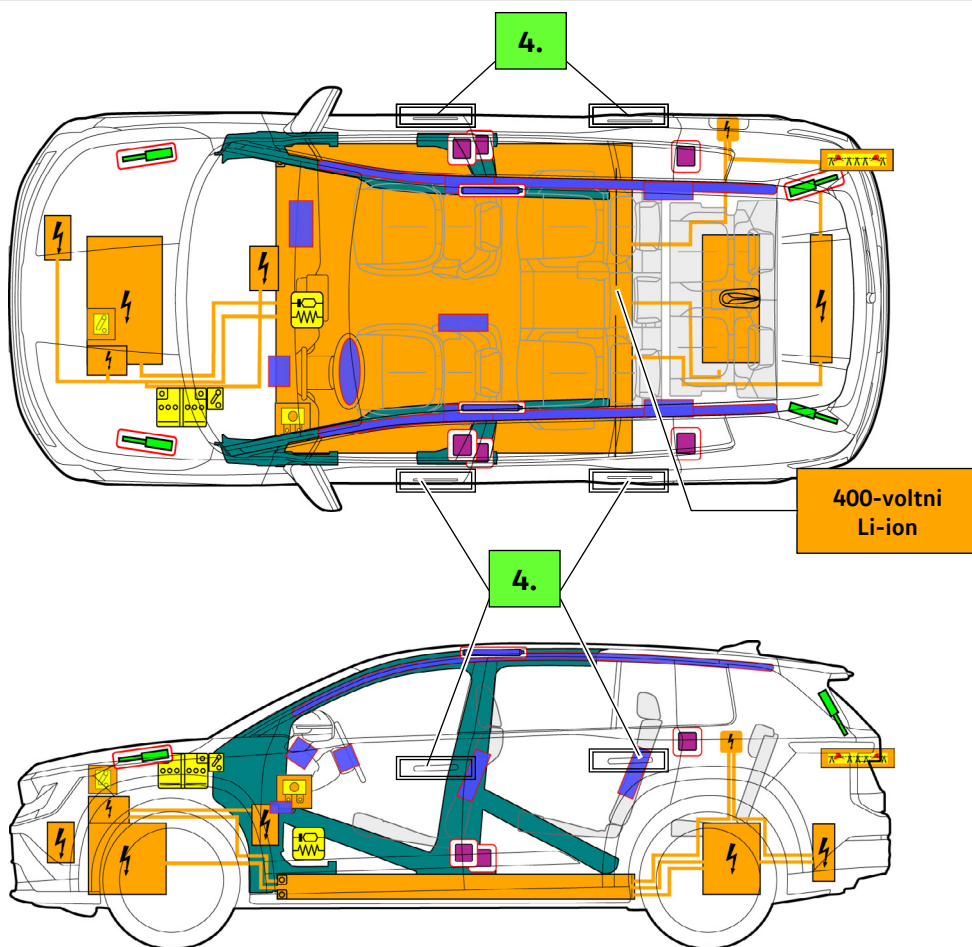

	Zračni jastuk		Plinski generator		Zatezači sigurnosnog pojasa		SRS upravljačka jedinica		Visokonaponska komponenta
	Plinski amortizer / prednapeta opruga		Područja visoke čvrstoće		Posebna pozornost		Niskonaponska baterija		Visokonaponska baterija
	Visokonaponski kabel		Visokonaponska rastavna točka, niskonaponski sustav		Strujni prekidač vozila		Kutija s osiguračima, deaktivacija visokonaponskog sustava na niskom naponu		
	Prekid kabela								

1. Identifikacija / prepoznavanje



Elektrostan je tih. Zaslon na kombinovanom instrumentu (mjerac snage) daje povratnu informaciju da li je električni pogon isključen „OFF“ ili spreman za rad „READY“. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

Natpis Peaq



Priključak za punjenje




2. Fiksacija / stabilizacija / podizanje

Imobiliziranje vozila



1. Povucite električnu parkirnu kočnicu.
2. Isključite kontak (zaslon mjerača snage „OFF“) (vidi odjeljak 3).
3. Osigurajte vozilo od kotrljanja.

Točke za podizanje

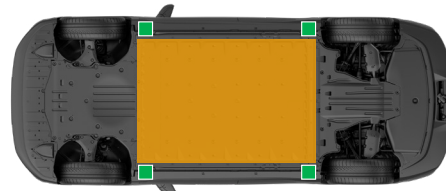

Prikladne točke za podizanje


Visokonaponska baterija

3. Uklanjanje izravnih opasnosti/sigurnosni propisi

Isključite kontakt



Pritisnite gumb „Engine Start/Stop“ na stupu upravljača bez pritiskanja nožne kočnice.




Pomaknite daljinski ključ, ključ karticu i/ili aplikaciju za pametni telefon 5 m od vozila ako je moguće.

GLAVNA METODA: Automatska deaktivacija visokonaponskog sustava

U slučaju nesreće koja uključuje aktiviranje zračnog jastuka, visokonaponski sustav automatski se deaktivira.

ALTERNATIVNE METODE: Ručna deaktivacija visokonaponskog sustava

Mogućnost 1: iz motornog prostora

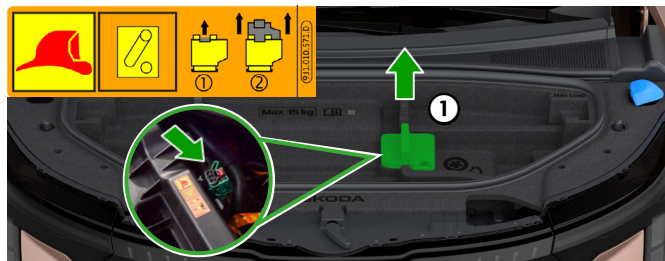

1. Otvorite poklopac sa simbolom kacege.
2. Izvucite crveni jezičak.
3. Izvucite crni utikač.



Mogućnost 2: iz putničkog prostora

Volan na lijevoj strani




Volan na desnoj strani





Mogućnost 3: sa stražnje strane vozila

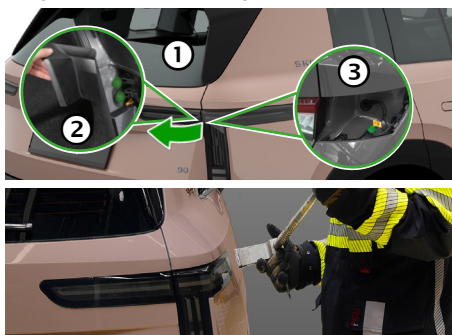

1. Otvorite poklopac prtljažnika.
2. Uklonite poklopac na desnom stražnjem svjetlu.
3. Pronađite mjesto odvajanja kabela.
4. Presjecite kabel.




Ako je potrebno, stražnje svjetlo može se izvaditi s pomoću prikladnog alata.


U slučaju nesreće s aktiviranjem zračnog jastuka, visokonaponski sustav se automatski deaktivira odmah nakon što se otkrije aktiviranje zračnog jastuka. Visokonaponski sustav je bez napona cca. 20 sekundi nakon deaktivacije. To ne utječe na 12-voltni električni sustav. Ponovno aktiviranje visokonaponskog sustava nije moguće.




Nemojte dirati, rezati ili otvarati oštećene visokonaponske komponente, kabele ili visokonaponsku bateriju! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!

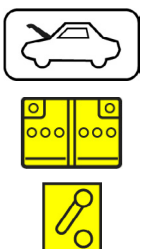


Deaktivirajte 12-voltni akumulator

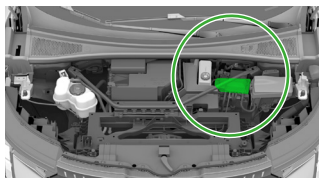

Nemojte dirati, rezati ili otvarati oštećene visokonaponske komponente, kabele ili visokonaponsku bateriju! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!




Odspajanje sa stanice za punjenje (otključavanje u nuždi)

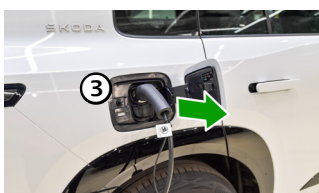

1. Otvorite perforirani poklopac na desnoj bočnoj oplati.
2. Pronađite žutu omču za otpuštanje u slučaju nužde.
3. Povucite omču i izvadite utikač za punjenje iz vozila.


4. Pristup putnicima

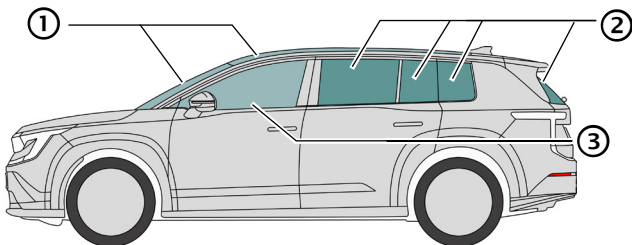


Vrste stakla:

1. Laminirano sigurnosno staklo
2. Kaljeno sigurnosno staklo
3. Laminirano sigurnosno staklo opcionalno

Automatski potpuno izvučena kvaka vrata

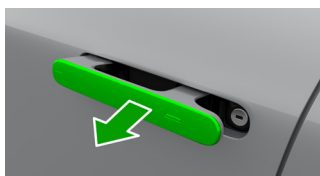

Otvaranje u nuždi: ručno izvucite kvaku vrata

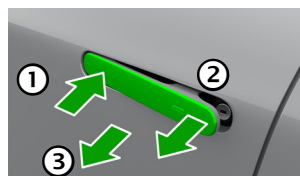

5. Pohranjena energija / tekućine / plinovi / krutine

					12 V
					400 V Litij-ionski
					R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g
	Spontano zapaljenje baterije!				

6. U slučaju požara


	Litij-ionske baterije mogu se samozapaliti ili ponovno zapaliti nakon gašenja požara! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!				
	Ako se prepozna Thermal Runaway: Upozorenje na zaslonu u kokpitu				
	High-voltage battery: risk of fire! Pull over safely ASAP and leave the vehicle. Call emergency services!				

7. Pod vodom

Nakon izvlačenja vozila iz vode, deaktivirajte visokonaponski sustav i 12-voltni akumulator (vidi odjeljak 3) i pustite da voda iscuri. Vozila uronjena u slanu vodu imaju veći rizik od požara visokonaponske baterije. Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!					
--	--	--	--	--	--

8. Vuča / transport / skladištenje

	Litij-ionske baterije mogu se samozapaliti ili ponovno zapaliti nakon gašenja požara! Nosite odgovarajuću zaštitnu opremu!				
	Za vozila koja su sudjelovala u nesreći ili ako je visokonaponska baterija oštećena ili vidljiva: Deaktivirajte visokonaponski sustav (vidi odjeljak 3). Parkirajte vozilo na sigurnoj udaljenosti od najmanje 5 m od zgrada i drugih vozila (područje karantene).				



9. Važne dodatne informacije

Škoda vodič za spašavanje: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Objašnjenje korištenih piktograma

Zapaljivo	Nagrizajuće, nadražujuća za kožu	Opasno za zdravlje	Opasno po okoliš	Akutna toksičnost	Komponenta klima-uređaja	Električno vozilo	Ugasiti vodom
Upozorenje visoki napon	Pozor, opasnost	Opasnost, niske temperature	Opasan napon	Uklonite pametni ključ	Koristite IR termovizijsku kameru	Otključajte haubu	Otključajte prtljažnik