



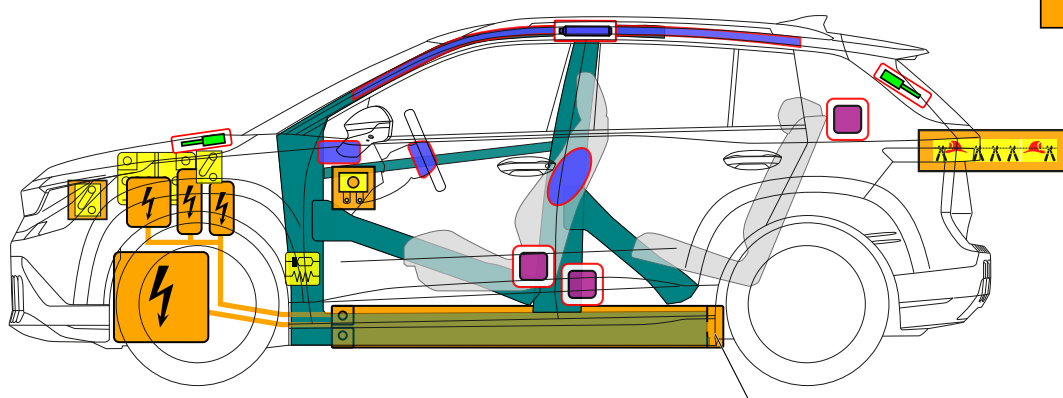

**400 V
LI-ION**

	Airbag		Generatore di gas per airbag		Pretensionatore delle cinture di sicurezza		Scheda elettronica SRS		Batteria bassa tensione
	Pistoncini a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Componente ad alta tensione		Sezionatore a bassa tensione che scollega l'alta tensione		Scatola dei fusibili per disabilitare l'alta tensione
	Batteria alta tensione		Cablaggi di alimentazione Alta tensione		Dispositivo per interrompere l'alimentazione del veicolo				
	Taglio del cavo								

1. Identificazione / riconoscimento

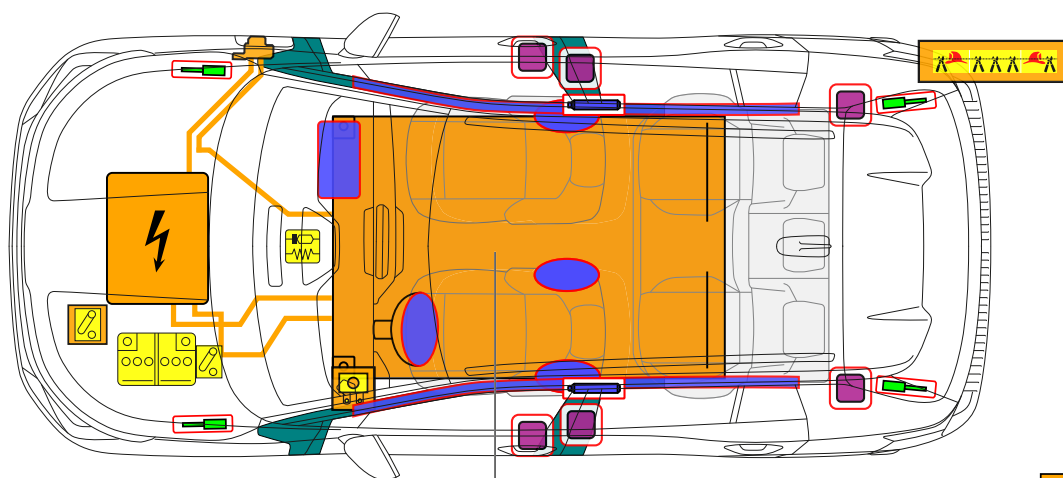

Il motore elettrico non emette rumore. Il potenziometro (powermeter) sul quadro strumenti indica se il motore elettrico è disconnesso ("OFF") o collegato e pronto per il funzionamento ("READY").

Scritta Epiq




Presa di ricarica




2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione del veicolo

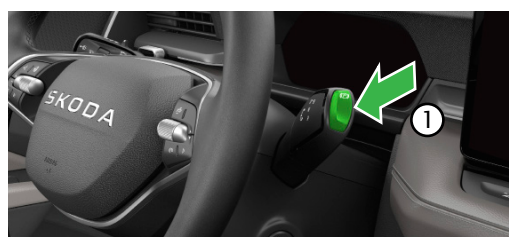

1. Innestare il freno di stazionamento elettrico.
2. Spegner il quadro (vedere capitolo 3).
3. Assicurare il veicolo per evitare che si muova.

Punti di sollevamento

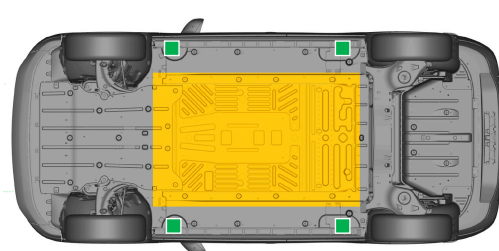

 Punti di sollevamento idonei


 Batteria ad alta tensione

3. Disattivazione dei pericoli diretti / regolamenti di sicurezza

Spegner il quadro (powermeter "OFF")



Premere il pulsante START-ENGINE-STOP situato sul piantone dello sterzo senza premere il pedale del freno



Tenere la chiave e la carta del veicolo e/o l'app per smartphone a più di 5 m dal veicolo.

METODO PRINCIPALE: Disattivazione automatica del sistema ad alta tensione

In caso di incidente con attivazione degli airbag, il sistema ad alto voltaggio si disattiva automaticamente.


METODI ALTERNATIVI: Disattivazione manuale del sistema ad alta tensione

Opzione 1: dal vano motore



Individuare il connettore di servizio.

Aprire il connettore secondo le indicazioni "1" e "2".

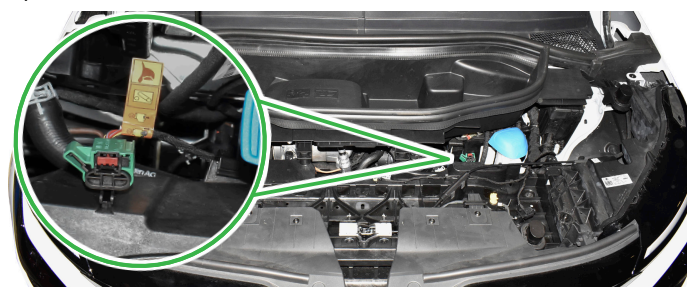


① Linguetta rossa
Estrarre

② Estrarre
il connettore nero


Opzione 2: dall'abitacolo lato passeggero



Veicolo con guida a sinistra:

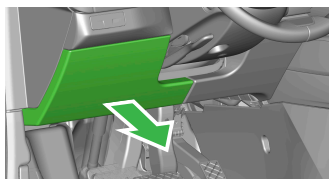


Veicolo con guida a destra:

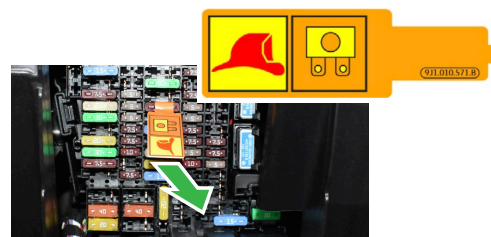

Sganciare il coperchio accanto al piantone dello sterzo.

Tirare l'etichetta per scollegare il fusibile.

Opzione 3: dalla parte posteriore del veicolo

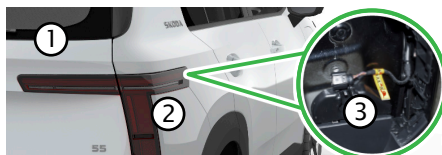

1. Aprire il bagagliaio.
2. Rimuovere il faro posteriore destro.
3. Individuare il cavo con l'etichetta tagliata.
4. Tagliare il cavo.





Se necessario, è possibile estrarre il fanale posteriore facendo leva con un attrezzo idoneo.

In caso di disattivazione automatica o manuale del sistema ad alta tensione, il collegamento elettrico alla batteria ad alta tensione viene interrotto. Tutti i componenti ad alta tensione, ad eccezione della batteria, vengono messi fuori tensione dopo circa 20 secondi. Il sistema elettrico di bordo a 12 V non viene disattivato.



Non toccare, tagliare o aprire i componenti ad alta tensione, i cavi o le batterie in condizioni danneggiate! Indossare dispositivi di protezione adeguati!

Scollegamento della batteria da 12 volt

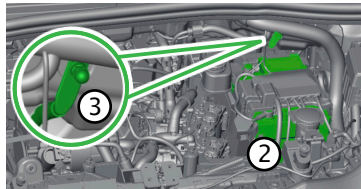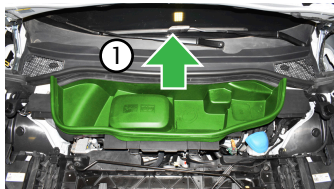


1. Tirare per rimuovere il vano portaoggetti
2. Individuare la batteria situata sul lato sinistro del vano motore.
3. Scollegare il terminale negativo della batteria dal telaio per disattivare la rete del veicolo a 12V.
4. Isolare il cavo scollegato per evitare il contatto con il telaio.




Dopo la disconnessione del sistema elettrico di bordo a 12 V, gli airbag vengono disattivati. Gli airbag non attivati possono essere attivati dal calore in caso di incendio.

Scollegamento della stazione di ricarica (sblocco di emergenza)

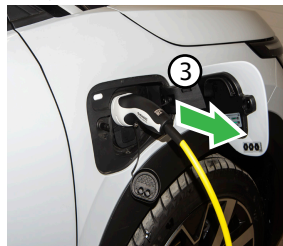

1. Individuare l'anello giallo situato sul lato destro del vano motore.
2. Tirare l'anello giallo.
3. Scollegare il caricabatterie.

4. Accesso agli occupanti

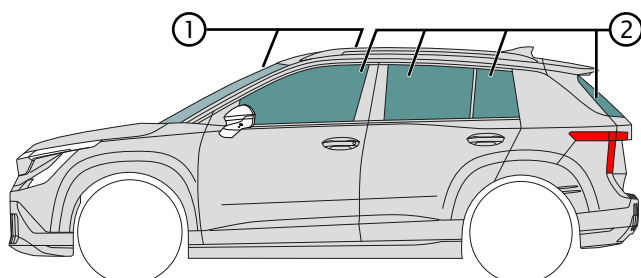

Tipi di vetro:


- ① Vetro di sicurezza laminato.
- ② Vetro temperato

5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi


							12 V
							400 V Lithium-ion
							R1234yf 460 ± 15g R744 500 ± 10g




Se il sistema batteria viene deformato meccanicamente, sussiste il rischio di una reazione termica nella batteria ad alta tensione.
Monitorare la temperatura della batteria ad alta tensione!



6. In caso d'incendio

					
 Le batterie agli ioni di litio possono auto-incendiarsi o re-incendiarsi dopo aver spento l'incendio! Indossare dispositivi di protezione adeguati! 					

In caso di rilevamento di una fuga termica: avviso sul display del quadro strumenti

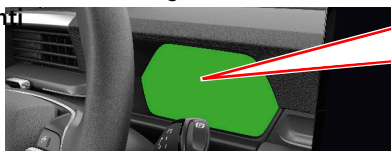

Batteria alto voltaggio: pericolo di incendio! Fermarsi subito al sicuro e abbandonare il veicolo. Soccorsi!


7. In caso di immersione

Dopo aver estratto il veicolo dall'acqua, disattivare il sistema ad alta tensione, il sistema elettrico a 12 volt (vedi capitolo 3) e lasciar defluire l'acqua. Se il veicolo è immerso in acqua salata, sussiste un rischio maggiore di incendio della batteria ad alto voltaggio. Indossare dispositivi di protezione adeguati!

8. Traino / trasporto / stazionamento




Le batterie agli ioni di litio possono auto-incendiarsi o re-incendiarsi dopo aver spento l'incendio! Indossare dispositivi di protezione adeguati!



Se il veicolo è stato coinvolto in un incidente o se la batteria ad alta tensione è danneggiata o instabile: Disattivare il sistema ad alta tensione (vedere il capitolo 3). Parcheggiare il veicolo a distanza di sicurezza, almeno 5 m, da edifici e altri veicoli (zona di quarantena).



Occhiello di traino anteriore sul lato destro del veicolo

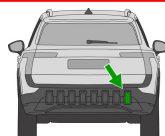

Occhiello di traino posteriore sul lato destro del veicolo




Non trainare sugli assi motori un veicolo coinvolto in un incidente.

9. Informazioni aggiuntive importanti

Schede di soccorso Škoda per i servizi di emergenza: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati

							
Infiammabile	Corrosivi	Pericoloso per la salute umana	Pericolo per l'ambiente	Tossicità acuta	Attenzione, elettricità	Attenzione pericolo generico	Attenzione; temperatura bassa
							
Utilizzare l'acqua per spegnere l'incendio	Utilizzare la termocamera ad infrarossi	Rimozione chiave intelligente	Bagagliaio	Cofano	Componente aria condizionata	Veicolo elettrico	