



ŠKODA KAMIQ CNG (depuis 2019)

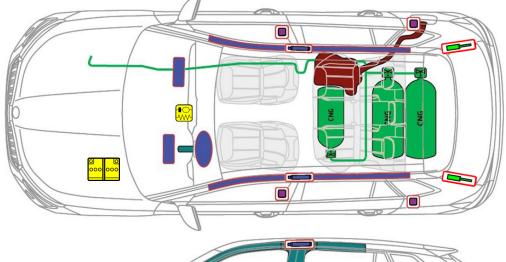







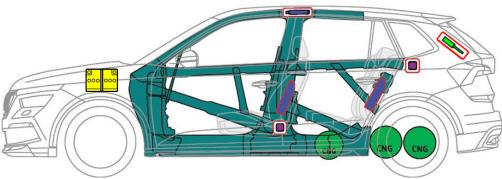

Légende



Airbag



Générateur de gaz



Prétensionneur de ceinture de sécurité



Unité de contrôle SRS



Système de protection active des piétons



Système automatique de protection en cas de retournement



Vérin à gaz / ressort précontraint



Zone de haute résistance

Réservoir de

carburant



Zone nécessitant une attention particulière

Réservoir

de gaz



Soupape de sécurité



Batterie basse tension

Bloc-bat-

tension

terie, haute



densateur, basse tension

d'alimenta-

tion haute

tension

Câble

Supercon-



Dispositif de déconnexion haute tension de la batterie haute tension



Boîtier de fusibles de désactivation de la haute tension



Condensateur haute tension



Réservoir de carburant essence/éthanol



Conduit de gaz (générique)



Réservoir de gaz avec indication de type de gaz (GNC)

Numéro de reference	Numéro de la version	Date de la version	Page
TMB- NW	06	11/2021	1 de 4



ŠKODA KAMIQ CNG (depuis 2019)



1. Identification / reconnaissance

KAMIQ et G-TEC écrit sur le hayon.





Goulot de remplissage GNC



2. Immobilisation / stabilisation / levage

2A - Immobilisation / stabilisation




Boîte automatique

- 1. Mettre le sélecteur de vitesse sur la position "P"
- 2. Immobiliser le véhicule en activant le frein parking



Boîte manuelle

- 1. Mettre le levier de vitesse en position neutre
- **2.** Immobiliser le véhicule en activant le frein parking.

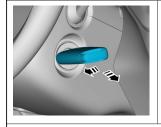

Tournez la clé de contact en position «OFF» et retirez-la

ou




Appuyer sur le bouton START-STOP.




Eloigner la clé du véhicule.

2B - Levage

Points de levage

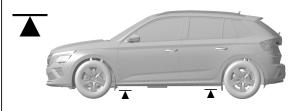

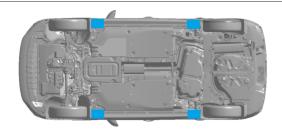

3. Neutraliser les dangers directs / règles de sécurité

3A - Couper l'alimentation











ou



- a) Localiser la batterie 12 V dans le compartiment moteur, voir chapitre 3B.
- b) Déconnecter la batterie 12V du circuit électrique du véhicule en utilisant un outil approprié.
- **1.** Déconnecter d'abord le pole négatif (-).
- **2.** Déconnecter d'abord le pole positif (+).



Numéro de reference	Numéro de la version	Date de la version	Page
TMB- NW	06	11/2021	2 de 4



ŠKODA KAMIQ CNG (depuis 2019)



3B - Accès à la batterie 12V













3C - Prévention des fuites de gaz


Localiser les réservoirs de gaz No.1, No.2, No.3.

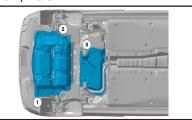


Enlever la protection No.4 du réservoir No.1, No.2.

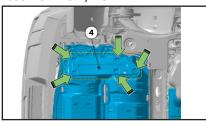


Enlever la protection No.5 du réservoir No.3.

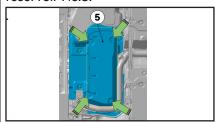


Fermer la vanne du réservoir No.1 dans la direction indiquée par la flèche en utilisant un outil approprié ou des pinces.

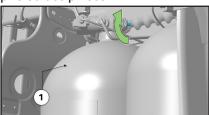

Fermer la vanne du réservoir No.2 dans la direction indiquée par la flèche en utilisant un outil approprié ou des pinces.

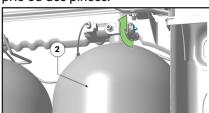

Fermer la vanne du réservoir No.3 dans la direction indiquée par la flèche en utilisant un outil approprié ou des pinces.

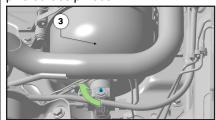


4. Accès aux occupants

Zone de structure à haute résistance



Type de verre: 1. Verre feuilleté 2. Verre trempé

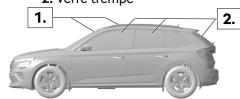

5. Énergie stockée / liquides / gaz / solides



*				
	Numéro de reference	Numéro de la version	Date de la version	Page
	TMB- NW	06	11/2021	3 de 4



ŠKODA KAMIQ CNG (depuis 2019)



6. En cas d'incendie

















La vanne de surpression du réservoir de carburant s'ouvre à environ 110°C (bruit de

Les réservoirs sont vidés en approximativement 90 secondes Porter les équipements de sécurité appropriés!

7. En cas d'immersion

Après avoir sorti le véhicule de l'eau, drainer toute l'eau. Si du carburant s'échappe, fermer les vannes d'arrêt situées sur le réservoir (voir chapitre 3)

8. Remorquage / transport / stockage

Lors d'un remorquage et du stationnement du véhicule, vérifier que les réservoirs à carburant ne sont pas endommagés. Si du carburant s'échappe, fermer les vannes d'arrêt situées sur le réservoir (voir chapitre 3).



10. Explication des pictogrammes utilisés







Danger pour l'environnement



Corrosif





Dangereux pour la santé humaine



Explosif



Gaz sous pression



Utiliser de l'eau pour éteindre l'incendie



Utiliser de la mousse pour éteindre l'incendie



Utiliser une poudre ABC pour éteindre l'incendie

















Véhicule
fonc-
tionnant
avec un
carburant
liquide du
groupe 2

Véhicule au GNC

Signe générique d'avertissement

Capot

Eloigner la clé main--libre

Point de levage

Composant de climatisation

Dispositif de coupure de l'alimentation dans le véhicule

Numéro de reference	Numéro de la version	Date de la version	Page
TMB- NW	06	11/2021	4 de 4