„Škoda“ „Superb Combi“

5 durelių / 5 vietų / universalas

nuo 2024 metų

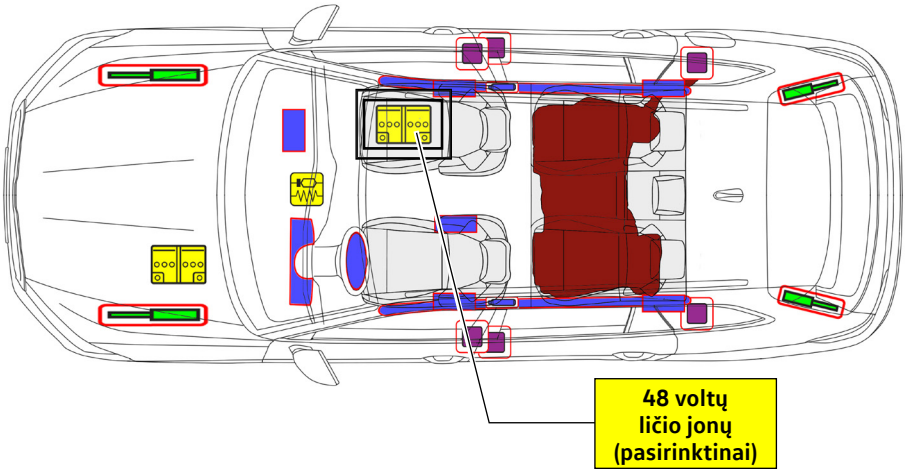

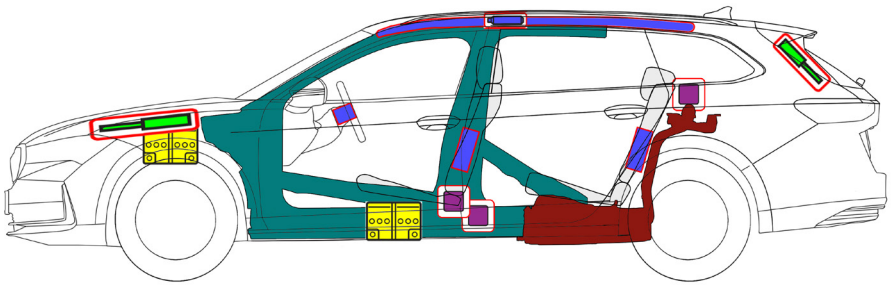

	Oro pagalvė		Dujų generatorius		Saugos diržo įtempiklis		SRS valdymo blokas		Kuro bako talpa, benzinas
	Dujų slėgio spyruoklė/iš anksto įtempta spyruoklė		Didelio stiprio zona		Žemosios įtampos akumuliatorius		Zona, kuriai reikia ypatingo dėmesio		

„Škoda“ „Superb Combi“

5 durelių / 5 vietų / universalas
nuo 2024 metų

1. Identifikavimas / atpažinimas

Užrašas

2. Imobilizavimas / stabilizavimas / kėlimas

Transporto priemonės imobilizavimas

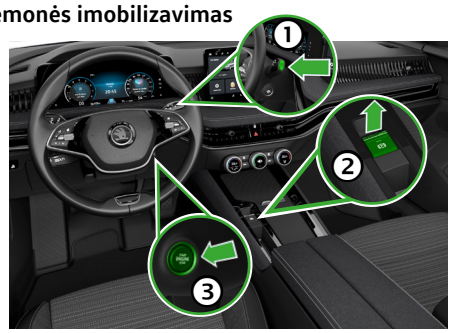

1. Paspauskite mygtuką „P“
2. Nuspauskite elektrinį stovėjimo stabdį
3. Išjunkite degimą (galios matuoklio rodmuo „OFF“)
4. Apsaugokite automobilį nuo nuriedėjimo

Kėlimo taškai

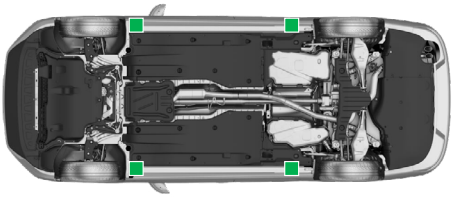

Tinkami kėlimo taškai

3. Apribokite tiesioginį pavojų / saugos taisyklės

Išjunkite degimo sistemą

Paspauskite mygtuką „Engine Start/Stop“ vidurio konsolėje nespausdami kojinio stabdžio.

Radijo bangomis veikiantį raktą, rakto kortelę ir (arba) išmaniojo telefono programėlę, jei įmanoma, laikykite ne arčiau negu 5 m atstumu iki transporto priemonės.

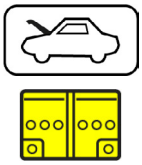

12 voltų akumuliatoriaus atjungimas

Variklio skyriuje
Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus gnybtą

Li-ion

48 voltų akumuliatoriaus atjungimas

Įvykus eismo įvykiui ir išsiskleidus oro pagalvei, 48 voltų aukštosios įtampos salono sistema automatiškai išaktyvinama, kai tik atpažįstama išsiskleidusi oro pagalvė.

Visais kitais atvejais 48 voltų aukštosios įtampos salono sistemą galima išaktyvinti kaip nurodyta toliau:

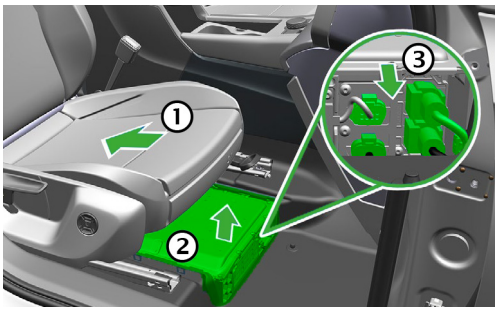

① Dešinę sėdynę pastumkite iki galo atgal

② Nuimkite akumuliatoriaus dangtelį, esantį transporto priemonės dešinės pusės kojų zonoje

③ Atjunkite visus kištukus

4. Prieiga keleiviams

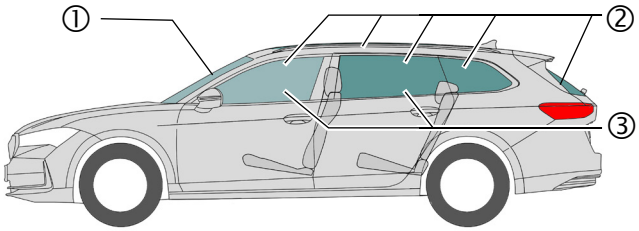

Stiklo tipai:

① Daugiasluoksnis nedūžtamas stiklas

② Vieno sluoksnio nedūžtamas stiklas

③ Daugiasluoksnis nedūžtamas stiklas, pasirinktinai

elektrinis sėdynių reguliavimas

mechaninis sėdynių reguliavimas

mechaninis vairo kolonėlės reguliavimas

5. Sukauptoji energija / skysčiai / dujos / kietosios medžiagos

Benzinas arba dyzelinas
maks. 66 l

12 V

48 V
Ličio jonų

6. Gaisro atveju

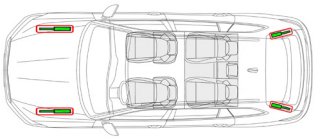

Ličio jonų akumuliatoriai gali savaime užsiliepsnoti arba užgesinus gaisrą iš naujo užsiliepsnoti!
Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!



7. Nugrimzdimo atveju

Ištraukę transporto priemonę išleiskite iš jos vandenį ir atjunkite akumuliatorių (-us) (žr. 3 skyrių). Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!

8. Vilkimas / gabenimas / sandėliavimas

Ličio jonų akumuliatoriai gali savaime užsiliepsnoti arba užgesinus gaisrą iš naujo užsiliepsnoti!
Dėvėkite atitinkamas asmenines apsaugines priemones!



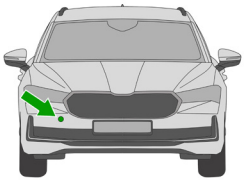

Vilkimo ąsa priekinėje dešinėje transporto priemonės pusėje

Vilkimo ąsa galinėje dešinėje transporto priemonės pusėje

Į eismo įvykį patekusią transporto priemonę vilkite taip, kad nesisuktų varančioji ašis.

9. Svarbi papildoma informacija

„Škoda“ gelbėjimo vadovas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Naudotų piktogramų paaiškinimas

Degus	Ėsdinančios medžiagos	Pavojinga žmogaus sveikatai	Pavojingas aplinkai	Transporto priemonė, naudojanti benziną	Transporto priemonė, naudojanti dyzeliną	Gaisrui gesinti naudokite vandenį	 Pašalinkite išmanųjį raktą
 Naudokite terminę infraraudonųjų spindulių kamerą	 Variklio dangtis						