# Škoda **Superb Combi**

5 uși/5 locuri/break
începând cu 2024

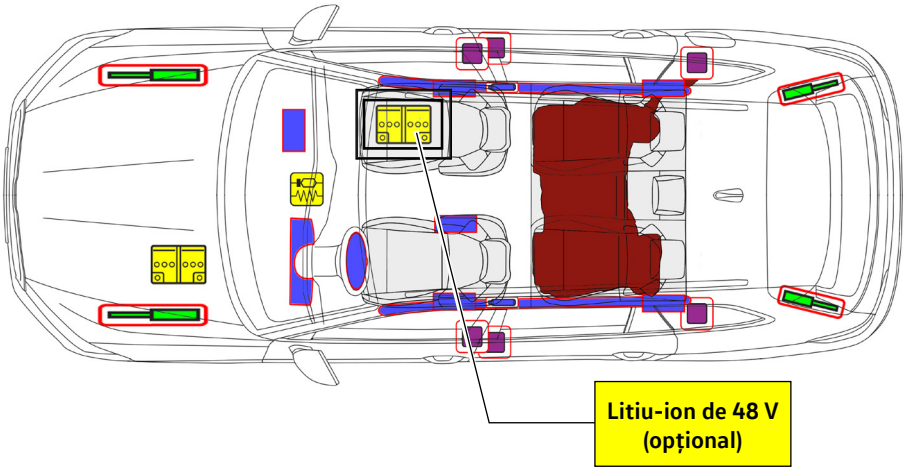


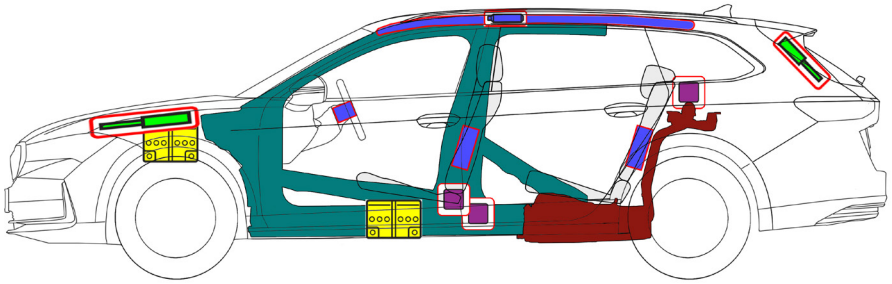

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Airbag | | Generator de gaz | | Dispozitiv de tensionare a centurii | | SRS Unitate de comandă | | Rezervor de benzină |
| | Amortizor cu gaz/ arc pretensionat | | Zone de înaltă rezistență | | Acumulator de joasă tensiune | | Atenție deosebită | | |

# Škoda **Superb Combi**

5 uși/5 locuri/break
începând cu 2024

## 1. Identificare/Detectare

Siglă

## 2. Fixare/Stabilizare/Ridicare

**Imobilizarea vehiculului**

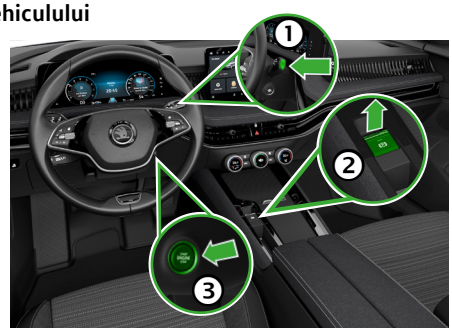


1. Acționarea tastei „P”
2. Acționarea frânei electrice de staționare
3. Deconectarea aprinderii (afișajul „OFF” al potențiometrului)
4. Asigurarea vehiculului împotriva rulării necontrolate

**Puncte de ridicare**

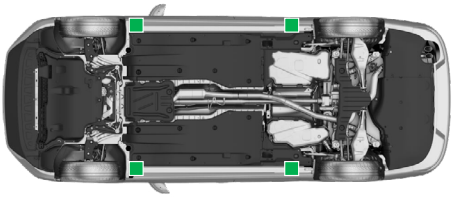

Puncte de ridicare adecvate

## 3. Eliminarea pericolelor directe/Reglementări privind siguranța

**Deconectarea aprinderii**

Apăsați tasta „Engine Start/Stop” din consola centrală fără să acționați pedala de frână.

**Îndepărtați cheia de contact, cardul-cheie și/sau aplicația de pe smartphone la o distanță de peste 5 m față de vehicul.**

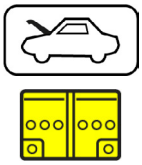

**Decuplarea acumulatorului de 12 V**

În compartimentul motorului
Decuplarea bornei negative de la acumulator

Li-ion

**Decuplarea acumulatorului de 48 V**

**În cazul producerii de accidente care implică declanșarea airbagului, rețeaua de bord de 48 V se dezactivează automat imediat după detectarea declanșării airbagului.**

Pentru toate celelalte cazuri, rețeaua de bord de 48 V poate fi dezactivată după cum urmează:

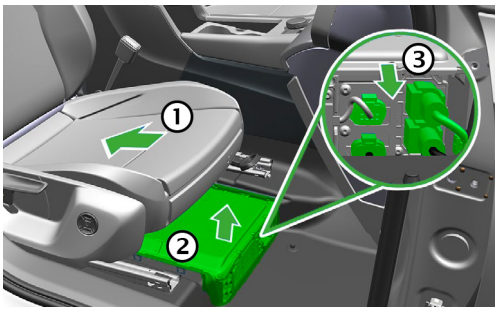


① Deplasați complet spre înapoi scaunul din dreapta
② Scoateți capacul acumulatorului din compartimentul pentru picioare din partea dreaptă a vehiculului
③ Deconectați toate fișele

## 4. Accesul la pasageri

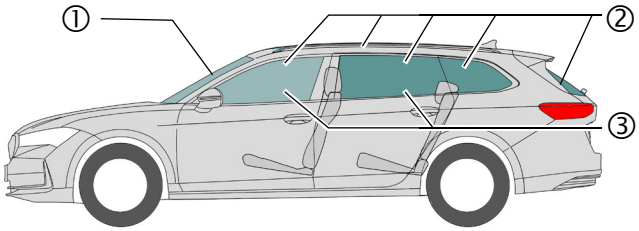


**Tipuri de sticlă:**
① Sticlă securizată laminată
② Sticlă securizată călită
③ Sticlă securizată laminată, opțional

reglare electrică a scaunelor

reglare mecanică a scaunelor

reglare mecanică a coloanei de direcție

## 5. Energie/Lichide/Gaze/Substanțe solide stocate

Benzină sau motorină
max. 66 l

12 V

Li-ion

48 V
litiu-ion

## 6. În caz de incendiu

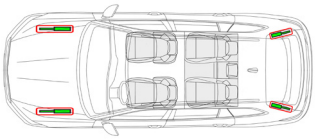

**Acumulatorii litiu-ion se pot autoaprinde sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!**
**Purtați echipament de protecție corespunzător!**




## 7. Sub apă

**După recuperare, lăsați apa să se scurgă și deconectați acumulatorul/acumulatoarele (consultați capitolul 3).**
**Purtați echipament de protecție corespunzător!**

## 8. Tractarea/Transportul/Depozitarea

**Acumulatorii litiu-ion se pot autoaprinde sau se pot reaprinde după stingerea incendiului!**
**Purtați echipament de protecție corespunzător!**




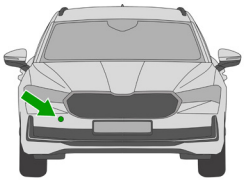

**Ochet de remorcare față, pe partea dreaptă a vehiculului**

**Ochet de remorcare spate, pe partea dreaptă a vehiculului**

**Nu tractați un vehicul accidentat pe punți-le motoare.**

## 9. Informații suplimentare importante

**Ghid de recuperare Škoda:** www.skoda-auto.com/services/rescuers

## 10. Explicarea pictogramelor utilizate

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflamabil | Coroziv, iritant pentru piele | Periculos pentru sănătate | Periculos pentru mediu | Vehicul pe benzină | Vehicul pe motorină | Stingere cu apă |   Scoaterea cheii inteligente |
| Utilizarea camerei de termoviziu-ne IR |  Deblocarea capo-tei motorului | | | | | | |