Škoda **Superb Combi**

5-ovinen / istuinta / farmariauto

2024 alkaen

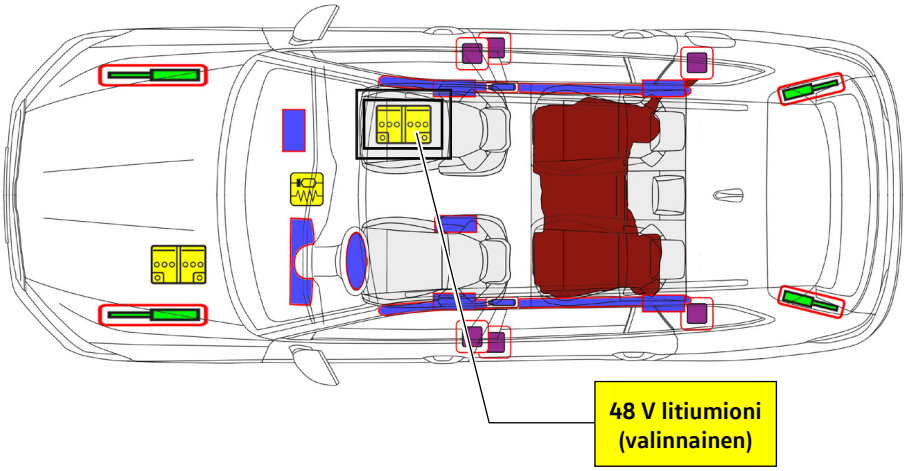

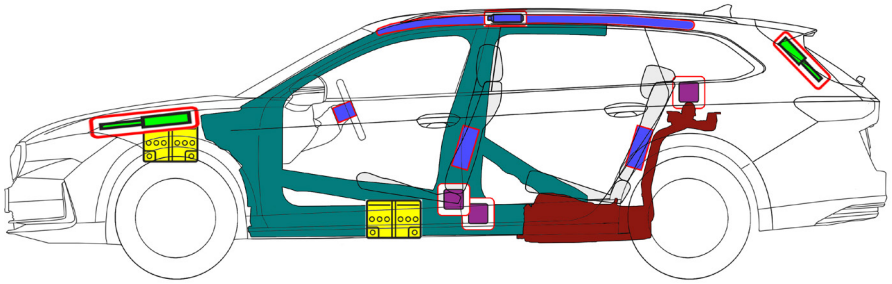

	Turvatyyny		Kaasugeneraattori		Turvavyön kiristin		SRS ohjauslaite		Polttonestesäiliö bensiinille
	Kaasupainejousi / esijännitetty jousi		Erittäin lujat alueet		Pienjänniteakku		Vaatii erityistä huomiota		

Škoda **Superb Combi**

5-ovinen / istuinta / farmariauto

2024 alkaen

1. Ajoneuvon tunnistaminen/identifiointi

Teksti

2. Lukitus/stabilointi/nostaminen

Ajoneuvon sammuttaminen

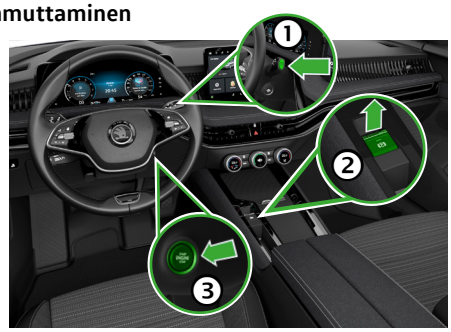

1. Paina painiketta "P"
2. Aktivoi sähköinen seisontajarru
3. Kytke sytytys pois päältä (tehomittarinnäyttö "OFF")
4. Valmista, ettei ajoneuvo voi vieriä pois paikaltaan

Nostokohdat

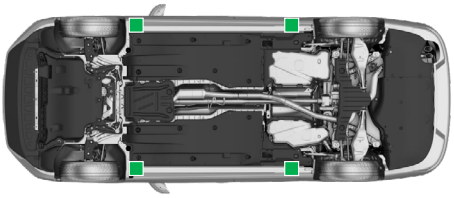

Soveltuvat nostokohdat

3. Ajoneuvon vaarattomaksi tekeminen

Sytytyksen kytkeminen pois päältä

Paina keskikonsolin painiketta "Engine Start/Stop" jalkajarrua painamatta.

Vie radioavain, avainkortti ja/tai älypuhelin-sovellus yli 5 m päähän ajoneuvosta, mikäli mahdollista.

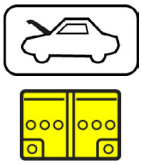

12 V:n akun irrottaminen

Moottoritilassa
Irrota miinusnapa akusta

Li-ion

48 V:n akun irrottaminen

Jos turvatyyny laukeaa onnettomuudessa, ajoneuvon 48 V:n virransyöttö deaktivoituu automaattisesti heti, kun turvatyynyn laukeaminen tunnistetaan.

Kaikissa muissa tapauksissa ajoneuvon 48 V:n virransyöttö voidaan deaktivoida seuraavalla tavalla:

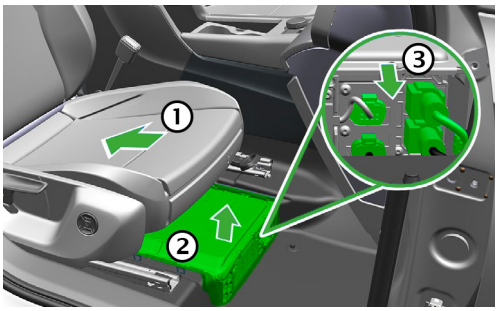

① Siirrä oikea istuin täysin taakse

② Irrota ajoneuvon oikealla puolella jalkatilassa oleva akun kansi

③ Irrota kaikki pistokkeet

4. Ajoneuvon sisällä olevien pelastaminen

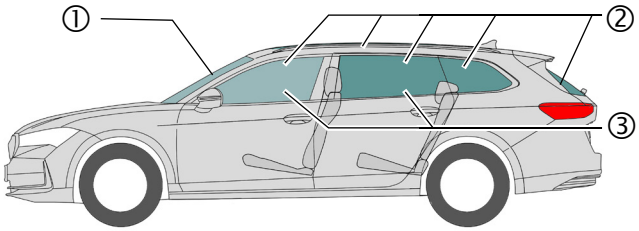

Lasityypit:

① Laminoitu turvalasi

② Karkaistu turvalasi

③ Valinnaisesti laminoitu turvalasi

sähköinen istuimen säätö

mekaaninen istuimen säätö

mekaaninen ohjauspylvään säätö

5. Ajoneuvon käyttövoima, nesteet, kiinteät aineet

Bensiini tai diesel
Maks. 66 l

12 V

48 V
Litiumioni

6. Toimenpiteet tulipalon sattuessa

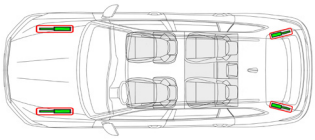

Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojavarustusta!



7. Toimenpiteet auton joutuessa hukuksiin

Kun ajoneuvo on nostettu vedestä, anna veden valua ulos ja irrota akku (akut) (katso luku 3). Käytä vastaavaa suojavarustusta!

8. Hinaaminen/kuljetus/varastointi

Litiumioniakut voivat syttyä itsestään tai syttyä uudelleen tulipalon sammuttamisen jälkeen!
Käytä vastaavaa suojavarustusta!



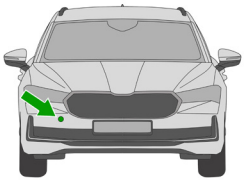

Hinaussilmukka edessä ajoneuvon oikealla puolella

Hinaussilmukka takana ajoneuvon oikealla puolella

Älä hinaa onnettomuudessa ollutta ajoneuvoa siten, että se kulkee vetoakselilla.

9. Tärkeitä lisätietoja

Škodan pelastusopas: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Merkkien selitykset

Syttyvä	Syövyttävä, ihoa ärsyttävä	Terveydelle vaarallinen	Ympäristölle vaarallinen	Bensiiniajoneuvo	Dieselajoneuvo	Sammutetaan vedellä	 Poista älyavain
Käytä IR-lämpökameraa	 Konepellin lukituksen avaus						