ŠKODA




ŠKODA KAMIQ (ab 2019)







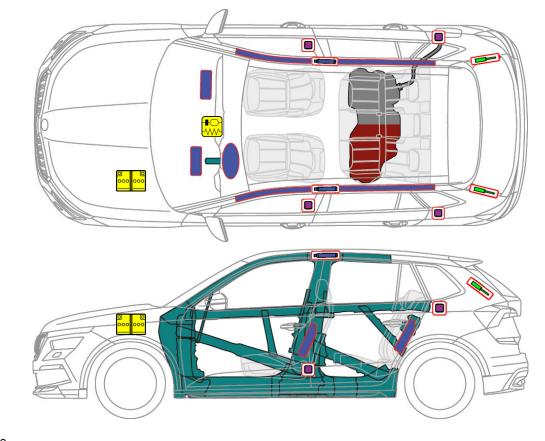

Legende



Airbag



Gasgenerator



Gurtstraffer



SRS Steuergerät



Aktives Fußgängerschutzsystem



Autom-atisches Überroll-Schutzsystem



Gasdruckdämpfer / vorg-espannte Feder

Nieder-

volt-Kon-

densator



Karosserie-Verstärkung




Bereich Bedarf besonderer Aufmerk-samkeit

Gastank



Sicherheitsventil



terie Hochspan-

nungsbat-

terie



Hochspannungskabel



Hoch-volt-Trenn-stelle

Treibstoff-

tank



Sicherung zur Ab-schaltung der Hochspan-nung



Hochspannungskondensator



Benzin-/ Ethanol--Kraftstofftank



Dieselkraftstofftank

> **ID-Nummer** Versionsnum-Versionsda-Seite mer tum 1 von 4 TMB- NW 06 11/2021



ŠKODA KAMIQ (ab 2019)



1. Identifizierung / Erkennung



Schriftzug KAMIQ an der Heckklappe.



2. Immobilisieren / Stabilisieren / Anheben

2A - Immobilisieren / Stabilisieren



Automatikgetriebe

- 1. Wählhebel in Stellung "P" bringen.
- 2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.



Schaltgetriebe

- 1. Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.
- 2. Fahrzeug mit Feststellbremse sichern.



Zündschlüssel in "OFF-Stellung" drehen und abziehen

oder




START-STOP-Taste drücken.




Schlüssel aus Fahrzeug entfernen.

2B - Anheben

Anschlagpunkte



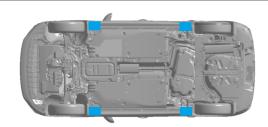

3. Direkte Gefahren ausschalten / Sicherheitsbestimmungen

3A - Schalten Sie das Fahrzeug aus













- a) Suchen Sie die 12V-Batterie im Motorraum, siehe Kapitel 3B.
- b) Trennen Sie die 12V-Batterie mit geeigneten Werkzeugen vom Bordnetz des Fahrzeugs.
- 1. Den Minuspol abklemmen (-).
- 2. Den Pluspol abklemmen (+).



ID-Nummer	Versionsnum- mer	Versionsda- tum	Seite
TMB- NW	06	11/2021	2 von 4

ŠKODA



ŠKODA KAMIQ (ab 2019)



3B - Zugang zu 12V Batterie











4. Zugang zu den Insassen

Hochfeste Karosseriebereiche



Glastypen: 1. Verbundscheiben-Sicherheitsglas **2.** Einscheiben-Sicherheitsglas



5. Gespeicherte Energie / Flüssigkeiten / Gase / Feststoffe

	50L
	50L
000 000	12V
*	0,43Kg

6. Im Brandfall













Verwenden Sie viel Wasser.

Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

7. Im Wasser

Nach Bergung des Fahrzeugs aus dem Wasser das Wasser ablaufen lassen. Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

ID-Nummer	Versionsnum- mer	Versionsda- tum	Seite
TMB- NW	06	11/2021	3 von 4

ŠKODA



ŠKODA KAMIQ (ab 2019)



8. Abschleppen / Transport / Lagerung

Fahrzeug nicht auf der Vorderachse abschleppen.



10. Erläuterung der verwendeten Piktogramme

	***				B		<u>^</u>	
Entzünd- bar	Umwelt- gefährlich	Korrosiv	Gesund- heit- sschädlich	Explosiv	Fahr- zeug mit flüssigen Kraftsto- ffen der Kl. 2	Fahr- zeug mit flüssigen Kraftsto- ffen der Kl. 1	Gefahr	Anschlag- punkt
OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		2		菜				
Mit Wasser löschen	Motor- haube	Strom- loss- chaltung des Fahr- zeugs	Smart- -Schlüssel entfernen	Klimaan- lage				

ID-Nummer	Versionsnum- mer	Versionsda- tum	Seite	
TMB- NW	06	11/2021	4 von 4	