




Škoda Octavia Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn
fra 2024

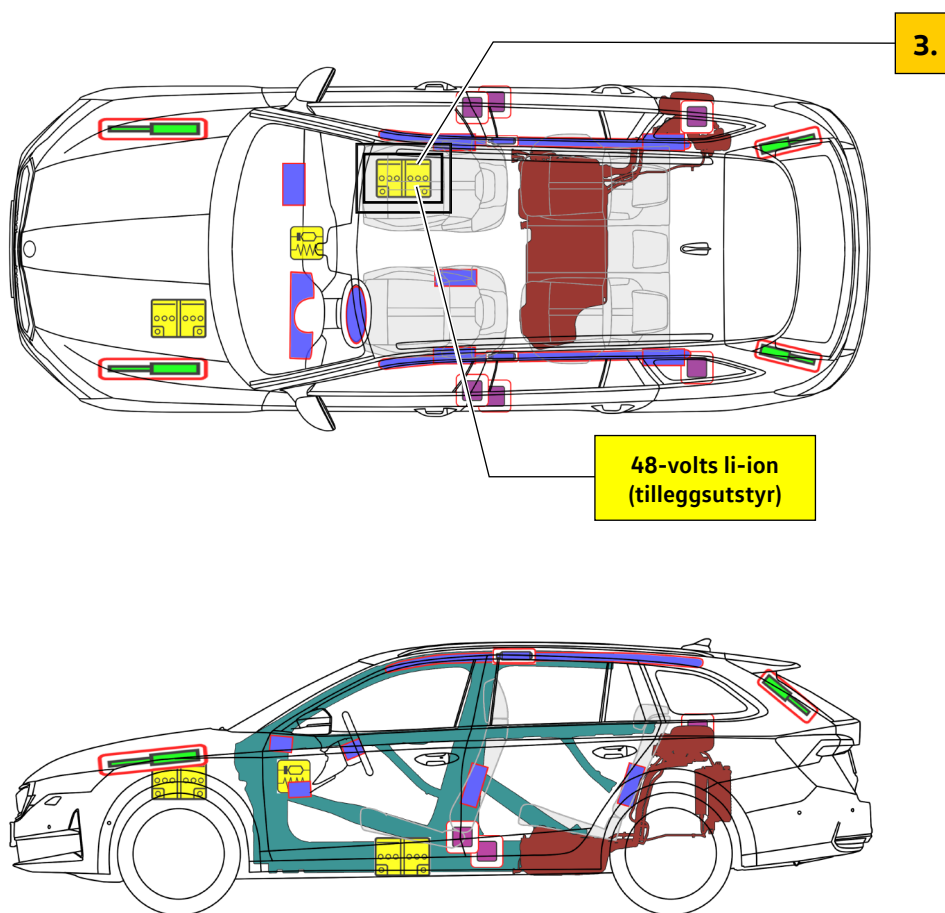

	Kollisjonspute		Gassgenerator		Beltestrammer		SRS styreenhet		Drivstofftank
	Gasstrykkfjær / forhåndsstrammet fjær		Høyfaste områder		Lavspenningsbatteri		Krever spesiell oppmerksomhet		



Škoda Octavia Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn
fra 2024


1. Identifisering/registrering

Logo Octavia




2. Fiksering/stabilisering/løfting

Immobilisere kjøretøyet

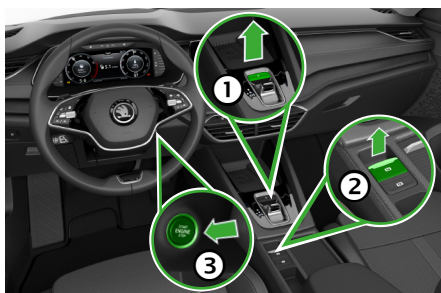

1. Trykk på knappen "P"
2. Aktiver den elektriske parkeringsbremsen
3. Slå av tenningen (Powermeter-visning "OFF")
4. Sikre bilen mot å rulle

Løftepunkter

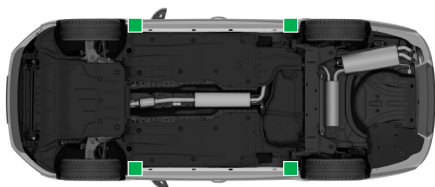


 Egnede løftepunkter

3. Eliminere direkte farer / Sikkerhetsbestemmelser

Slå av tenningen




Trykk på knappen "Engine Start/Stop" på rattstammen uten å bruke fotbremsen.



Den trådløse nøkkelen må om mulig plasseres mer enn 5 m fra bilen.



Deaktivere bilens 12-volts elektriske anlegg




I motorrommet

Koble minuspolen fra batteriet



Škoda Octavia Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn
fra 2024




Li-ion

Deaktivere bilens 48-volts elektriske anlegg


Ved ulykker med utløsning av kollisjonsputer blir det 48-volts elektriske anlegget automatisk deaktivert umiddelbart etter at utløsningen av kollisjonsputene er registrert.

For alle andre situasjoner kan det 48-volts elektriske anlegget deaktiveres på følgende måte:

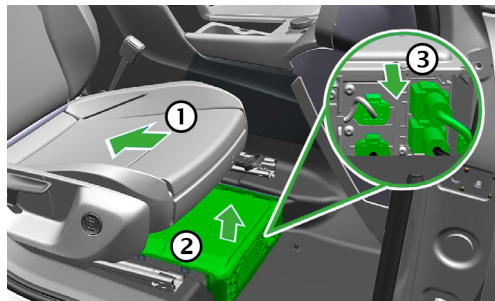

- ① Kjør høyre sete helt bakover
- ② Fjern batteridekselet på benplassen på høyre side av bilen
- ③ Koble fra alle støpsler

4. Tilgang til personene i bilen

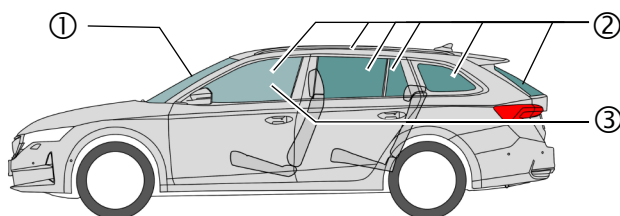


Glasstyper:

- ① Laminert sikkerhetsglass
- ② Ettlags sikkerhetsglass
- ③ Laminert sikkerhetsglass ekstraustyr

Elektrisk setejustering




Mekanisk setejustering

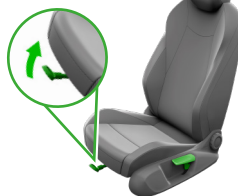

Mekanisk rattstammejustering



5. Lagret energi / væsker / gass / faste stoffer



Bensin og diesel
maks. 45 l



12 V



48 V
Litium-ion



R1234yf 460 ± 15 g



Škoda Octavia Combi

5-dørs / 5 seter / stasjonsvogn
fra 2024

6. Ved brann



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk nødvendig verneutstyr!




7. Under vann

La vannet renne bort og koble fra batteriet/batteriene (se kapittel 3) etter bergingen. Bruk nødvendig verneutstyr!


8. Tauing/transport/lagring



Litium-ion-batterier kan selvantenne eller antennes på nytt etter at brannen er slukket!
Bruk nødvendig verneutstyr!

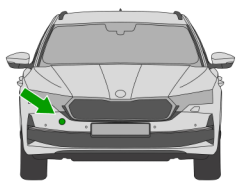

Slepefeste foran på høyre side av bilen

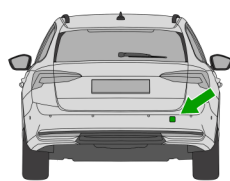

Slepefeste bak på høyre side av bilen



En bil som har vært involvert i en ulykke skal ikke taues på drivakslene.



9. Viktig tilleggsmasjasje

Bergingsveiledning Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Forklaring til de benyttede piktogrammene

Brennbar	Etsende, irriterer huden	Helse-fare	Miljø-fare	Akutt giftighet	Klimaanlegg	Bensinbil	Diesebil
Sluk med vann	Fare, lav temperatur	Fjern smartnøkkel	Bruk IR-varmebil-dekamera	Lås opp panseret	Lås opp bagasjerommet	Horizontal setejustering	Justering av helningen til rattet