




Škoda Octavia

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

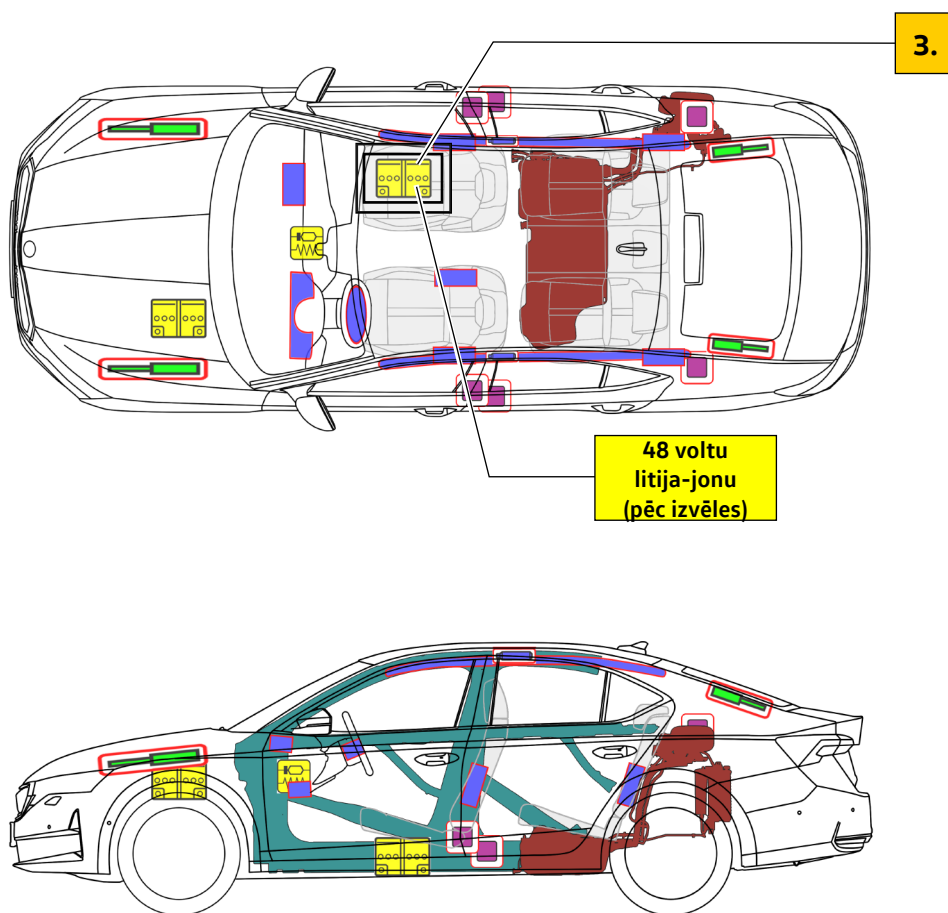

	Gaisa spilvens		Gāzes ģenerators		Drošības jostas nospriegotājs		SRS vadības bloks		Degvielas tvertne
	Gāzes spiediena atspere/iepriekš nospriegota atspere		Augstas stiprības zonas		Zemsprieguma akumulators		Īpaša uzmanība		



Škoda Octavia

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada


1. Identifikācija/atpazīšana

Uzraksts




2. Fiksācija/stabilizācija/pacelšana

Automašīnas imobilizēšana

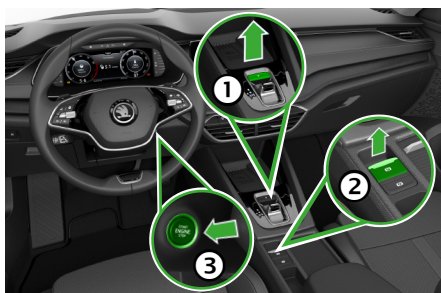

1. Nospiediet „T” taustiņu
2. Iedarbiniet elektrisko stāvbremzi
3. Izslēdziet aizdedzi (jaudas mērītājs pie atzīmes „OFF”)
4. Nodrošiniet automašīnu pret ripošanu

Pacelšanas punkti

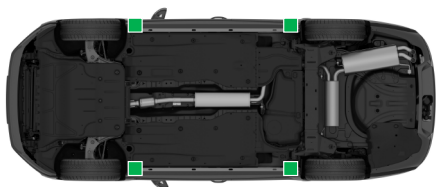

Piemēroti pacelšanas punkti

3. Tiešo risku novēršana/drošības noteikumi

Izslēdziet aizdedzi



Nospiediet „Dzinēja start/stop” taustiņu uz stūres rata, neno-
spiežot kājas bremsi.



Tālvadības pults atslēgu novietojiet vairāk
nekā 5 metru attālumā no transportlīdzekļa.



12 V borttīkla deaktivizēšana




Motora nodalījumā

Atvienojiet no akumulatora negatīvo polu



Škoda Octavia


5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada



48 V borttīkla deaktivizēšana


Avārijas gadījumā, kad tiek iedarbināti drošības spilveni, tiklīdz tiek atpazīta drošības spilvena iedarbināšana, 48 V borttīkls tiek automātiski deaktivizēts.

Visos citos gadījumos 48V borttīklu var deaktivizēt, kā norādīts tālāk.

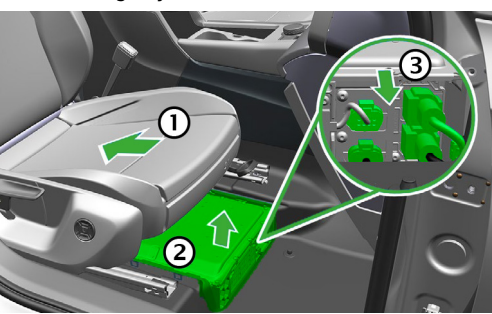

- ① Pabīdiet sēdekli līdz galam uz aizmuguri
- ② Noņemiet akumulatora vāciņu kāju nodaļumā automašīnas labajā pusē
- ③ Atvienojiet visus spraudņus

4. Piekļuve pasažieriem

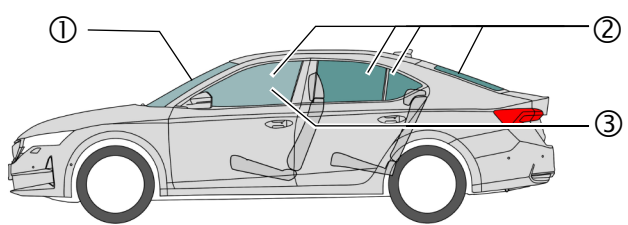


- Stikla veidi:**
- ① Laminēts aizsargstikls
 - ② Rūdītais aizsargstikls
 - ③ Laminētais vai rūdītais aizsargstikls pēc izvēles

elektriskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā sēdekļu regulēšana

mehāniskā stūres rata regulēšana

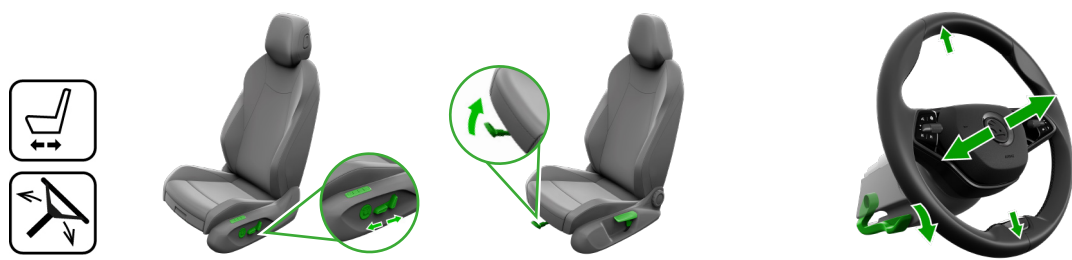

5. Uzkrātā enerģija/Šķidrumi/Gāzes/Cietvielas

		Benzīns vai dīzeļdegviela maks. 45 l
		12V
		48V Litija-jonu
		R1234yf 460 ± 15 g



Škoda Octavia

5 durvis / 5 sēdekļi / hečbeks
kopš 2024. gada

6. Ugunsgrēka gadījumā



Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!




7. Ūdenī

Pēc automašīnas izvilkšanas no ūdens ļaujiet iztecēt ūdenim un atvienojiet akumulatoru(-s) (skatīt 3. nodaļu).
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

8. Vilkšana/transportēšana/uzglabāšana



Litija-jonu akumulatori var patstāvīgi aizdegties vai atkārtoti aizdegties pēc uguns nodzēšanas.
Valkājiet atbilstošu drošības aizsargaprīkojumu!

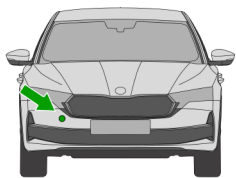

Vilkšanas cilpa priekšpusē,
automašīnas labajā pusē



Vilkšanas cilpa aizmugurē,
automašīnas labajā pusē



Nevelciet negadījumā cietušu automašīnu
ar dzenošajām asīm pie zemes.

9. Svarīga papildinformācija

Škoda glābšanas norādījumi: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Izmantoto piktogrammu paskaidrojums

Degošs	Kodīgs, kairina ādu	Bīstams veselībai	Bīstams videi	Akūta toksicitāte	Gaisa kondicionēšanas iekārta	Transportlīdzeklis, kuru darbina benzīns	Transportlīdzeklis, kuru darbina dīzeļdegviela
Dzēst ar ūdeni	Izņemt viedo atslēgu	Izmantot infrasarkano staru termogrāfisko kameru	Atbloķēt motora pārsegu	Atbloķēt bagāžas nodalījumu	Horizontāla sēdekļu regulēšana	Stūres rata slīpuma regulēšana	