




Škoda Octavia

5-deurs / 5 zitplaatsen / hatchback
vanaf 2024

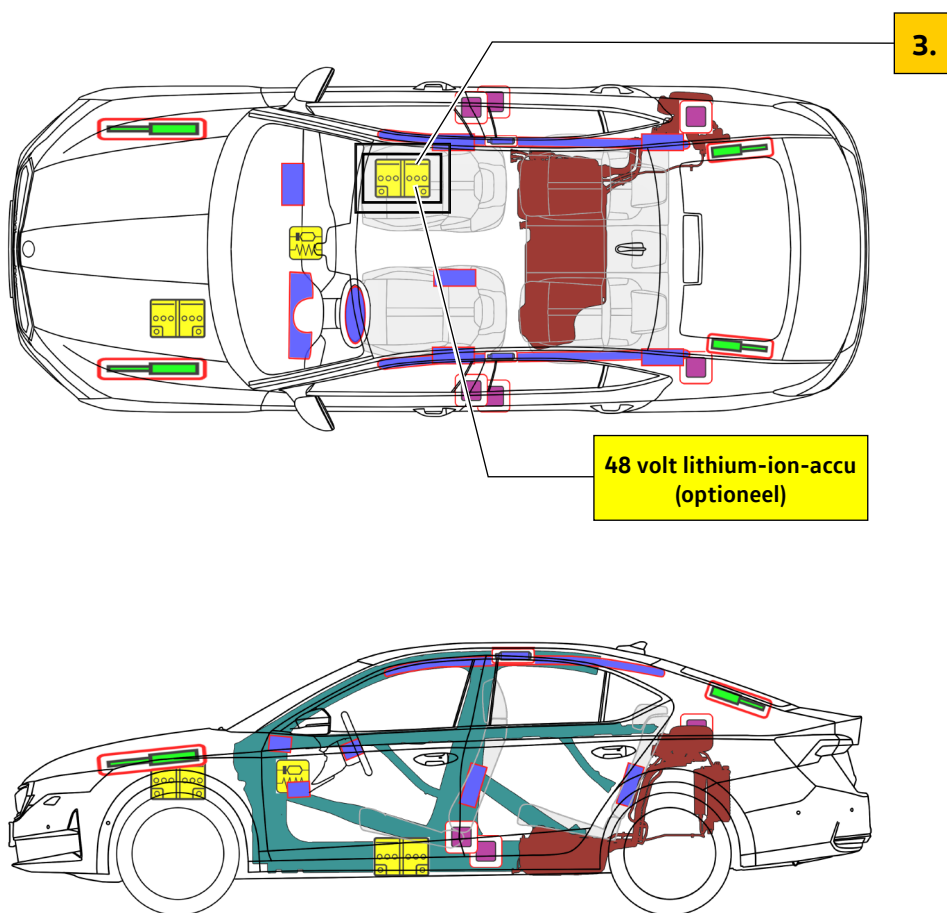

	Airbag		Gasgenerator		Gordelspanner		SRS-regleenheid		Brandstoftank
	Gasdrukveer/voor-gespannen veer		Zone met hoge weerstand		Lage batterijspanning		Zone die speciale aandacht vereist		



Škoda Octavia

5-deurs / 5 zitplaatsen / hatchback
vanaf 2024


1. Identificatie / herkenning

Opschrift




2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen

Voertuig immobiliseren

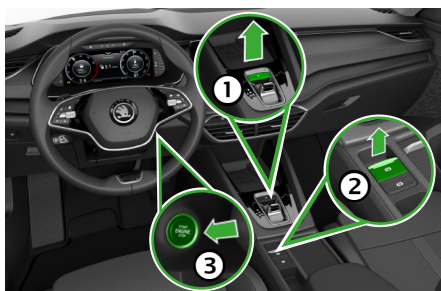

1. Knop "P" indrukken
2. Elektrische parkeerrem bedienen
3. Contact uitschakelen (weergave powermeter "OFF")
4. Voertuig tegen weggrollen beveiligen

Hefpunten

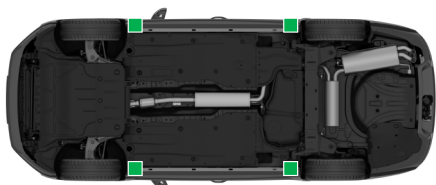


 Geschikte hefpunten

3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften

Contact uitschakelen




Knop "Start-Engine-Stop" in de stuurkolom indrukken zonder het rempedaal in te trappen.



Sleutel met radiografische afstandsbediening meer dan 5 m van het voertuig verwijderen.



12 volt elektrische installatie deactiveren




In de motorruimte
Kabel van de accuinpool losmaken



48 volt elektrische installatie deactiveren


Bij ongevallen met activering van de airbag wordt de 48 volt elektrische installatie onmiddellijk na het herkennen van de airbagactivering automatisch gedeactiveerd.

In alle andere gevallen kan de 48 volt elektrische installatie als volgt worden gedeactiveerd:

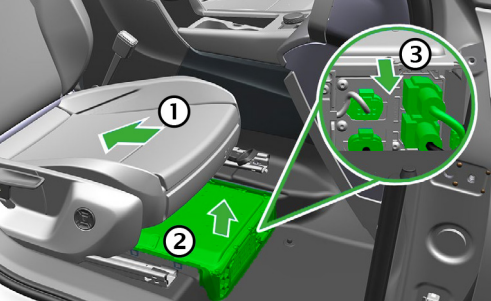

- ① Rechterstoel helemaal naar achteren schuiven
- ② Accuafdekking in de voetenruimte aan de rechterzijde verwijderen
- ③ Alle stekkers losmaken

4. Toegang tot de inzittenden

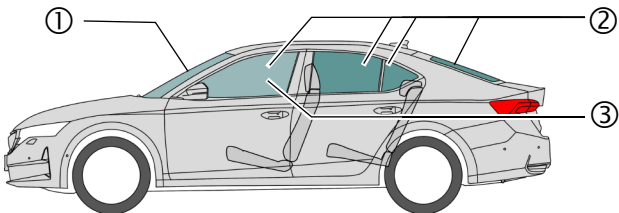


- Glassoorten:**
- ① Gelaagd veiligheidsglas
 - ② Enkellaags veiligheidsglas
 - ③ Gelaagd veiligheidsglas optioneel


Elektrische stoelverstelling

Handmatige stoelverstelling

Handmatige stuurkolomverstelling

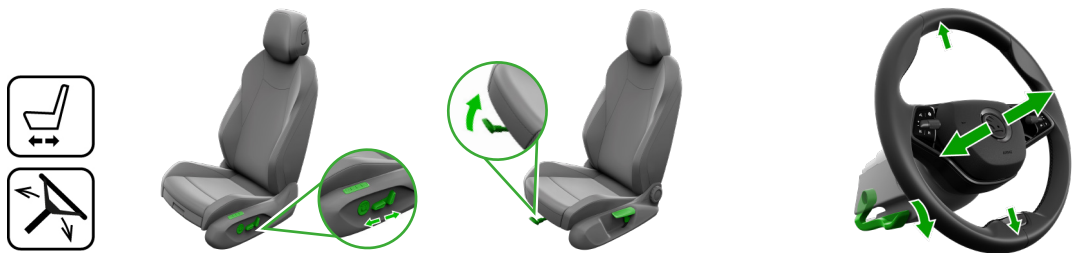

5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	  	Benzine of diesel max. 45 l
	   	12 V
 Li-ion	    	48 V lithium-ion
	  	R1234yf 460 ± 15 g



Škoda Octavia

5-deurs / 5 zitplaatsen / hatchback
vanaf 2024

6. In geval van brand



Lithium-ion-accu's kunnen ontbranden of opnieuw ontbranden nadat de brand is geblust!
Geschikte veiligheidsuitrusting dragen!




7. In geval van onderdompeling

Na berging het water laten weglopen en de kabels van de accu(s) losmaken (zie hoofdstuk 3). Geschikte veiligheidsuitrusting dragen!

8. Slepen / transport / opslag



Lithium-ion-accu's kunnen ontbranden of opnieuw ontbranden nadat de brand is geblust!
Geschikte veiligheidsuitrusting dragen!

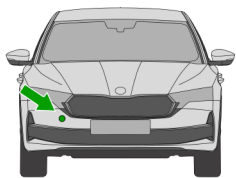

Sleepoog vóór aan rechter voertuigzijde



Sleepoog achter aan rechter voertuigzijde



Voertuigen die bij een ongeval betrokken zijn geweest, niet op de aandrijfassen afslepen.



9. Belangrijke bijkomende informatie

Informatieblad voor hulpdiensten Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

Ontvlambaar	Corrosief	Gevaarlijk voor de menselijke gezondheid	Milieugevaar	Acute toxiciteit	Airco-component	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2	Voertuig op brandstof van vloeistofgroep 1
Gebruik water om het vuur te blussen	Slimme sleutel verwijderen	Gebruik thermische infraroodcamera	Kap	Achterbak	Stoelverstelling in lengterichting	Stuurwiel, kantelcontrole	