




	Airbag		Gasgenerator		Forspænder til sikkerhedssele		SRS kontrolenhed		Højspændingskomponenter
	Gastrykfjeder/forspændt fjeder		Forstærket område		Område, der kræver særlig opmærksomhed		Batterispænding lavt		Højspændingsbatteri
	Højspændingskabel		Lavspændingsenhed, der afbryder højspænding		Anordning til at lukke strømmen i køretøjet		Sikringsboks, der deaktiverer højspænding		
	Kabelskæring								

1. Identifikation/genkendelse

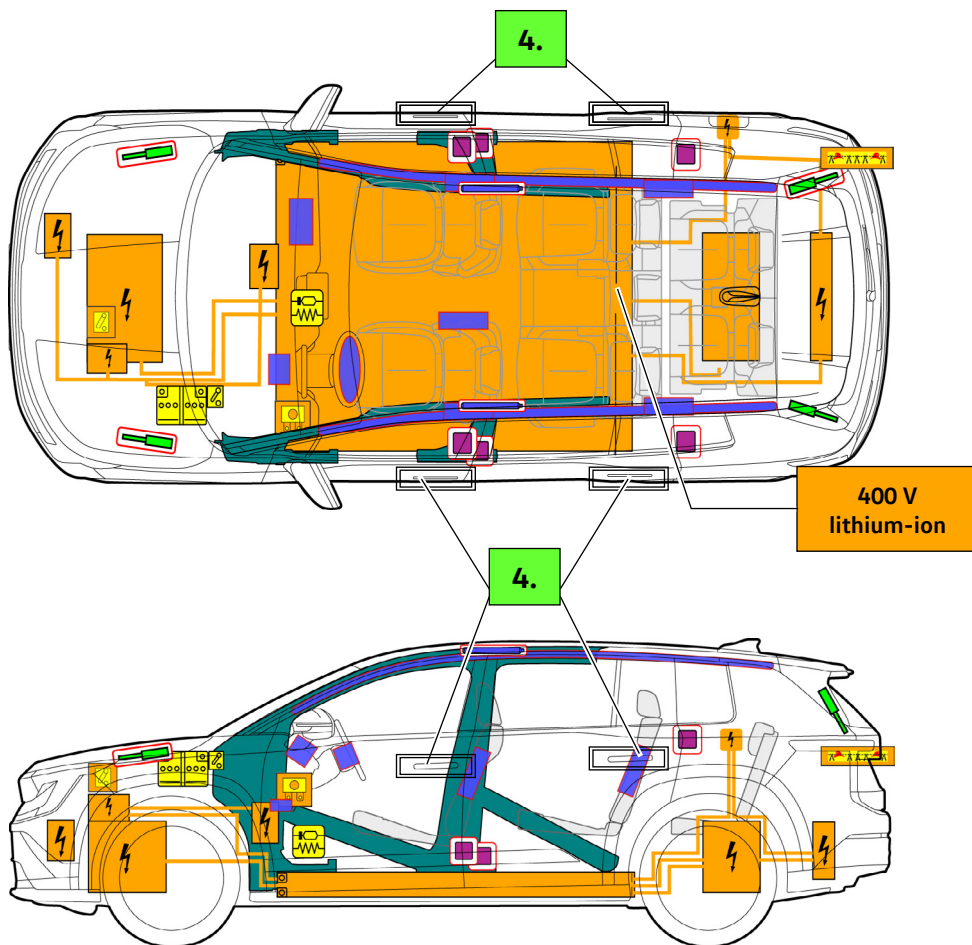

Den elektriske maskine er lydløs. Visningen i kombiinstrumentet (effektmåleren) giver en tilbagemelding om, hvorvidt elektrodrevet er frakoblet (OFF) eller driftsklart (READY). Brug passende beskyttelsesudstyr!

Peaq-logoet



Ladeport




2. Fiksering/stabilisering/løft

Gør køretøjet ubevægeligt



1. Aktivér den elektriske parkeringsbremse.
2. Sluk for tændingen (Powermeter- visning "OFF") (se kapitel 3).
3. Foretag sikring af køretøjet, så det ikke kan rulle væk.

Løftepunkter

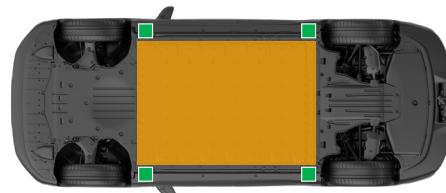

Egnede løftepunkter


Højspændingsbatteri

3. Fjern direkte farer/Sikkerhedsforskrifter

Sluk for tændingen



Tryk på knappen "Engine Start/Stop" i ratstammen uden at træde på fodbremsen.




Flyt om muligt den trådløse nøgle, nøglekortet og/eller smartphone-appen mere end 5 m væk fra bilen.

HOVEDMETODE: Automatisk deaktivering af højspændingssystemet

Ved ulykker, hvor airbaggen udløses, deaktiveres højspændingssystemet automatisk.

ALTERNATIVE METODER: Manuel deaktivering af højspændingssystemet

Mulighed 1: fra motorrummet

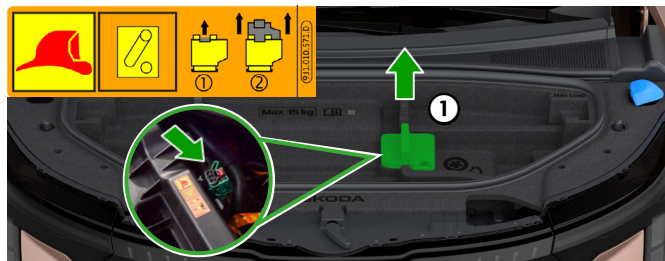

1. Vip dækslet med hjelmsymbolet op.
2. Træk den røde flig ud.
3. Træk det sorte stik ud.




Mulighed 2: fra passagerkabinen
Venstrestyret




Højrestyret






Mulighed 3: fra bagenden af køretøjet

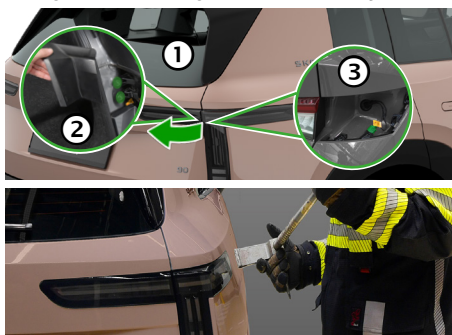

1. Åbn bagagerumsklap.
2. Fjern kappen på højre baglygte.
3. Find kabelskæringen.
4. Skær kablet over.




Om nødvendigt kan baglygten løsnes med et egnet redningsværktøj.


I tilfælde af en ulykke hvor airbaggen udløses, deaktiveres højspændingssystemet automatisk, så snart airbaggen udløses automatisk deaktiveret. Højspændingssystemet er spændingsfrit ca. 20 sekunder efter deaktivering. 12-V-systemet er ikke berørt. Det er ikke muligt at genaktivere højspændingssystemet.



Berør ikke beskadigede højspændingskomponenter, -kabler eller højspændingsbatteriet, og undlad at skære i eller åbne komponenterne! Brug passende beskyttelsesudstyr!




Deaktiver 12-V-systemet

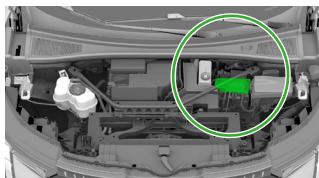

Berør ikke beskadigede højspændingskomponenter, -kabler eller højspændingsbatteriet, og undlad at skære i eller åbne komponenterne! Brug passende beskyttelsesudstyr!




Afbryd forbindelsen til ladestationen (nødudløser)

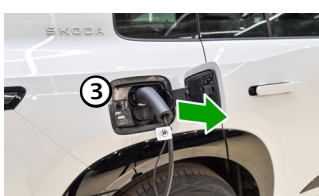

1. Åbn den perforerede klap i højre sidepanel.
2. Find den gule strop på nødudløseren.
3. Træk i den gule strop, og fjern ladestikket fra køretøjet.


4. Adgang til passagererne

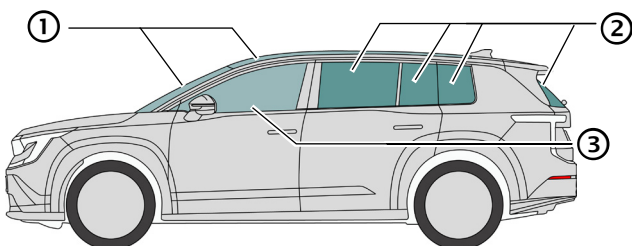


Glastyper:

1. Lamineret sikkerhedsglas
2. Hærdet sikkerhedsglas
3. Lamineret sikkerhedsglas som ekstraudstyr

Automatisk fuldstændig udkørt dørhåndtag

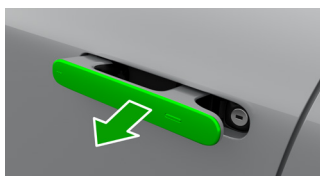

Nødåbning: træk dørhåndtaget ud manuelt

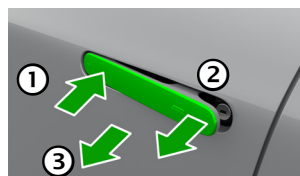



Škoda Peaq

5 døre/5 eller 7 sæder (ekstraudstyr) / SUV
fra 2026

5. Gemt energi/væske/gas/fedtstof

						12 V
					 	400 V Æithium-ion
						R1234yf 460 ± 15 g R744 470 ± 10 g



Selvantændelse af batteriet!



6. I tilfælde af brand

						
	Litium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde, efter at ilden er slukket! Brug passende beskyttelsesudstyr!					
	Ved registrering af Thermal Runaway: Advarsel på displayet i cockpittet 					High-voltage battery: risk of fire! Pull over safely ASAP and leave the vehicle. Call emergency services!

7. Under vand

Når du har fået bilen op af vandet, skal du deaktivere højspændingssystemet og 12-V-systemet (se kapitel 3) og lade vandet løbe ud. For køretøjer, der er nedsænket i saltvand, er der større risiko for brand i højspændingsbatteriet. Brug passende beskyttelsesudstyr!

8. Bugsering/transport/opbevaring

	Litium-ion-batterier kan selvantænde eller genantænde, efter at ilden er slukket! Brug passende beskyttelsesudstyr!					
	Ved køretøjer, der har været involveret i ulykker eller har beskadigede eller underligt udseende højspændingsbatterier: Deaktiver højspændingssystemet (se kapitel 3). Parkér køretøjet i en sikker afstand på mindst 5 meter fra bygninger og andre køretøjer (karantæneområde).					



9. Vigtige yderligere oplysninger

Redningsanvisninger Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

10. Forklaring til de anvendte piktogrammer

Brandfarlig	Ætsende	Farligt for menneskers sundhed	Miljøfare	Akut toksicitet	Klima anlæg	Elektrisk køretøj	Brug vand til at slukke ilden
Advarsel, elektricitet	Generelt advarselsskilt	Advarsel; lav temperatur	Farlig spænding	Fjern smart nøgle	Brug termisk infrarødt kamera	Lås motorhjelm op	Lås bagagerummet på