



# Škoda **Superb** 5 porte / 5 posti / Hatchback A partire dal 2024







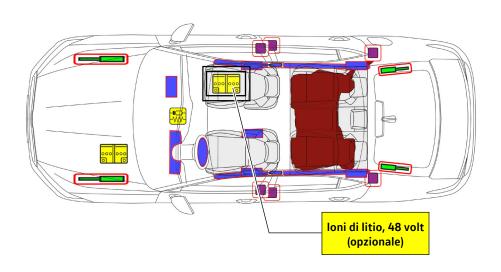

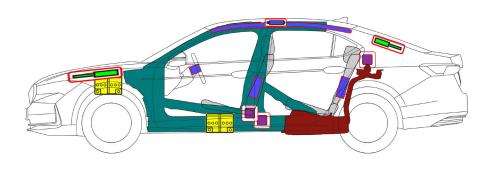

Airbag	Generatore di gas		Pretensionatore	Scheda elettronica SRS	Serbatoio del car- burante benzina
Pistoncini a gas/ molla precaricata	Zona ad alta resistenza	000	Batteria a bassa tensione	Area che richiede particolare attenzione	



# Škoda Superb

5 porte / 5 posti / Hatchback A partire dal 2024

#### 1. Identificazione / riconoscimento

Scritta




#### 2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

Immobilizzazione della vettura



- 1. Attivazione tasto "P"
- 2. Attivazione del freno di stazionamento elettrico
- Disinserimento dell'accensione (indicatore powermeter "OFF")
- 4. Antirotolamento del veicolo

#### Punti di sollevamento



Punti di sollevamento adatti

### 3. Disattivazione dei pericoli diretti / Regolamenti di Sicurezza

#### Disinserimento dell'accensione



Premere il tasto "Engine Start/Stop" nella consolle centrale senza azionare il pedale del freno.



Tenere la chiave con telecomando, la chiave magnetica e/o l'app per smartphone possibilmente a più di 5 m di distanza dalla vettura.



#### Scollegamento della batteria 12 volt



Nel vano motore Scollegare il polo negativo dalla batteria

Informazioni aggiuntive N. documento

Versione 01 (04/2024) Pagina



# Škoda Superb


## 5 porte / 5 posti / Hatchback A partire dal 2024



#### Scollegamento della batteria 48 volt


In caso di incidenti con attivazione degli airbag, la rete di bordo 48 volt viene disattivata automaticamente subito dopo il riconoscimento dell'attivazione degli airbag stessi.

Per tutti gli altri casi, disattivare la rete di bordo da 48 volt come descritto di seguito:

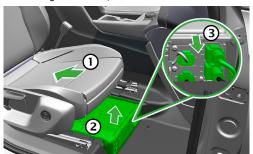

- ① Spostare completamente indietro il sedile destro
- Rimuovere la copertura della batteria nello spazio per i piedi sul lato destro del veicolo
- Scollegare tutti i connettori

#### 4. Accesso agli occupanti

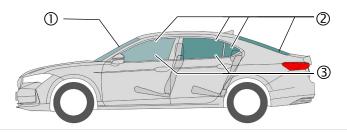

#### Tipi di vetro:

- ① Vetro di sicurezza composito
- ② Vetro di sicurezza monolastra
- 3 Vetro di sicurezza composito opzionale

Regolazione meccanica del piantone dello sterzo



Regolazione meccanica dei sedili





### 5. Immagazzinamento energia / liquidi / gas / solidi





















12 V











48 V Ioni di litio

Informazioni aggiuntive

Skoda\_Superb\_Hatchback\_2024\_5d\_GD\_IT

Versione 01 (04/2024) Pagina



# Škoda Superb

### 5 porte / 5 posti / Hatchback A partire dal 2024

#### 6. In caso d'incendio
















Le batterie agli ioni di litio possono prendere fuoco autonomamente o riprendere fuoco dopo che l'incendio è stato spento.

Indossare l'apposito equipaggiamento di protezione!



#### 7. In caso di immersione

Dopo il recupero, far defluire l'acqua e scollegare le batterie (vedere capitolo 3). Indossare l'apposito equipaggiamento di protezione!

#### 8. Traino / trasporto / stazionamento



Le batterie agli ioni di litio possono prendere fuoco autonomamente o riprendere fuoco dopo che l'incendio è stato spento. Indossare l'apposito equipaggiamento di protezione!





Occhiello di traino davanti sul lato destro del veicolo



Non trainare una vettura incidentata agendo sugli assi motore.







### 9. Informazioni aggiuntive importanti

Linee guida di salvataggio Škoda: www.skoda-auto.com/services/rescuers

#### 10. Spiegazione dei pittogrammi utilizzati



Infiammabile



Corrosivi



Pericoloso per la



Pericolo per



Veicolo con carburante del gruppo liquido 2



Veicolo con carbu-



Utilizzare l'acqua



Rimozione chiave



Utilizzare la termocamera a infrarossi



Sbloccare cofano

rante del gruppo liquido 1

per spegnere l'incendio

intelligente

Informazioni aggiuntive

Skoda\_Superb\_Hatchback\_2024\_5d\_GD\_IT

Versione 01 (04/2024) **Pagina**