



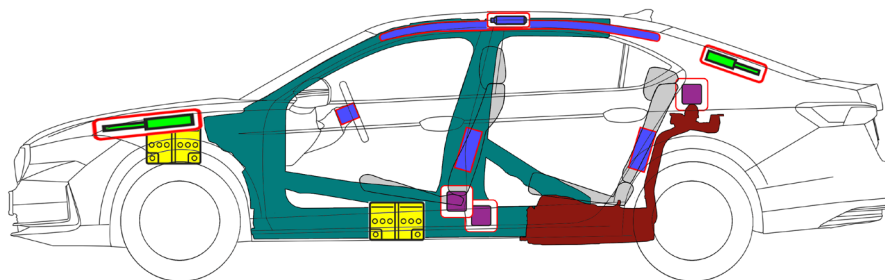

# Škoda Superb

5 Tüer / 5 Sitze / Hatchback  
ab 2024

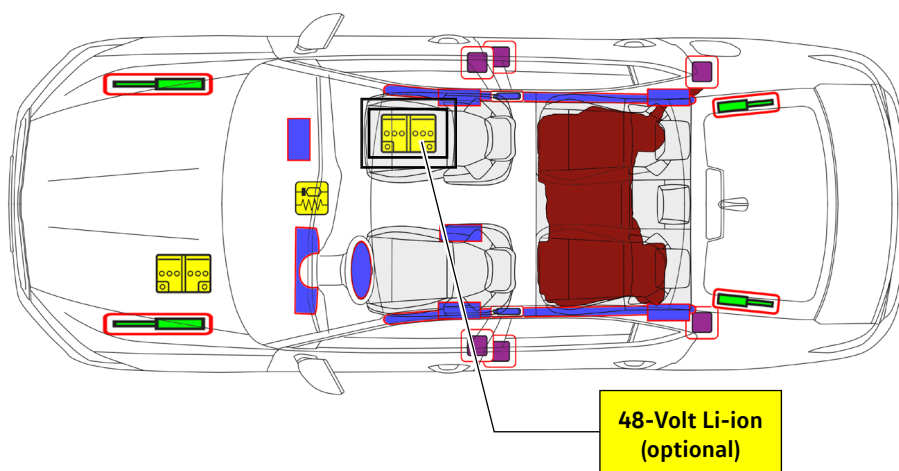

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Treibstofftank Benzin
	Gasdruckfeder/vorgespannte Feder		Hochfeste Bereiche		Niedervolt-Batterie		Besondere Aufmerksamkeit		



# Škoda Superb

5 Tüer / 5 Sitze / Hatchback  
ab 2024


## 1. Identifizierung/Erkennung

Schriftzug




## 2. Fixierung/Stabilisierung/Heben


Fahrzeug immobilisieren

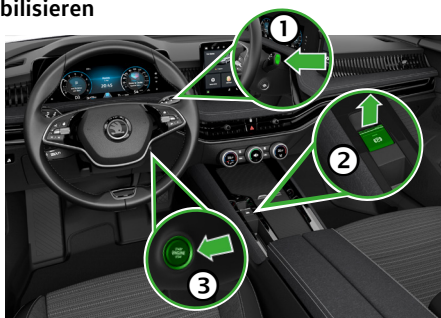

1. Taste „P“ betätigen
2. Elektrische Feststellbremse betätigen
3. Zündung ausschalten (Powermeter-Anzeige „OFF“)
4. Fahrzeug gegen weggrollen sichern

Hebepunkte

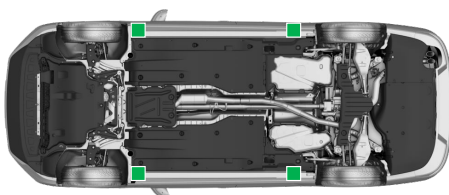


 geeignete Hebepunkte

## 3. Direkte Gefahren beseitigen/Sicherheitsbestimmungen

Zündung ausschalten




„Engine Start/Stop“ Taste in der Mittelkonsole drücken ohne Fußbremse zu betätigen.



Funkschlüssel, Schlüsselkarte und/oder Smartphone-App möglichst weiter als 5 m vom Fahrzeug entfernen.



12-Volt-Batterie abklemmen



Im Motorraum  
Minuspol von der Batterie abklemmen



# Škoda Superb


5 Tüer / 5 Sitze / Hatchback  
ab 2024



## 48-Volt-Batterie abklemmen


Bei Unfällen mit Airbagauslösung wird das 48-Volt-Bordnetz sofort nach Erkennung der Airbag-Auslösung automatisch deaktiviert.

Für alle weiteren Fälle kann das 48-Volt-Bordnetz wie folgend deaktiviert werden:

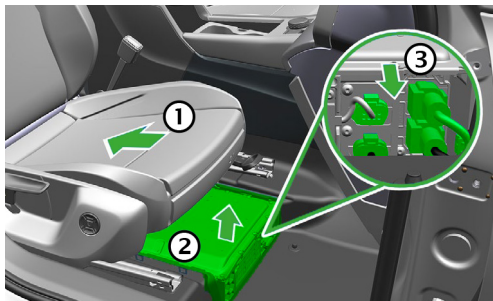

- ① Rechten Sitz ganz nach hinten fahre
- ② Batterieabdeckung im Fußraum auf rechter Fahrzeugseite entfernen
- ③ Alle Stecker abklemmen

## 4. Zugang zu den Insassen

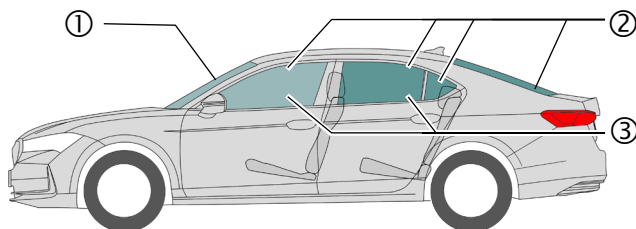


### Glastypen:

- ① Verbundscheiben-Sicherheitsglas
- ② Einscheiben-Sicherheitsglas
- ③ Verbundscheiben-Sicherheitsglas optional

### elektrische Sitzverstellung




### mechanische Sitzverstellung

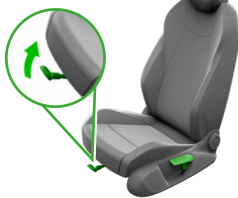

### mechanische Lenksäulenverstellung



## 5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe



Benzin oder Diesel  
max. 66 l




12 V



48 V  
Lithium-Ionen

## 6. Im Brandfall

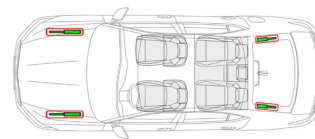

Lithium-Ionen Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!  
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!




## 7. Unter Wasser

Nach Bergung das Wasser ablaufen lassen und Batterie(n) abklemmen (siehe Kapitel 3). Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

## 8. Abschleppen/Transport/Lagerung



Lithium-Ionen Batterien können sich selbst entzünden bzw. nach der Brandbekämpfung erneut entzünden!  
Entsprechende Schutzausrüstung tragen!

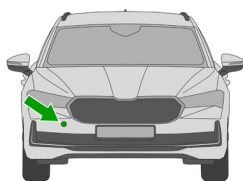

Abschleppöse vorn an rechter Fahrzeugseite



Abschleppöse hinten an rechter Fahrzeugseite



Ein verunfalltes Fahrzeug nicht auf den Antriebsachsen abschleppen.



## 9. Wichtige Zusatzinformationen

Rettungsleitfaden Škoda: [www.skoda-auto.com/services/rescuers](http://www.skoda-auto.com/services/rescuers)

## 10. Erklärung der verwendeten Piktogramme

							
brennbar	ätzend, hautreizend	gesundheits- gefährdend	umwelt- gefährdend	Benzin Fahrzeug	Diesel Fahrzeug	Mit Wasser ablöschen	Smart-Schlüssel entfernen
							
IR-Wärmebildka- mera verwenden	Motorhaube entriegeln						